# DocuPrint 401

# 取扱説明書



THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX

```
「Microsoft 「MS-DOS」Windows 「Windows NT」Microsoft Network」は、
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
「Novell」NetWare」IntranetWare「NDS」は、
米国Novell」Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
「Adobe」PostScript」PostScript 3「PostScriptロゴ」は、
Adobe Systems Incorporated アドビシステムズ社)の商標です。
「Apple「AppleTalk」EtherTalk」Macintosh」MacOS」TrueType」は、Apple Computer、Inc.の登録商標です。
「Intel」Pentium」は、Intel Corporationの商標または登録商標です。
「UNIX」は、X/OPEN Companay Ltd.が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
「Solaris」SunOS」Sun Workstation」NIS(Network Information Service」は、
米国サンマイクロシステムズ社の商標です。
「HP」HPGL」HPGL/2」HPUX」は、日本ヒューレット・パッカード社の登録商標です。
「VP-1000」は、セイコーエプソン社の商標です。
その他の製品名、会社名は、一般的に各社の商標または登録商標です。
Windows®の画面の使用に関しては、米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。
```

#### ご注意

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。

本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科されることがあります。

# はじめに

このたびは、DocuPrint 401をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は、プリンターを購入してから、印刷できる環境を整えるまでの製品の取り扱い方法、および使用上の注意事項を記載しております。

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に必ず本書をお読みください。

本書は、再生紙を用いて印刷いたしました。

#### 【お願い】

保証書は大切に保管してください。

富士ゼロックス株式会社

弊社は、製品の研究開発から廃棄に至る事業活動全般において、地球環境の保全を経営の重要活動のひとつに位置づけております。これまでも環境負荷を低減するために、生産施設におけるフロンの全廃などさまざまな活動を展開してまいりました。また、お客様の身近なところでは、複写機やプリンターで使用した用紙、消耗品のカートリッジやパーツなどのリサイクルを推進することにより、今後も資源の保護に積極的に取り組んでまいります。このような活動の一環として本機に、弊社の品質基準に適合したリサイクル・パーツを使用しております。

この取扱説明書のなかで<u>小</u>と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。 必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。 また、本書の「安全にご利用いただくために」をご一読ください。

この装置は、危険なレーザー光を出さない「クラス のレーザーシステム」です。取扱説明書に従って操作してください。取扱説明書に書かれた以外の操作は行わないでください。思わぬ故障や事故を起こす原因になります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機器は社団法人日本事務機械工業会が定めた複写機及び類似の機器の高調波対策ガイドライン(家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)に適合しています。



国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギース タープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

# 目 次

マニュアル体系について

本書の読み方

安全にご利用いただくために

国際エネルギースタープログラムの目的

第1章	設置の	前に							
1.1	設置か	設置から印刷までの流れ2							
1.2	同梱品の	の確認4							
	1.2.1	本プリンターの内容品5							
1.3	各部の:	名称と働き							
	1.3.1	正面図6							
	1.3.2	背面図7							
	1.3.3	内部図8							
	1.3.4	オプション製品9							
	1.3.5	操作パネル 12							
	1.3.6	ディスプレイの表示について13							
1.4	設置環境	境と設置スペース15							
	1.4.1	設置環境							
	1.4.2	設置スペース16							
<b>第</b> 2章	プリン	ター本体の設置							
2.1	EPカー	トリッジの設置20							
2.2	用紙の	セット23							
	2.2.1	用紙の仕様 23							
	2.2.2	用紙をセットする							
2.3	オプシ	ョンの設置							
	2.3.1	オプションの設置の前に27							
	2.3.2	1トレイモジュールの設置30							
	2.3.3	3トレイキャビネット・大容量給紙キャビネットの設置32							
	2.3.4	両面印刷モジュールの設置35							
	2.3.5	サイドトレイキットB(両面機用)の設置37							
	2.3.6	サイドトレイキット() 片面機用 )の設置39							
	2.3.7	内蔵オプションの設置							
	2.3.8	メールボックスの設置47							
2.4	ケーブ	ルの接続							
	2.4.1	パラレルインターフェイスでの接続51							
	2.4.2	Ethernetインターフェイスでの接続52							

	2.4.3	TokenRingインターフェイスでの接続53
2.5	電源を	入れる / 切る
	2.5.1	電源を入れる54
	2.5.2	電源を切る 56
2.6	スター	トページプリントの確認57
	2.6.1	スタートページプリントの確認
	2.6.2	スタートページプリントの中止
第2音	<b>-</b> 71157	カー理接の部分
第3章	ノリン	<b>ター環境の設定</b>
3.1	プリン・	ター環境の設定の流れ62
3.2	ネット	フークプリンターとして使用するための各環境63
3.3	ネット	フーク環境で利用する場合のIPアドレスの設定67
	3.3.1	設定の流れ 67
	3.3.2	DHCP環境の確認と設定68
	3.3.3	操作パネルによる設定 69
3.4	ポートの	の設定72
	3.4.1	lpdポートを起動する72
	3.4.2	UDPエージェントを起動する74
3.5	メモリ・	-割り当て 75
	3.5.1	用 途75
	3.5.2	各メモリーの役割75
<b>第</b> 4章	プリン	タードライバーのインストール
4.1	概要	
7.1	4.1.1	クライアント環境78
	4.1.2	ネットワーク環境78
	4.1.3	プリンタードライバーのインストールについて79
	4.1.4	プリンタードライバーのアンインストールについて79
	4.1.5	TCP/IPプロトコルを使用する前の確認
4.2	プリン・	タードライバーをインストールする81
	4.2.1	ネットワーク上のプリンターヘダイレクトに印刷する場合81
	4.2.2	SMBを使用して印刷する場合85
	4.2.3	サーバーを経由して印刷する場合89
	4.2.4	ローカルプリンターへ印刷する場合93
4.3	最新プ	リンタードライバーの入手方法

<b>寿</b> 3早	基本的は採作 The second of the sec	
5.1	印刷の流れ	100
	5.1.1 Windows®の場合	100
	5.1.2 DOSの場合	101
5.2	印刷を中止する/印刷指示したジョブの状態を確認する	102
	5.2.1 クライアント側で印刷を中止する	102
	5.2.2 プリンター側で印刷を中止する	103
	5.2.3 印刷指示をしたジョブの状態を確認する	104
5.3	印刷データを強制排出させる	105
	5.3.1 残ったデータを強制排出する場合	105
	5.3.2 プリンター内のすべてのジョブを排出する場合	106
5.4	レポート / リストを印刷する	108
	5.4.1 レポートや設定リストの種類	108
	5.4.2 レポート / リストを印刷する	120
5.5	節電機能を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
	5.5.1 節電機能を設定する	122
	5.5.2 節電状態を解除する	122
第6章	こんな印刷をしたいとき	
6.1	両面印刷	124
6.2	Nアップ	125
6.3	メールボックス機能	126
6.4	丁合いを使用する	127
6.5	ジョブ単位でずらす( オフセット排出 )	128
6.6	セット単位でずらす( オフセット排出 )	129
6.7	とじしろを設定する	130
6.8	拡大/縮小する	131
6.9	原稿の用紙サイズを指定する	132
6.10	給紙トレイを変更する	133
6.11	排紙トレイを変更する	134
6.12	ホチキス留めする	135
6.13	はがきに印刷する	136
	6.13.1 はがきのセット方法	136
	6.13.2 はがきの印刷手順	136
6.14	非定形用紙に印刷する	137
	6.14.1 用紙のセット方法	137

	6.14.2	非定形サイズの用紙を登録する137
	6.14.3	非定形サイズの印刷手順138
6.15		ムオーバーレイ
		フォームファイルを作成する
	6.15.2	フォームを使用して印刷する140
6.16	オンライ	インヘルプの使い方
第7章	便利な	ツールを利用する
7.1	クライブ	アントからプリンターを設定する( CentreWare Internet Services ) 144
	7.1.1	CentreWare Internet Servicesの概要144
	7.1.2	CentreWare Internet Servicesの画面構成145
	7.1.3	ブラウザーの設定146
	7.1.4	プロキシサーバーとポート番号について
	7.1.5	プリンター側の設定
	7.1.6	CentreWare Internet Servicesについて設定できる項目 149
	7.1.7	CentreWare Internet Servicesを使用する
第8章	日常の	管理
8.1	用紙にこ	ついて152
	8.1.1	使用できる用紙のサイズと枚数
	8.1.2	使用できる特殊用紙の種類152
	8.1.3	使用できる用紙の質量153
	8.1.4	用紙の保管と取り扱い153
8.2	用紙を補	浦給する154
	8.2.1	1~4段めのカセットに用紙を補給する155
	8.2.2	大容量トレイに用紙を補給する156
	8.2.3	手差しトレイに用紙を補給する
8.3	用紙サイ	イズを変更する 159
	8.3.1	1~4段めのカセットの用紙サイズを変更する
	8.3.2	大容量トレイの用紙サイズを変更する163
	8.3.3	手差しトレイの用紙サイズを変更する166
8.4	EPカー	トリッジを交換する 168
	8.4.1	取り扱い上のご注意
	8.4.2	EPカートリッジ交換の操作手順169
8.5	ホチキス	ス針を補給する173
8.6	清掃、点	気検する175
	8.6.1	外部の清掃をする175
	8.6.2	内部の清掃をする175

8.7	ブリンターを移動する176	
8.8	総プリント枚数を確認する178	
第9章	各種設定項目について	
9.1	モードメニューと共通メニュー180	
	9.1.1 DocuPrint 401のメニュー	
	9.1.2 共通メニューについて181	
9.2	共通メニューの設定を変更する183	
	9.2.1 共通メニューの項目一覧183	
	9.2.2 設定方法	
第10章	ネットワーク環境の設定について	
10.1	Windows®ネットワーク( SMB )環境での設定について	
	10.1.1 設置手順	
	10.1.2 プリンター側の設定 205	
	10.1.3 プリンター名やワークグループ名の変更211	
	10.1.4 プリンタードライバーの自動ダウンロード216	
10.2	NetWare®環境での設定について 217	
	10.2.1 ホスト装置環境217	
	10.2.2 インターフェイス218	
	10.2.3 設置手順218	
10.3	UNIX環境での設定について 220	
	10.3.1 ホスト装置環境220	
	10.3.2 インターフェイス220	
	10.3.3 設置手順220	
10.4	インターネット印刷での設定について221	
	10.4.1 設置手順221	
	10.4.2 ポートの起動222	
	10.4.3 その他の設定項目224	
10.5	共有プリンターの設定について225	
第11章	注意と制限	
11.1	本体の注意と制限	
11.2	TCP/IP( lpd )使用時の注意と制限	
	11.2.1 設定時	
	11.2.2 電源入 / 切時	
	11.2.3 印刷時	

# 第12章 こまったときは

12.1 用紙を取り除くときの注意. 12.1.2 両面ユニット部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.3 左側上部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.4 用紙トレイ1 - 4で詰まっている用紙を取り除く 12.1.5 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く 12.1.6 左側下部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.7 手差しトレイ部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.7 手差しトレイ部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.8 メールボックス部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.9 ステーブルフィニッシャー部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.10 紙づまりの主な原因  12.2 異常が発生したら 12.2.1 故障かな…と思う前に 12.2.2 印字品質が悪いとき 12.2.3 ボチキス留めがうまくいかないとき 12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージー覧 12.3.1 ブリンターの状態を知らせるメッセージ 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 12.4 点検 / 修理依頼をする 12.5 TCP/IP使用時のトラブル 12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時 12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル  4.3 印刷できる領域 A.4 内蔵フォント  B コネクターピンと割り当て信号 B.1 パラレルインターフェイス.	
12.1.2 両面コニット部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.3 左側上部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.4 用紙トレイ1~4で詰まっている用紙を取り除く 12.1.5 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く 12.1.6 左側下部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.7 手差しトレイ部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.8 メールボックス部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.9 ステーブルフィニッシャー部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.10 紙づまりの主な原因  12.2 異常が発生したら 12.2.1 故障かな…と思う前に 12.2.2 印字品質が悪いとき 12.2.3 ホチキス留めがうまくいかないとき 12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージー覧 12.3.1 ブリンターの状態を知らせるメッセージ 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 12.4 点検 / 修理依頼をする 12.5 TCP/IP使用時のトラブル 12.5.1 Windows® 98/Windows® Me使用時 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時 12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル  ・ 主な仕様  ・ A.1 本 体	234
12.1.3 左側上部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.4 用紙トレイ1~4で詰まっている用紙を取り除く 12.1.5 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く 12.1.6 左側下部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.7 手差しトレイ部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.8 メールポックス部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.9 ステーブルフィニッシャー部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.1.10 紙づまりの主な原因  12.2 異常が発生したら 12.2.1 故障かな…と思う前に 12.2.2 印字品質が悪いとき 12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージー覧 12.3.1 ブリンターの状態を知らせるメッセージ 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 12.4 点検 / 修理依頼をする 12.5 TCP/IP使用時のトラブル 12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時 12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル	235
12.1.4 用紙トレイ1~4で詰まっている用紙を取り除く 12.1.5 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く 12.1.6 左側下部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.7 手差しトレイ部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.8 メールボックス部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.9 ステーブルフィニッシャー部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.10 紙づまりの主な原因  12.2 異常が発生したら 12.2.1 故障かな…と思う前に 12.2.2 印字品質が悪いとき 12.2.3 ホチキス留めがうまくいかないとき 12.3 ディスブレイに表示される主なメッセージー覧 12.3.1 ブリンターの状態を知らせるメッセージ 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 12.5 TCP/IP使用時のトラブル 12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時 12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル  ***********************************	236
12.1.5 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く 12.1.6 左側下部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.7 手差しトレイ部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.8 メールボックス部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.9 ステーブルフィニッシャー部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.10 紙づまりの主な原因  12.2 異常が発生したら 12.2.1 故障かな…と思う前に 12.2.2 印字品質が悪いとき 12.2.3 ホチキス留めがうまくいかないとき 12.3.1 プリンターの状態を知らせるメッセージ 12.3.1 プリンターの状態を知らせるメッセージ 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 12.4 点検 / 修理依頼をする 12.5 TCP/IP使用時のトラブル 12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時 12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル  イ	237
12.1.6 左側下部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.7 手差しトレイ部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.8 メールボックス部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.9 ステーブルフィニッシャー部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.10 紙づまりの主な原因  12.2 異常が発生したら 12.2.1 故障かな…と思う前に 12.2.2 印字品質が悪いとき 12.3 ボチキス留めがうまくいかないとき  12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージー覧 12.3.1 ブリンターの状態を知らせるメッセージ 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 12.4 点検 / 修理依頼をする  12.5 TCP/IP使用時のトラブル 12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時  12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル  A.1 本 体 A.2 EPカートリッジ A.3 印刷できる領域 A.4 内蔵フォント  B コネクタービンと割り当で信号 B.1 バラレルインターフェイス	240
12.1.7 手差しトレイ部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.8 メールボックス部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.9 ステープルフィニッシャー部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.10 紙づまりの主な原因  12.2 異常が発生したら 12.2.1 故障かな…と思う前に 12.2.2 印字品質が悪いとき 12.3 ボチキス留めがうまくいかないとき  12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧 12.3.1 ブリンターの状態を知らせるメッセージ 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 12.4 点検 / 修理依頼をする 12.5 TCP/IP使用時のトラブル 12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時  12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル  A.1 本 体 A.2 EPカートリッジ A.3 印刷できる領域 A.4 内蔵フォント  B コネクターピンと割り当て信号 B.1 パラレルインターフェイス	241
12.1.8 メールボックス部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.9 ステープルフィニッシャー部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.10 紙づまりの主な原因  12.2 異常が発生したら 12.2.1 故障かな…と思う前に 12.2.2 印字品質が悪いとき 12.3 ボチキス留めがうまくいかないとき  12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージー覧 12.3.1 プリンターの状態を知らせるメッセージ 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 12.4 点検 / 修理依頼をする  12.5 TCP/IP使用時のトラブル 12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時  12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル  が 録  A 主な仕様 A.1 本 体 A.2 EPカートリッジ A.3 印刷できる領域 A.4 内蔵フォント B コネクターピンと割り当て信号 B.1 パラレルインターフェイス	244
12.1.9 ステーブルフィニッシャー部で詰まっている用紙を取り除く 12.1.10 紙づまりの主な原因  12.2 異常が発生したら 12.2.1 故障かな…と思う前に 12.2.2 印字品質が悪いとき 12.3 ボチキス留めがうまくいかないとき  12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧 12.3.1 ブリンターの状態を知らせるメッセージ 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 12.4 点検 / 修理依頼をする  12.5 TCP/IP使用時のトラブル 12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時  12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル  ゲ 録  A 主な仕様 A.1 本 体 A.2 EPカートリッジ A.3 印刷できる領域 A.4 内蔵フォント B コネクターピンと割り当て信号 B.1 パラレルインターフェイス	245
12.1.10 紙づまりの主な原因  12.2 異常が発生したら	246
12.2 異常が発生したら	247
12.2.1 故障かな…と思う前に 12.2.2 印字品質が悪いとき 12.2.3 ホチキス留めがうまくいかないとき 12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧 12.3.1 プリンターの状態を知らせるメッセージ 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 12.4 点検 / 修理依頼をする 12.5 TCP/IP使用時のトラブル 12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時 12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル	249
12.2.2 印字品質が悪いとき 12.2.3 ホチキス留めがうまくいかないとき  12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージー覧. 12.3.1 プリンターの状態を知らせるメッセージ. 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ. 12.4 点検 / 修理依頼をする. 12.5 TCP/IP使用時のトラブル. 12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時. 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時. 12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル.  付 録  A 主な仕様. A.1 本 体. A.2 EPカートリッジ. A.3 印刷できる領域. A.4 内蔵フォント.  B コネクターピンと割り当て信号. B.1 パラレルインターフェイス.	250
12.2.3 ホチキス留めがうまくいかないとき  12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージー覧.	250
12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージー覧. 12.3.1 ブリンターの状態を知らせるメッセージ. 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ. 12.4 点検 / 修理依頼をする. 12.5 TCP/IP使用時のトラブル. 12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時. 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時. 12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル.  付録  A 主な仕様. A.1 本 体. A.2 EPカートリッジ. A.3 印刷できる領域. A.4 内蔵フォント. B コネクターピンと割り当て信号. B.1 パラレルインターフェイス.	254
12.3.1 プリンターの状態を知らせるメッセージ 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 12.4 点検 / 修理依頼をする 12.5 TCP/IP使用時のトラブル 12.5.1 Windows® 95/Windows® Me使用時 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時 12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル	258
12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ  12.4 点検 / 修理依頼をする  12.5 TCP/IP使用時のトラブル  12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時  12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時  12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル  付録  A 主な仕様  A.1 本 体  A.2 EPカートリッジ  A.3 印刷できる領域  A.4 内蔵フォント  B コネクターピンと割り当て信号  B.1 パラレルインターフェイス	261
12.4 点検 / 修理依頼をする  12.5 TCP/IP使用時のトラブル	261
12.5 TCP/IP使用時のトラブル	263
12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時. 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時. 12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル	275
12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時  12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル  付録  A 主な仕様	276
12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル         付録         A 主な仕様         A.1 本体       A.2 EPカートリッジ         A.3 印刷できる領域       A.4 内蔵フォント         B コネクターピンと割り当て信号       B.1 パラレルインターフェイス	276
付録         A 主な仕様       A.1 本体         A.2 EPカートリッジ       A.3 印刷できる領域         A.4 内蔵フォント       B コネクターピンと割り当て信号         B.1 パラレルインターフェイス       3 おりします	277
A 主な仕様 A.1 本 体 A.2 EPカートリッジ A.3 印刷できる領域 A.4 内蔵フォント B コネクターピンと割り当て信号 B.1 パラレルインターフェイス	278
A 主な仕様 A.1 本 体 A.2 EPカートリッジ A.3 印刷できる領域 A.4 内蔵フォント B コネクターピンと割り当て信号 B.1 パラレルインターフェイス	
A.1 本体. A.2 EPカートリッジ. A.3 印刷できる領域. A.4 内蔵フォント.  B コネクターピンと割り当て信号. B.1 パラレルインターフェイス.	
A.2 EPカートリッジ	282
A.3 印刷できる領域	282
A.4 内蔵フォント	283
B コネクターピンと割り当て信号	283
B.1 パラレルインターフェイス	285
	286
	286
B.2 インターフェイスボード( TokenRing用 )	288
C エミュレーションを使って印刷する	289
D TIFFファイルのプリントについて	290

用	語の	説印	月.							 	 	 	 	 	 	 ٠.	٠.	 	 	 	292
索	引									 		 	 	 	295						
	マニ	ュア	ルニ	1人	ント	>用	紙														
	共通	メニ	ュ-	<u> </u>	覧																
	ŧ−	ドメ			一賢	<b>É</b> (2	201	H	)												
	モー	ドメ			一賢	<b>〔</b> ( E	SC	)/P	)												
	ŧ-	ドメ	= =		- 퇕	<b>红</b> ト	HP-(	GL	.)												

# マニュアル体系について

本プリンターのマニュアルの種類と、本体同梱のマニュアルについて、その概要を説明します。

# マニュアルの種類

本プリンターに関して、次の種類のマニュアルを用意しています。

#### 本体同梱マニュアル

本プリンターに『取扱説明書』が同梱されています。この『取扱説明書』では、設置/設定/ 操作の方法について説明しています。

## CentreWare™ドライバー&ネットワークユーティリティ

CD-ROM内 PDF/DocuWorks自動解凍文書マニュアル

同梱のCD-ROM内に、本プリンターをネットワークプリンターとして使用したり、エミュレーションモードで使用したりする方法を説明したマニュアル(HTML/PDF/Docuworks文書)が入っています。

#### オプション製品同梱マニュアル

本プリンターのほかに、専用の別売品(オプション)を用意しています。本プリンター専用の別売品には、『設置手順書』が同梱されています。

『設置手順書』では、オプション製品の取り付け手順を説明しています。

#### 商品マニュアル

マニュアル単体で製品となっているものがあります。これを商品マニュアルと呼びます。一例として、『リファレンスマニュアル(ART 対応)』などがあります。

商品マニュアルでは、プリンター(プロッター)制御言語のコマンドやソフトウェアのインストール手順などを説明しています。

商品マニュアルは、本プリンターやオプション製品には同梱されません。必要に応じてマニュアルを購入してください。

# 本書の読み方

# 前提知識

本書は、DocuPrint 401を使用するときに、最初に読んでいただきたいマニュアルです。接続対象となる機器やソフトウェアの基本操作についての知識が十分でないと思われる場合は、本書を読む前に、接続対象先について説明している説明書をお読みください。

なお、接続対象となる機器やソフトウェアとは、プリンターと接続する、PC(パーソナルコンピューター)、ワークステーション、ネットワーク、およびそれらのシステムで動作する<math>OS(オペレーティングシステム)、アプリケーションソフトウェアを指します。

# 前提条件

本書は、DocuPrint 401を使用するかたが対象です。本書を読む場合には、最初から順に読み進んでください。このとき、購入していない別売品の設置手順や、接続対象ではないシステムに関する部分は読み飛ばしてもかまいません。

また、本書を読み始める前に、次の項目を確認してください。

- 接続対象になる機器やソフトウェアが明確になっていること
- DocuPrint 401を接続するために必要な製品については、販売店やカタログなどから の情報ですでに準備できていること

# 本書の構成

本書の各章の内容を次に説明します。

#### 第1章 設置の前に

本プリンターの梱包を開け、製品の確認をし、プリンターを配置する場所を決めるまでの手順を説明しています。また、印刷できる環境を整えるまでの手順の概要と、参照先も説明しています。

## 第2章 プリンター本体の設置

本プリンターにEPカートリッジを取り付け、用紙をセットし、実際に電源を入れる/切るまでの手順を説明しています。また、大容量給紙モジュール、増設ハードディスク装置など、プリンターに装着するオプション製品の設置手順についても説明しています。購入したオプション製品に関する記載を、それぞれ参照してください。

## 第3章 プリンター環境の設定

ローカルプリンター、またはネットワークプリンターとして使用する場合の接続例と、 プリンターを使用できるようにするための設定方法について説明しています。

#### 第4章 プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーのインストール方法について説明しています。

#### 第5章 基本的な操作

印刷の基本的な操作や印刷の中止方法、節電機能などについて説明しています。

#### 第6章 こんな印刷をしたいとき

プリンターのいろいろな印刷機能を使用する場合の設定方法について説明しています。 主に、ホスト装置側の設定方法について説明しています。

#### 第7章 便利なツールを利用する

クライアント側から本プリンターの状態の確認、設定の変更をするツールなど、便利 なツールについて説明しています。

#### 第8章 日常の管理

用紙の補給や、用紙サイズの変更など、日常、プリンターをご使用になるときに必要な作業について説明しています。

#### 第9章 各種設定項目について

プリンターの操作パネルから設定できる項目と、その設定方法について説明しています。 プリンターの設置を行うときや、エミュレーションモードを利用するときにお読みください。

## 第10章 ネットワーク環境の設定について

各ネットワークの動作環境や設定手順について説明しています。

## 第11章 注意と制限

プリンター機能を使用するときの注意事項や制限事項を説明しています。

## 第12章 こまったときは

プリンター機能が正常に動作しないときの解決方法を説明しています。トラブルが発生したときは、故障と判断される前にこの章を必ずお読みください。

#### 付 録

主な仕様、インターフェイスのコネクターピンと割り当て信号などについて記載して います。

#### 用語の説明

本書で使用している用語の意味を説明しています。

# 本書の表記

本文中の「ホスト装置」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。

本文中では、説明する内容によって、次の用語を使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照 参照先を記述しています。

本文中では、次の記号を使用しています。

**参照** :参照先は、本書内です。

| 参照| 『 』 :参照先は、本書内ではなくほかの説明書です。

「 」 : フォルダー、ファイル、アプリケーション、CD-ROM、機能な

どの名称や入力文字などを表します。

「」
:ホスト装置上のメニュー、コマンド、ウィンドウやダイアログ

ボックスとそれらに表示されるボタンやメニューなどの名称を

表します。

キー:キーボード上のキーを表しています。

【 】 : 操作パネルのディスプレイに表示されるメッセージ、メニュー

の選択肢を表します。

チェックボックスがチェックされている状態をオン、されていない状態をオフで表します。

ラジオボタンは、チェックされている項目が、選択されている項目です。

# 安全にご利用いただくために

機械を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただく ために」のページを最後までお読みください。

各図記号は以下のような意味を表しています -

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される 内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。









注意 剝

発火注意

感電注意

指はさみ注意

○記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。









止 火気禁止

分解禁止

接触禁口

記号は、必ず行っていただきたい指示事項が あることを示しています。指示内容をよく読 み、必ず実施してください。







プラグを 抜け



アース線を 接続せよ

# 設置および移動時の注意

# ⚠警告



高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所にはプリンターを設置しないでください。 火災や感電の原因となるおそれがあります。



ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所には機械を設置しないでください。火災の原因となるおそれがあります。



プリンターは、プリンター全体の重さに耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。 プリンターの転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。



機械は、消耗品、用紙、オプション品が入っていない状態で約38kgあります。必ず2人以上で持ち運んでください。


機械を持ち上げるときは、機械正面(操作パネル側)に向かって、左右両側の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持ってください。両側のくぼみ以外を持って、持ち上げることは絶対にしないでください。

落下によるケガの原因となるおそれがあります。



プリンターの後面には通気口があります。プリンターは壁から 5cm 以上離して設置してく

- 機械を持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。
- ださい。 通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。 また、プリンターの操作および消耗品類の交換、日常の点検など、プリンターを正しく使用 し、プリンターの性能を維持するために、次の設置スペースを確保してください。

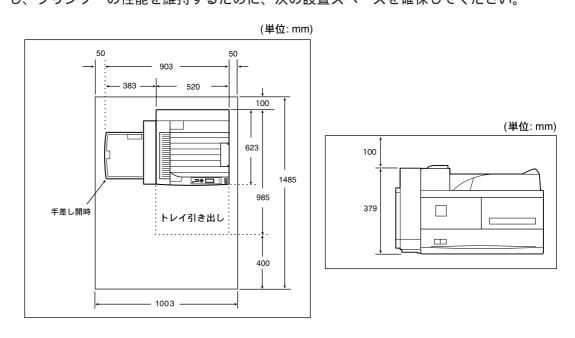




プリンターを移動する場合は、必ず電源をオフにして電源プラグをコンセントから抜いてください。電源コードが傷つき、火災や感電の原因となるおそれがあります。



プリンターを移動する場合は、プリンターを10度以上に傾けないでください。 転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。

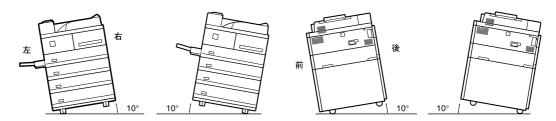



プリンターに大容量キャビネットや3トレイキャビネットを設置した後は、キャスターについている移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。

ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動きケガの原因になるおそれがあります。

#### その他

良い状態でご使用いただける環境の範囲は次のとおりです。

温度10~35°C 湿度15~85%(結露がないこと)

温度が35°Cのときは湿度48%以下、湿度が85%のときは温度28°C以下でお使いください。

#### 補足

冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、プリンターの内部に水滴が付着して、部 分的に印刷できない場合があります。

直射日光の当たる場所にはプリンターを置かないでください。故障の原因となることがあります。

プリンターを前後方向、左右方向に傾けないでください。プリンター内部の消耗品がこぼれるなど故障の原因となります。

# 電源およびアース接続時の注意

## ⚠警告

- 電源プラグは、交流100V、15A 以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による発火や感電のおそれがあります。なお、プリンターの定格電源は100V、15Aとなっています。
- 電源プラグやコンセントに付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用していると、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱による火災のおそれがあります。
- 延長コードは、定格(125V、15A)未満のものは使用しないでください。発熱による火災のおそれがあります。なお、延長コードが必要な場合は、お買い求めの販売店、または弊社にご相談ください。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。また重いものを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱による火災や感電のおそれがあります。
- 電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。
- 次のようなときには直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、『弊社のテレフォンセンターまたは販売店』にご連絡ください。 そのまま使用を続けると火災のおそれがあります。
  - プリンターから発煙したり、プリンターの外側が異常に熱くなったとき
  - 異常な音やにおいがするとき
  - プリンターの内部に水が入ったとき
  - 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ている黄緑色のアース線 を、必ず次のいずれかに取り付けてください。
    - 電源コンセントのアース端子
    - 銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
    - 接地工事(D種)を行っている接地端子

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご相談ください。

次のような所には、絶対にアース線を接続しないでください。

- ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)



電源コードが傷んだら( 芯線の露出、断線 ) お買い求めの販売店、または弊社に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。

## ⚠注意



機械の 電源スイッチをッチ入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。アークによりプラグが変形し、発熱による火災の原因となるおそれがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。



機械の清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行うと、感電 の原因となるおそれがあります。



連休などで長期間、機械をご使用にならないときは、安全のために電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となるおそれがあります。



漏電保護回路が正常に作動するか確認してください。


プリンターには漏電保護回路がついています。1か月に一度はプリンターの電源スイッチを切り、漏電保護回路が正常に働くかを確認してください。正常に動作しないと、感電の原因となるおそれがあります。

なお、漏電保護回路の確認手順は以下のとおりです。異常などがある場合は弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。

- 1. 電源スイッチを「**()** (切)にします。
- 2. ディスプレイが消灯してから(約20秒後)、ボールペンなどの先で、ブレーカースイッチの下にあるテストボタンを押します。

ブレーカースイッチが「┃」から「**∪**」に倒れれば、正常に作動しています。

3. 確認後、ブレーカースイッチ、電源スイッチの順に「 │ ∫ 入 )にします。

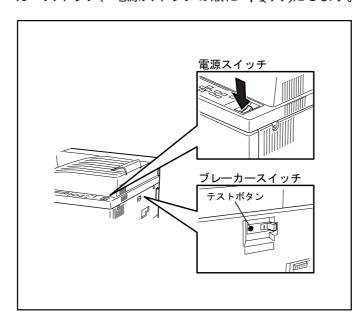



1か月に一度はプリンターの電源を切り、次のような点検をしてください。なお、異常がある場合はお買い求めの販売店、または弊社までご連絡ください。

- 電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。
- ■電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどはありませんか。
- ■電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。
- 電源コードにき裂やすり傷などはありませんか。



インターフェイスケーブルおよびオプション製品を接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となるおそれがあります。

#### その他

プリンターには落雷によるサージ電流からの保護回路が内蔵されていますが、念の 為付近に落雷が発生したときは電源を切り、電源コードをプリンターから外して、 雷がおさまるのを待ってください。

ラジオの雑音、テレビ画面のチラツキやゆがみなどの電波障害が発生し、電波障害の原因がプリンターであると考えられる場合は、プリンターの電源を切って電波障害がなくなるかどうか確認してください。電源を切ると電波障害がなくなるようであれば、次の方法を組み合わせて障害を防止してください。

- プリンターとラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- プリンターとラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- プリンターとラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。(アンテナが屋外にある場合は電気店に ご相談ください。)
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

# プリンター使用上の注意

## ⚠警告



機械の上に花瓶、植木鉢、コップなど水の入った容器を置かないでください。水がこぼれた 場合、火災や感電のおそれがあります。



機械の上に金属類を置かないでください。すき間から内部に、クリップやホチキスの針のような金属類や燃えやすいものが入り込むと、プリンター内部がショートし、火災や感電のおそれがあります。



万一、異物(金属片、水、液体)が内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、お買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。



ネジで固定されているパネルやカバーなどは、本書で指示している箇所以外絶対に開けない でください。

内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。



機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。

## ⚠注意



プリンターの上に重い物を載せないでください。プリンターのバランスが崩れて倒れたり、 重い物が落下してケガの原因となるおそれがあります。



プリンターの近くまたは内部で強燃性スプレーを使用しないでください。引火による火災の 原因となるおそれがあります。



安全スイッチには、絶対に触れないでください。フロントカバーを開けたとき、またはステープルフィニッシャーを右へ動かして本体と分離したときは、安全スイッチが動いて機械は、作動しなくなります。

安全スイッチを硬貨やドライバーなどで押すと、機械は作動状態になり、ケガの原因となる ことがあります。



つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。

なお、紙片や用紙がヒーター部の見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店に連絡してください。



用紙トレイを引き出すときは、ゆっくりと引き出してください。トレイを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりケガの原因となるおそれがあります。



つまったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないよう十分にご注意ください。




ステープルフィニッシャーが作動しているとき、作動部分には触れないでください。指をは さみ、ケガをすることがあります。



「高温注意」を促すラベルが張ってある箇所(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。 やけどの原因となるおそれがあります。

なお、ヒーター部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店、または弊社にご連絡ください。

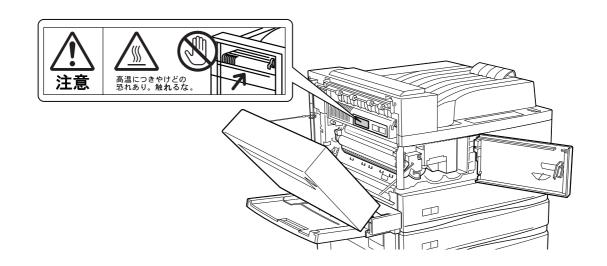

# 消耗品取り扱い上の注意

## ⚠警告



EPカートリッジを絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

# その他

消耗品は、ご使用になるまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管してください。

- 高温、多湿の場所
- 火気のある場所
- 直射日光の当たる場所
- ホコリが多い場所

消耗品を使用するときは、消耗品の箱や容器に記載された「取り扱い上の注意」をよく読んでから使用してください。

以下の事項に従って、応急措置を行ってください。

- トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで水で良く洗い、必要に応じて医師の 診断を受けてください。
- トナーが皮膚に付着した場合は、せっけんを使ってよく洗い流してください。
- トナーを吸入した場合は、暴露環境から離れて、多量の水でよくうがいをしてください。
- トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだ物を吐き出させ、速やかに医師に相談し指示を受けてください。

# 国際エネルギースタープログラムの目的

国際エネルギースタープログラムは、大切な地球環境を守るために以下のような方法を推奨 し、エネルギーを節約することを目的にしています。プリンターは、この国際エネルギース タープログラム基準に適合しています。

#### 低電力モードについて

本機は電力消費量を軽減するために、自動的に消費電力を節約する機能を持っています。工場出荷時の設定では15分以上この機器が使用されなかった場合に、自動的に定着部の温度を下げ、消費電力を節約するようになっています。

# 章

# 設置の前に


1.1	設置かり	ら印刷までの流れ 2
1.2	同梱品(	の確認 4
	1.2.1	本プリンターの内容品 5
1.3	各部の	名称と働き6
	1.3.1	正面図6
	1.3.2	背面図7
	1.3.3	内部図8
	1.3.4	オプション製品9
	1.3.5	操作パネル 12
	1.3.6	ディスプレイの表示について13
1.4	設置環境	竟と設置スペース15
	1.4.1	設置環境 15
	1 4 2	<b>設置スペース</b> 16

# 設置から印刷までの流れ

プリンターの設置手順を説明します。以下の作業の流れを確認してください。

#### ⚠警告


作業に入る前に、プリンターの電源が切れていることを確認してください。感電の原因と なることがあります。

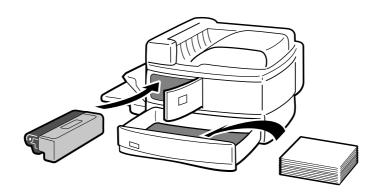

プリンター本体を、印刷ができる状態まで設置します。

## 参照


「第2章 プリンター本体の設置」

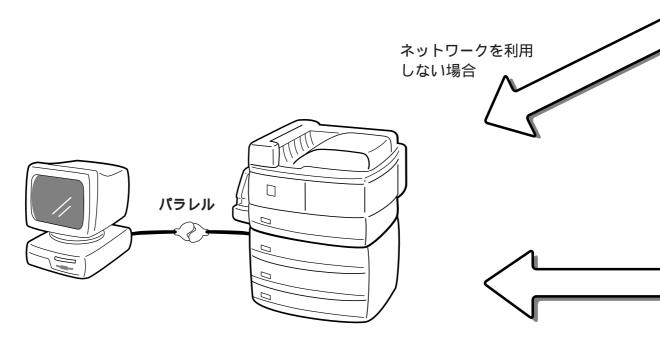

ホスト装置に必要なインストールや、設定をします。 プリンターの操作パネルの設定も必要です。

## 参照

「第4章 プリンタードライバーのインストール」

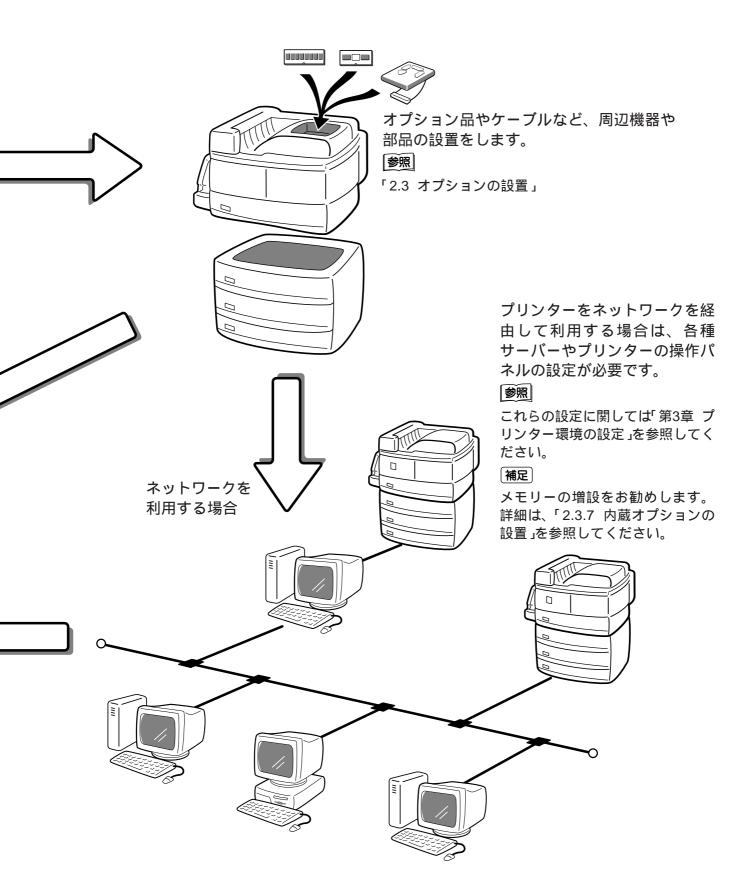

# 同梱品の確認

プリンターの梱包を開けて、次の製品がそろっていることを確認します。万一、不足してい る物がありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。引っ越しなど、プリンター を長距離移動する可能性がある場合は、梱包材と箱は保管しておくと便利です。

#### 補足

- 同梱されている製品のほかに、インターフェイスケーブルと用紙が必要です。インターフェイス ケーブルは、プリンターとホスト装置に合ったものをご購入ください。用紙は、「8.1 用紙につい て」を参照してご購入ください。
- オプション製品については、各オプション製品に同梱の取扱説明書を参照して、確認してくださ 61


## ●●● 取り扱い上のご注意

#### ⚠注意

プリンターはオプションや消耗品が入っ ていない状態で、約38kgあります。プリ ンターを持ち上げるときは、図中の矢印 で示している4ヵ所のくぼみに手を掛け て、必ず2人以上で持ち上げてください。 その際、腰を痛めないように十分に膝を 折り、プリンターの左右にあるくぼみを 両手でしっかりと持ってください。

#### ⚠注意


プリンターを3トレイキャビネットなどの 設置場所に置くとき、図中の4ヵ所のくぼ みから指がプリンター側に出ていると、 指を挟むおそれがあります。

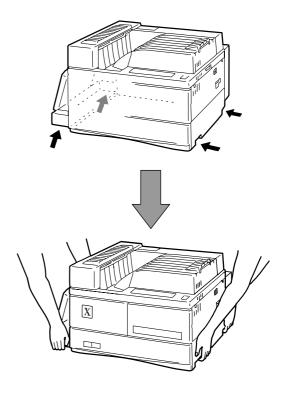


# 1.2.1 本プリンターの内容品


本プリンターの箱には次の物が入っています。

□本体

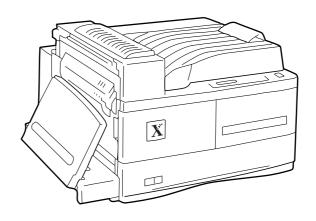

- □電源コード
- □EPカートリッジ
- □用紙サイズラベル

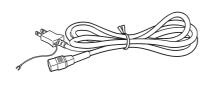

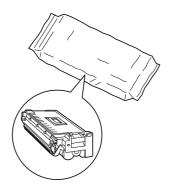




- □取扱説明書
- □「CentreWareドライバー&ネットワー □ その他 クユーティリティ」CD-ROM
- □DocuWorksユーザー登録はがき (CD-ROMに同梱)
- □ DocuWorks Ver4.0のご紹介
- - 保証書(梱包箱の外側に貼りつけ)
  - 保守サポートの問合せ先カード

# 各部の名称と働き

# 1.3.1 正面図

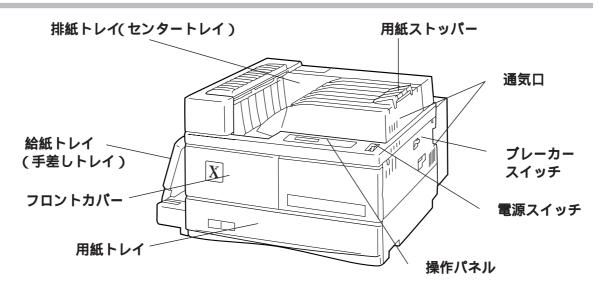

#### 排紙トレイ(センタートレイ)

印刷面が下を向いて排紙されます。標準紙を500枚まで収納できます。また、このトレイには、標準でオフセットキャッチ機能がついています。オフセットキャッチ機能とは、複数部印刷するときに各部(セット)ごとや、ユーザーごとに排出する位置を前後にずらす機能です。

#### 用紙ストッパー

用紙が排出トレイから落ちないようにするものです。必要に応じて、立てて使用します。

#### 通気口

冷却用ファンの通気口です。

#### 注記

通気口をふさがないようにしてください。

#### ブレーカースイッチ

プリンターに漏電が起こったときに、電器回路を自動的に遮断して、漏電や火災などの事故を防ぐためのものです。通常は、入(「一」の状態)にしておきます。

#### 電源スイッチ

プリンターの電源を入/切します。

#### 操作パネル

プリンターの機能を設定するときに使用します。

#### 参照

詳細は、「1.3.5 操作パネル」や「1.3.6 ディスプレイの表示について」を参照してください。

#### 用紙トレイ

A3、A4、B5などの、定形用紙に印刷するときに使用します。


#### フロントカバー

EPカートリッジの交換のときに開けます。

#### 給紙トレイ(手差しトレイ)

手差しで用紙をセットするときに使用します。

# 1.3.2 背面図

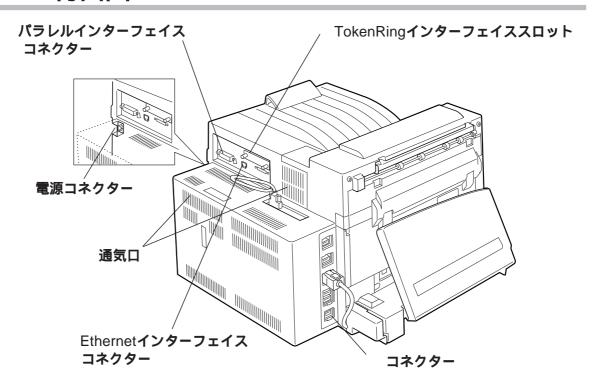

TokenRingインターフェイススロット オプションのインターフェイスボード(TokenRing用)を装着します。

Ethernetインターフェイスコネクター Ethernetインターフェイスケーブルを接続します。

#### コネクター

用紙トレイやメールボックスなどのオプション製品と本体を接続するケーブルを差し 込みます。

#### 通気口

冷却用ファンの通気口です。

#### 注記

通気口をふさがないようにしてください。


#### 電源コネクター

プリンターの電源コードを差し込みます。

パラレルインターフェイスコネクター

セントロニクス準拠インターフェイスケーブルを接続し、ホスト装置と接続します。

# 1.3.3 内部図

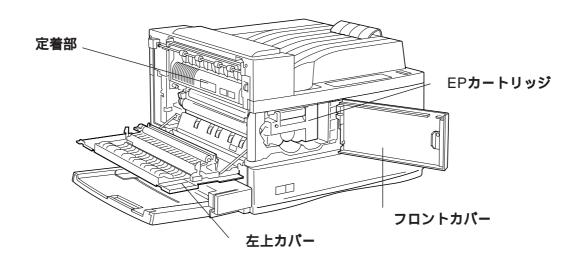

#### EPカートリッジ

印刷用トナーとドラムが一体になったカートリッジです。

#### フロントカバー

EPカートリッジの出し入れのときに、開けます。

EPカートリッジの出し入れや、紙づまりを取り除くときに、開けます。

#### 定着部


用紙にトナー画像を固定する装置です。

#### ⚠注意

定着部は、プリンターの電源が入っているときや電源を切った直後は、高温になっ ていますので触らないでください。

# 1.3.4 オプション製品

#### ●●● 前面図

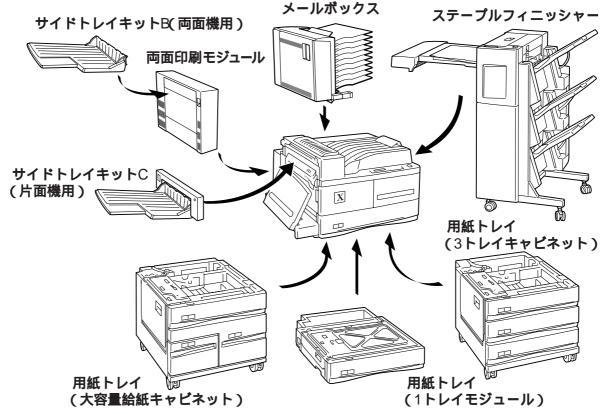

メールボックス

指定したビンに用紙を出力して、複数 のユーザーから出力された文書が混在 するのを防ぎます。

#### 参照

「2.3.8 メールボックスの設置」

ステープルフィニッシャー ホチキス留めして、指定したトレイに 排出できます。

用紙トレイ(3トレイキャビネット) 各トレイに500枚までセットできます。 参照

「2.3.3 3トレイキャビネット・大容量給紙 キャビネットの設置」

用紙トレイ(1トレイモジュール) 500枚までセットできます。

#### 参照

「2.3.2 1トレイモジュールの設置」

用紙トレイ(大容量給紙キャビネット) 500枚、1000枚、1000枚とセットできます。

#### 参照

「2.3.3 3トレイキャビネット・大容量給紙 キャビネットの設置」

サイドトレイキットC(片面機用) 印刷のおもて面を上にして、 用紙を排 出できます。

#### 参照

「2.3.6 サイドトレイキット() 片面機用)の設置」

サイドトレイキットB(両面機用) 印刷のおもて面を上にして、 用紙を排 出できます。

#### 参照


「2.3.5 サイドトレイキットは両面機用)の設置」

両面印刷モジュール 両面印刷できます。

#### 参照

[2.3.4 両面印刷モジュールの設置]

# ●●● 両面印刷モジュール/大容量給紙キャビネット/ステープルフィニッシャー装着時

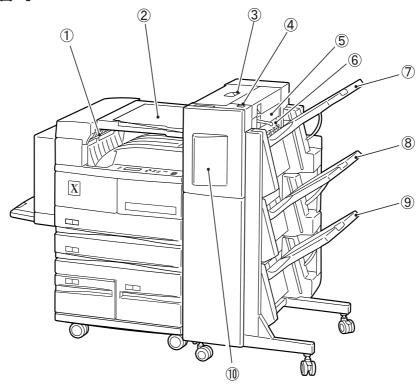

センタートレイ排出カバー 紙づまりの処置(エラーメッセージ中の 表示は「A」)のときに、このカバーを開 けます。

フィニッシャー接続部上面カバー 紙づまりの処置(エラーメッセージ中 の表示は「B」)のときに、このカバー を開けます。必ずステープルフィニッ シャーを右側へ移動させてから、この カバーを開けてください。

フィニッシャー上面カバー 紙づまりの処置(エラーメッセージ中の 表示は「C」)のときに、このカバーを開 けます。

一時停止/再開 ボタン スタッカートレイに排出されたプリン ト文書を取り出すときに使用します。

フィニッシャー排出口カバー 紙づまりの処置(エラーメッセージ中の 表示は「D」)のときに、このカバーを開 けます。 フィニッシャー排出口 ステープルフィニッシャーを使用する 場合、ここから用紙が出力されます。

スタッカートレイ1(上段) 用紙は、印刷面を下にして排出されます。 標準紙で約670枚まで排出されます。

スタッカートレイ2(中段) 用紙は、印刷面を下にして排出されます。 標準紙で約670枚まで排出されます。


スタッカートレイ3(下段) 用紙は、印刷面を下にして排出されます。 標準紙で約670枚まで排出されます。

#### 補足

プリンターからの出力の優先順序は、スタッカートレイ3(下段) スタッカートレイイ(上段)です。

フィニッシャーフロントカバー ホチキス針の交換や針づまりのときに 開けます。

#### ●●● 上面図

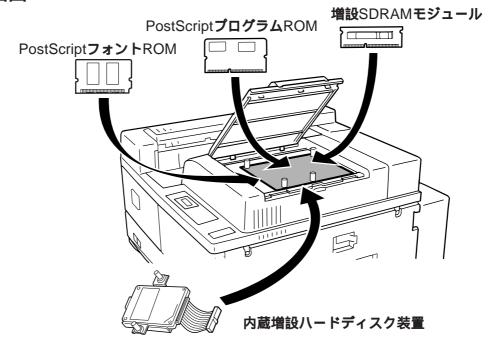

PostScriptフォントROM

PostScriptプログラムROMと同時に装着することで、本プリンターを PostScript対応プリンターとして使用できます。モリサワ2書体用と平成3書体用があり、どちらか一方を装着できます。

#### 参照

「2.3.7 内蔵オプションの設置」

PostScriptプログラムROM PostScriptフォントROMと同時に装着 することで、本プリンターを PostScript対応プリンターとして使用 できます。

#### 参照

「2.3.7 内蔵オプションの設置」

増設SDRAMモジュール(64MB) メモリー容量を増設できます。

#### 参照

「2.3.7 内蔵オプションの設置」

内蔵増設ハードディスク装置 電子丁合い機能を使用する場合や、 フォームデータ、ロゴ、スプールの データを格納できます。


#### 参照

「2.3.7 内蔵オプションの設置」

# 1.3.5 操作パネル

操作パネルを以下に示します。ランプ、ディスプレイ、キーの位置を確認してください。 参照

ディスプレイの表示については、「1.3.6 ディスプレイの表示について」を参照してください。

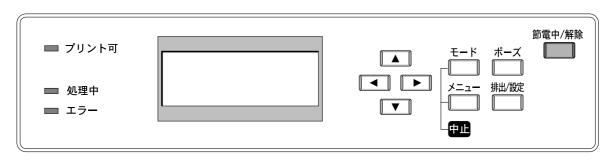

■ プリント可	ホスト側から、	データが受信可能な状態を点灯、	点滅、	消灯で表します。

■ 処理中	印刷の処理状況を点灯、	占減	消灯で表します。
— <b>处</b> 在1		733 //Wh	

■ エラー	プリンターの	異堂を占灯	占演	消灯で表します。
/		/表市で点へし、	777 //Nix	

メニュー、項目、	および候補値の間を移動します。

₹-F	モードメニュー操作に移行します	。本書内では、	モードで表します。
-----	-----------------	---------	-----------

<u>ポーズ</u>	ポーズ状態に移行します。データの受信、印刷処理は行いません。再度押
	すと、ポーズ状態が解除されます。本書内では、ボーズで表します。

メニュー	共通メニューやメンテナンスモードに移行します。本書内では、	メニューで表
	します。	

メニューの候補値の	設定を行います。こ	プリンター設定リス	トを排出すると
きにも使用します。	マニュアル中では、	、        で表します。	

節電モードに入ったときに、	このキーを押して解除します。	本書内では
<b>晒中/解</b> で表します。		

設定項目や、プリンターの状態を表示します。

# 1.3.6 ディスプレイの表示について


プリンターの状態やプリンターの設定状態を表すメッセージが、ディスプレイに表示 されます。

#### 補足

オプションの装着の有無、設定の状態、機種の違いによって、表示されないメッセージがあります。

#### ●●● プリント画面

印刷しているときやデータを待っている状態では、ディスプレイはプリント画面になっています。プリント画面は、プリンターの状態や、実行中のデータの処理状態を表します。lpdポートからの印刷データを受け、トレイ1の用紙に印刷しているときには、ディスプレイには次のようなメッセージが表示されます。

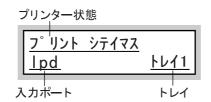

#### プリンター状態

プリンターの状態を表します。【オマチクダサイ】【プリントシテイマス】【プリントデキマス】【チュウシシテイマス】【ハイシュツシテイマス】【データマチデス】といったメッセージが、状況に応じて表示されます。

#### 参照

メッセージについては、「12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧」を参照してください。

#### 入力ポート

データ受信の入力ポートを表します。【パラレル》【IPP I SMB 】 《Ether Talk 』【lpd 》 【NetWare 】 《Salutation 』といったメッセージが、状況に応じて表示されます。

#### トレイ

印刷する用紙のトレイを表します。

#### ●●● 共通メニュー画面

すべてのプリントモードに共通の項目を設定する画面です。共通メニュー画面を表示するには、≍ューを押してください。

ポート設定の画面を表示すると、以下のようになります。



参照

#### ●●● モードメニュー画面

エミュレーションごとに、その処理に固有の設定をする画面です。 モードメニュー画面を表示するには、 モードを押してください。 201Hエミュレーションのモードメニュー画面を表示すると、以下の図のようになります。



#### 参照

モードメニュー画面については、CD-ROM内の各エミュレーションマニュアルを参照してください。

## 1

## 設置環境と設置スペース


プリンターを安全に、快適にご利用いただくために、次の点に注意して設置してください。

### 1.4.1 設置環境


次のような場所に設置してください。

#### 注記


プリンターの質量(オプションや消耗品を含んだ状態)に十分耐えられる場所に設置してください。

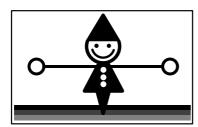



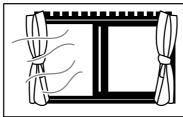


風通しの良い場所

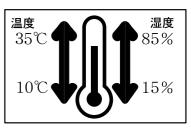


温度と湿度の安定した場所

#### 次の場所への設置は避けてください。

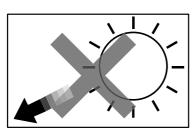

直射日光のあたる場所

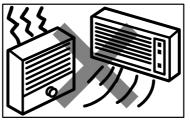

冷暖房器具に近い場所



風が直接あたる場所



振動のある場所



ホコリやチリの多い場所




火気に近い場所



水気のある場所



磁力の影響を受ける場所

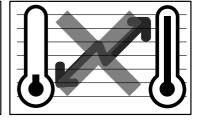

温度/湿度の変化が激しい場所

#### 補足

温度、湿度の変化が激しい場合、プリンターの内部に水滴が付着し(結露)、印字品質を低下させることがあります。結露が生じた場合には、1時間以上放置して環境になじませてから、ご使用ください。

## 1.4.2 設置スペース


#### ⚠注意


プリンター後部には通気口があります。プリンターは壁から100mm以上離して設置してください。また、プリンター上面の通気口にものを載せないでください。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。また、プリンターの操作および消耗品類の交換、日常の点検など、プリンターを正しく使用し、プリンターの性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

#### ●●● プリンター本体のみの場合

#### 補足


手差しトレイを広げた状態です。

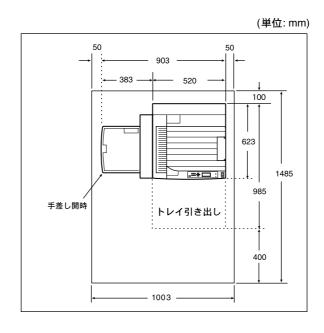

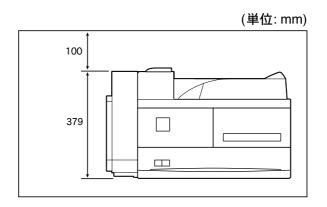


16


### ●●● オプション装着の場合 両面印刷モジュール / サイドトレイ装着時

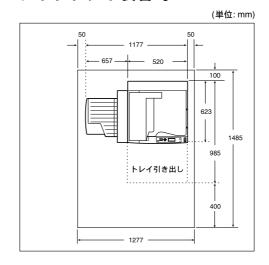

#### 両面印刷モジュール/サイドトレイ/ステープルフィニッシャー装着時

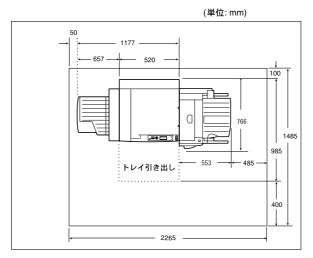

#### メールボックス装着時

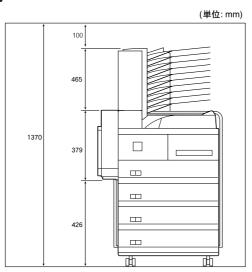



## プリンター本体の設置

2.1	EPカー	トリッジの設置 2	20		
2.2	用紙のセット 23				
	2.2.1	用紙の仕様 2	23		
	2.2.2	用紙をセットする2	24		
2.3	オプションの設置27				
	2.3.1	オプションの設置の前に 2	27		
	2.3.2	1トレイモジュールの設置	30		
	2.3.3	3トレイキャビネット・大容量給紙キャビネットの設置	32		
	2.3.4	両面印刷モジュールの設置	35		
	2.3.5	サイドトレイキットB( 両面機用 )の設置	37		
	2.3.6	サイドトレイキット() 片面機用 )の設置			
	2.3.7	内蔵オプションの設置	41		
	2.3.8	メールボックスの設置	47		
2.4	ケーブルの接続51				
	2.4.1	パラレルインターフェイスでの接続 !	51		
	2.4.2	Ethernetインターフェイスでの接続	52		
	2.4.3	TokenRingインターフェイスでの接続	53		
2.5	電源を入れる / 切る				
	2.5.1	電源を入れる :	54		
	2.5.2	電源を切る	56		
2.6	スタートページプリントの確認57				
	2.6.1	スタートページプリントの確認	57		
	2.6.2	スタートページプリントの中止	59		

# 2.1 EPカートリッジの設置

#### EPカートリッジを取り付けます。

#### 参照


EPカートリッジを保管するときの注意については、「8.4 EPカートリッジを交換する」を参照してください。

#### 操作手順

1 左上カバーのリリースレバーを引き ながら、ゆっくりと左上カバーを開 きます。

#### 注記


プリンター内部の部品には手を触れないでください。 印字不良の原因となります。

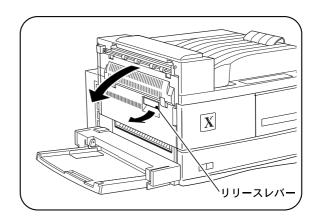

------

#### EPカートリッジを取り扱うときのご注意


- 強い光の当たる場所を避け、できるだけ5分 以内で作業を終了してください。
- ドラムシャッターは、中の感光体(ドラム) に光が当たらないように保護しています。 ドラムシャッターをむやみに開けないでく ださい。
- ドラム表面には手を触れないでください。 ドラムを汚したり、傷つけることがあります。

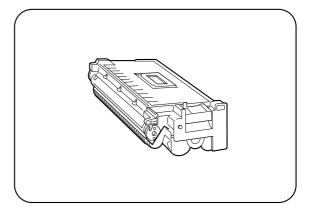


新しいEPカートリッジを袋から取り 出し、水平に持って、図のように5~ 6回振り、中のトナーを分散させて、 均一にします。

#### 注記

トナーの状態が均一でないと、印字品質が低下することがあります。

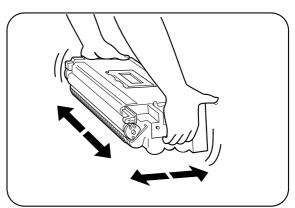


分 テープで止まっている紙を外しま す。

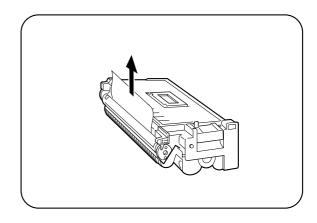

4 フロントカバーを開けます。

#### 補足


フロントカバーは押さえていないと、自動的 に閉まります。

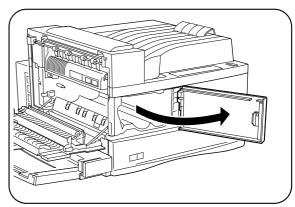

**6** EPカートリッジを図のように持ち、 プリンター内部のガイドに合わせな がらセットします。


#### 注記


- ●「カチッ」と音がして、レバーが元の位置に 戻り、EPカートリッジが確実にセットされ たことを確認してください。
- 左上カバーが開いている状態で、セットし てください。

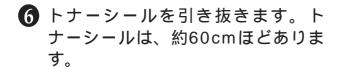

#### 注記

- トナーシールは、まっすぐ引き抜いてくだ さい。斜めに引くと、途中でトナーシール が切れてしまうことがあります。
- トナーシールを引き抜いたあとは、EPカー トリッジを振ったり、衝撃を与えたりしな いでください。トナーがこぼれることがあ ります。

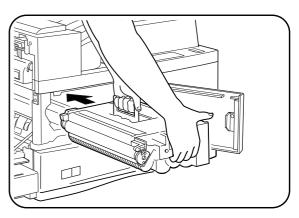

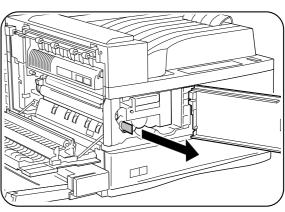


かかずを表します。

レバーは持たずにカバーおもて面の「ここ を押して閉じてください。」の表示部を押 して、左上カバーを閉じます。

フロントカバーは、手を離すと閉じます。

#### 補足

- 各カバーが確実に閉じていることを確認し てください。完全に閉じていないと、印字 不良が発生することがあります。
- EPカートリッジをセットしたあと、1、2枚 めまでの出力のときに音がすることがあり ますが、動作および画質には影響ありま せん。
- EPカートリッジが正しくセットされていな いと、左上カバーが閉じません。この場合 は、EPカートリッジを正しくセットし直し てください。

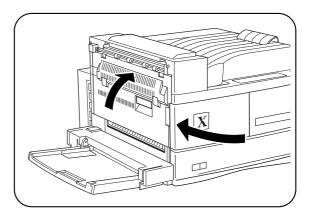

## 22 用紙のセット


電源を入れると、自動的にスタートページプリントが印刷されます。以下の仕様や手順に 従って、必ず用紙をセットしてください。

### 2.2.1 用紙の仕様


スタートページプリントを印刷するときは、以下のどれかのサイズの用紙を用紙トレイにセットする必要があります。

用紙のサイズ	用紙の大きさ	セット方向
A4	297 × 210mm	横/縦
B4	364 × 257mm	縦
A3	420 × 297mm	縦

A4サイズの用紙を例にして、用紙方向を示します。

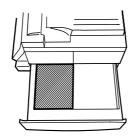



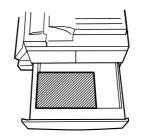

用紙を縦に置いた場合

また、用紙の規格と用紙トレイの最大収容枚数は、次のとおりです。 下記の表を参照して、規格に合った用紙を使用してください。

用紙の種類	用紙の規格	最大収容枚数
標準紙( FX L紙、P紙 ) 再生紙( R紙、WR紙、GR100紙、WR100紙 )	<b>メートル坪量:</b> 64g/m² 連 量: 55kg	500枚
一般紙	<b>メートル坪量:</b> 60~90g/m² 連 量: 52~77kg	

#### 注記

- サイズの異なる用紙を、1つの用紙トレイに混在してセットすることはできません。
- 上記以外の用紙をセットすると、故障の原因となります。

#### 補足


- メートル坪量とは、1m²の用紙1枚の質量をいいます。連量とは、四六判(788×1,091mm)の 用紙1,000枚の質量をいいます。
- 通常の印刷時には、上記のほかにA5横(トレイ1のみ)、B5横/縦、レター横/縦、リーガル14" 縦、リーガル13"縦、レジャー縦、八開縦のサイズを使用することができます。

#### 参照


通常の印刷で使用する用紙サイズ、種類、および保管方法などについては、「8.1 用紙について」を参照してください。

## 2.2.2 用紙をセットする

用紙トレイに用紙をセットします。 サイドガイドとエンドガイドをずらすと、用紙トレイのサイズを変更することができます。

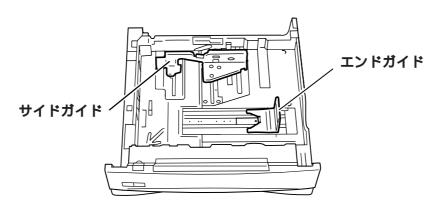


#### 操作手順

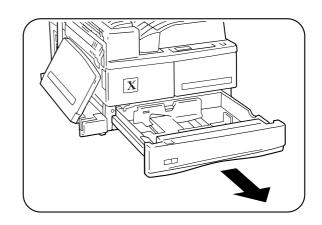

2 エンドガイドを、セットする用紙サイズより外側にずらします。

#### 補足


用紙サイズの位置は、用紙トレイの底面に表示されています。

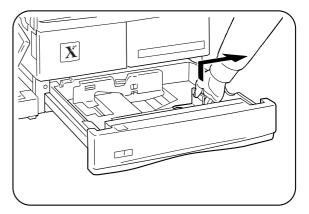

3 サイドガイドのつまみを押し下げながら、セットする用紙サイズより外側にずらします。

#### 補足

用紙サイズの位置は、用紙トレイの底面に表示されています。

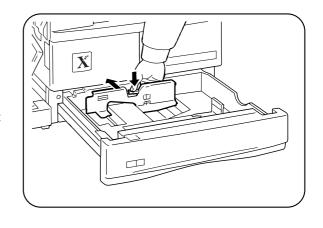


4 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にして、トレイ左側の手前にあわせてセットします。このとき 田紙を入れすぎないでく

このとき、用紙を入れすぎないでください。紙づまりの原因となります。

#### 注記


トレイに収容できる枚数は約500枚(標準紙)です。用紙上限線(Max)を越えないように、 用紙を入れてください。

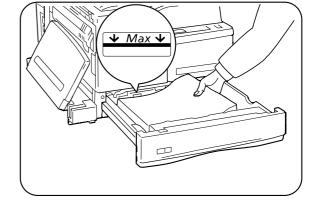


**5** セットした用紙が固定されるように、 エンドガイドとサイドガイドを、内 側にずらします。

#### 注記

エンドガイドは持ち上げながらスライドさせ てください。

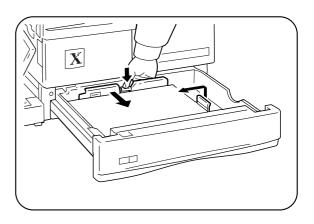


6 用紙の端をそろえます。

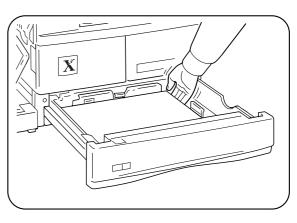



7 エンドガイドとサイドガイドを、用 紙サイズ目盛りに合わせます。この とき、それぞれのガイドのストッ パーが、目盛りの穴にピッタリは まっていることを確認してくださ い。正しく固定されていないと、用 紙サイズが検知されず、紙づまりが 起こることがあります。

#### 注記

エンドガイドは持ち上げながらスライドさせ てください。

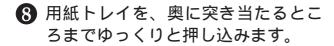

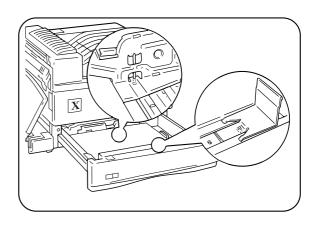

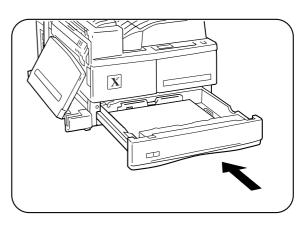

## オプションの設置

#### オプションの設置の前に 2.3.1


オプションの設置手順を説明します。プリンターとオプションの構造上、以下の作業 の流れを確認してください。設置するオプションに該当する箇所の参照先の手順を参 照しながら、流れ図の上から順に進めてください。

#### ⚠警告


作業に入る前に、プリンターの電源が切れていることを確認してください。感電の 原因となることがあります。

#### 補足

各オプションは、本章で説明する設置のほかに、各ホスト装置のプリンタードライバーでの設 定が必要な場合があります。ホスト装置のOSの種類によって異なるので、各ドライバーのユー ザーズガイドを参照してください。

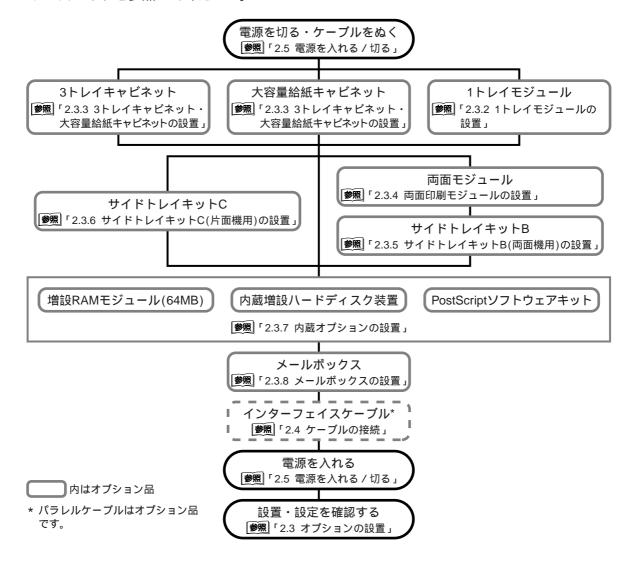

プリンター本体の周辺機器・部品の設置やネットワーク環境の設定が完了したら、以 下の手順に従って、プリンターの操作パネルでプリンター設定リストを印刷して確認 します。

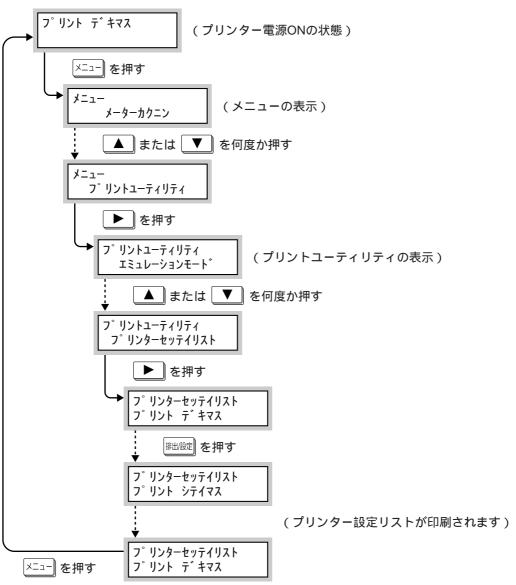

(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)


プリンター設定リストのサンプルを以下に示します。以下の記述を参考に、設置や設定の完了後、プリンターが設置オプションや設定値を認識していることを確認してください。

#### 参照

プリンター設定リストの内容の詳細は、「5.4 レポート / リストを印刷する」を参照してください。

#### 補足

- 1トレイモジュールや3トレイキャビネットを設置した場合には、[ General JOI 給紙トレイ JO 項目に標準トレイと合わせたトレイ数が表示されます( たとえば、3トレイキャビネットを設置した場合には、「4トレイキャビネット」と表示されます )。 なお、大容量給紙キャビネットを装着したときだけは、「HCFキャビネット」と表示されます。
- [排紙トレイ]の[サイドキャビネット]は、工場出荷時に設置されているものとしてプリンター に認識されています。このため装着/未装着にかかわらず、プリンター設定リストにリストさ れます。

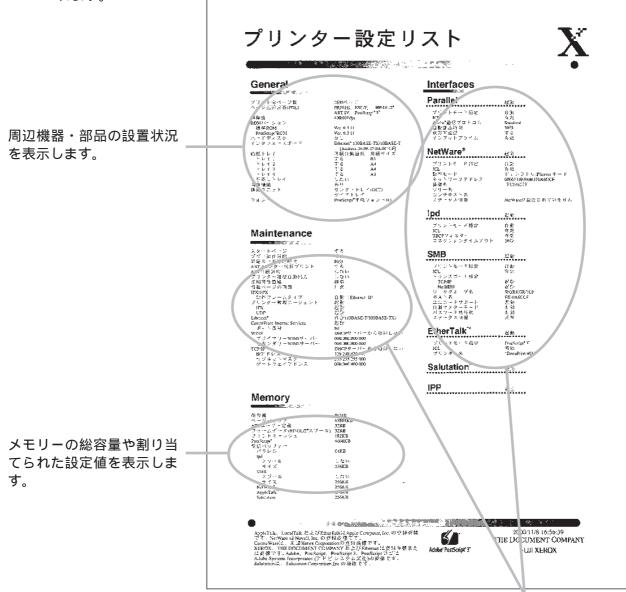

ネットワーク環境の設定 項目を表示します。

## 2.3.2 1トレイモジュールの設置


#### 1トレイモジュールを設置します。

#### ⚠注意


- 必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。
- 3トレイキャビネットは約28kg、大容量給紙キャビネットは約32kg、プリンターは約38kgあります。用紙キャビネットを持ち上げるときは、必ず2人で持ち上げてください。その際、腰を痛めないように十分にひざを折り、キャビネットはサイドの下部分を、プリンターは左右にあるくぼみを両手でしっかりと持ってください。
- プリンターや1トレイモジュールを設置場所に置くとき、手を挟まないように注意 してください。

#### 

1 1トレイモジュールを、梱包箱から取り出します。

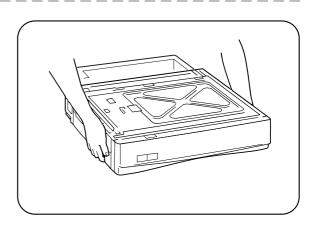


2 1トレイモジュールの内側にあるコネクターケーブルを、外側に出します。このとき、カバーのくぼみにケーブルを入れてください。

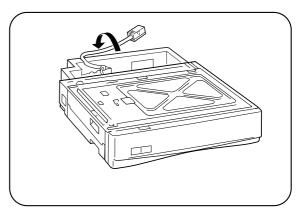

3 プリンターを持ち上げて、1トレイモジュールの上に、プリンターの側面と1トレイモジュールの側面が合うように静かに載せます。

#### ⚠注意

プリンター本体の用紙トレイは取り出さないで作業をしてください。手を挟んだり、傷つけたりするおそれがあります。

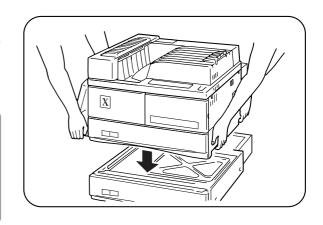


#### 注記

キャビネットから出ているケーブルが、くぼみからはずれないようにしてください。

1トレイモジュールのコネクターを、 プリンターの正面から見て左側後方 の、 TRAYと刻印されているコネク ターに接続します。

#### ⚠注意

このとき、コネクターを強い力で押し 込まないでください。指やツメを傷つ けるおそれがあります。

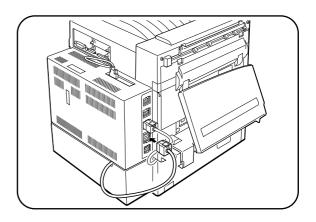

#### 注記

コネクターは、外側の枠とコネクターの高さが同じになるように、しっかり接続してください。確実に接続されていないと、エラーとなります。

これで、1トレイモジュールの取り付けは完了です。必要に応じて、用紙トレイのサイズを変更してください。

#### 参照

用紙トレイのサイズを変更する方法については、「8.3 用紙サイズを変更する」を参照してください。

## 2.3.3 3トレイキャビネット・大容量給紙キャビネットの設置


3トレイキャビネットや大容量給紙キャビネットを設置します。ここでは、3トレイキャビネットを例に説明します。

#### 操作手順


1 3トレイキャビネットを、梱包箱から取り出します。

#### 注記

キャビネットの両サイド下側を、二人で持ってください。

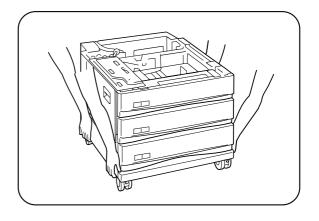

2 コネクターケーブルを留めている テープを取り除き、コネクターを3ト レイキャビネットの外側に出します。

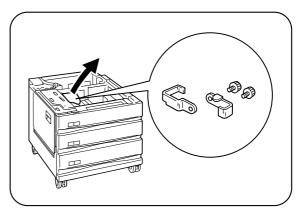


3 3トレイキャビネットが動かないように、キャビネット前面にある2か所のストッパーを下に押してロックします。

#### ⚠注意

キャビネットのキャスターについているキャスターストッパーを必ずロックしてください。


ストッパーをロックしないと、地震などが発生したときにプリンターが動いたり、ケガの原因となることがあります。

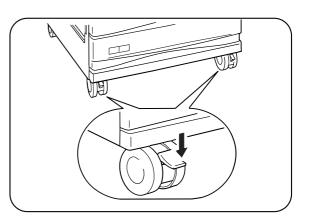

プリンターを持ち上げて、3トレイキャビネットの上に、プリンターの側面とキャビネットの側面が合うように静かに載せます。

#### ⚠注意


プリンター本体の用紙トレイは取り出さないで作業をしてください。手を挟んだり、傷つけたりするおそれがあります。

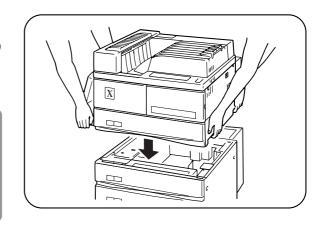


#### 注記

キャビネットから出ているケーブルが、くぼみからはずれないようにしてください。


5 プリンターの用紙トレイ、および3トレイキャビネットの最上段の用紙トレイを引き出し、取り外します。

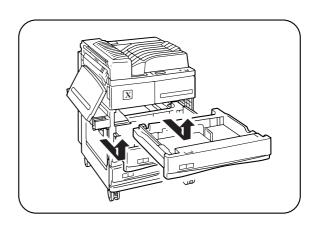


6 接続部品(右用)を図のようにプリンター側にかけて、ネジで固定します。

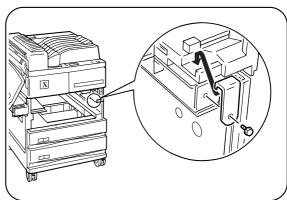

7 接続部品(左用)を図のようにプリンター側にかけて、ネジで固定します。

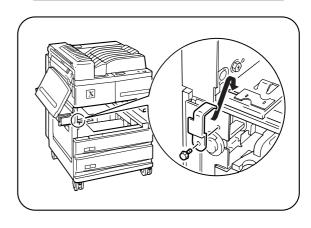


③ プリンターと3トレイキャビネットの 用紙トレイを、ゆっくりと奥に突き 当たるまで押し込みます。

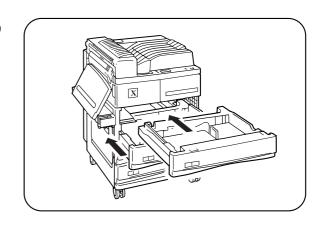

3トレイキャビネットのコネクターを、プリンターの正面から見て左側後方の、 TRAYと刻印されているコネクターに接続します。

#### ⚠注意

このとき、コネクターを強い力で押し 込まないでください。指やツメを傷つ けるおそれがあります。

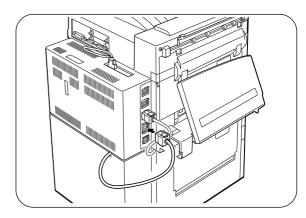

#### 注記

コネクターは、外側の枠とコネクターの高さが同じになるように、しっかり接続してください。確実に接続されていないと、エラーになります。

これで、用紙トレイキャビネットの取り付けは完了です。必要に応じて、用紙トレイのサイズを変更してください。

#### 参照

用紙トレイのサイズを変更する方法については、「8.3 用紙サイズを変更する」を参照してください。

## 2.3.4 両面印刷モジュールの設置

#### 両面印刷モジュールを設置します。


#### ⚠注意

必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原 因となることがあります。

------

#### 操作手順


- ① 両面印刷モジュールを、梱包箱から取り出します。
- プリンター左側面の手差しトレイを 倒します。

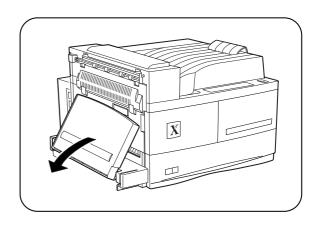


3 両面印刷モジュールを両手で持ち、 モジュール下の金属部を、図のよう にプリンター左側面の穴にかけます。

#### 注記


両面印刷モジュールを本体にかけたあとも、 手を離さないでください。

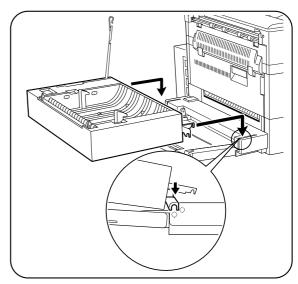

4 両面印刷モジュールを支えたまま、 ワイヤーをプリンターにかけます。 このとき、両面印刷モジュール右下 部の金属のフックを図のように引っ かけます。

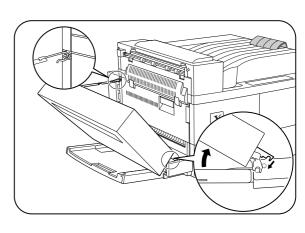

**5** 両面印刷モジュールをプリンター側に起こし、カチッと音がするまで押します。

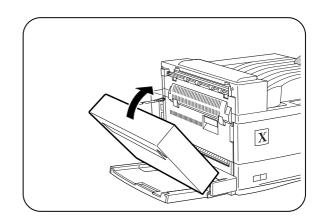

**6** 図のように、両面印刷モジュールのコネクターを接続します。


#### ⚠注意


このとき、コネクターを強い力で押し 込まないでください。指やツメを傷つ けるおそれがあります。

#### 注記

コネクターは、外側の枠とコネクターの高さが同じになるように、しっかり接続してください。確実に接続されていないと、エラーとなります。

夕 必要に応じて、手差しトレイを元に 戻します。

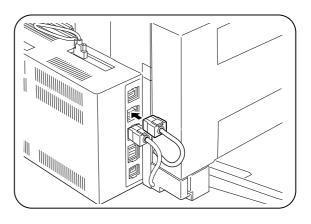

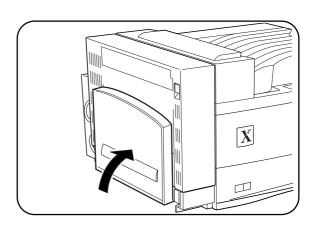

これで、両面印刷モジュールの取り付けは完了です。

## 2.3.5 サイドトレイキットB(両面機用)の設置

サイドトレイを使用すると、印刷面を上にして排紙することができます。サイドトレイにはキットBとCがあり、キットBは両面印刷用に、キットCは片面印刷用に使用します。


#### ⚠注意

設置前には、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。

サイドトレイキットBは、両面印刷モジュールを装着してから設置してください。

#### 


両面印刷モジュールのサイドトレイを取り付ける部分のカバーを、付属のリンクで切り離します。カバーの接続部分は、6か所あります。

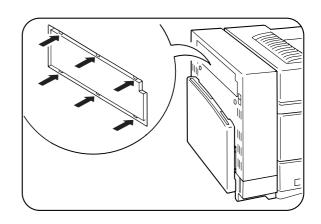

上側の接続部分のすきまに、リンク を図のように差し込みます。


#### 注記

リンクは接続部分の近くに入れてください。

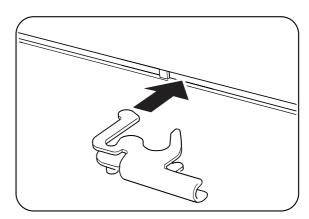

リンクを押し上げて、接続部分を折 り、切り離します。

上側の3か所すべてを切り離してください。

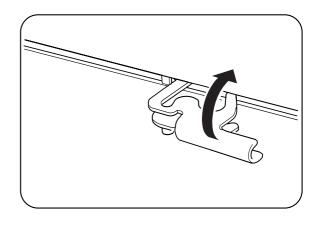

カバーを手前に倒して、下側の接続 部分を折り、切り離します。

#### ⚠注意

切り取った部分にギザギザになっている箇所がありましたら、取り除いてください。けがをするおそれがあります。


#### 補足


切り取った部分は、燃えないゴミとして捨て てください。

2 付属のリンクを図の部分に取り付けます。

#### 注記

リンクを取り付けるときは、必ず両面印刷モジュールを閉じた状態で行ってください。両面印刷モジュールを開けた状態でリンクを取り付けると、故障の原因になります。

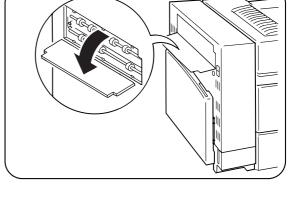


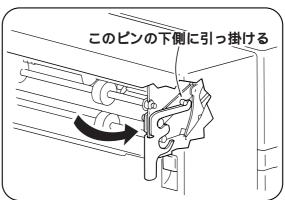

**3** トレイカバーを取り付けます。 左右2か所の穴の位置を合わせて、2個の スクリューで固定します。

#### 補足


必要に応じて、手差しトレイを倒してください。

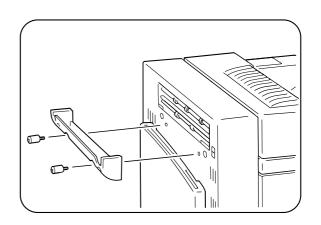

4 サイドトレイを垂直に立ててから45 度傾けるようにして、サイドトレイ 先端のくぼみを、両面印刷モジュー ルの金属の凸部に掛けます。

#### 補足


左右2か所のくぼみが両面印刷モジュールの 凸部に正しくセットされていることを、サイド トレイを機械側に傾けて確認してください。 正しくセットされていない場合には、サイド トレイがスムースに動かず、故障の原因にな りますので、正しくセットし直してください。

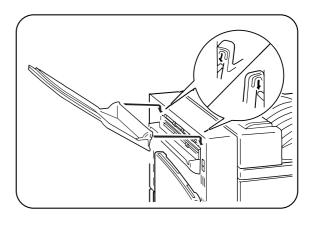

**6** 必要に応じて、補助トレイを延ばし ます。

#### 補足

サイドトレイに排出するための設定は、操作 パネル、またはホスト装置側で行います。 操作パネルでの設定方法は、「第4章 プリン タードライバーのインストール」を、ホスト 装置側での設定方法は、「9.2 共通メニュー の設定を変更する」を参照してください。

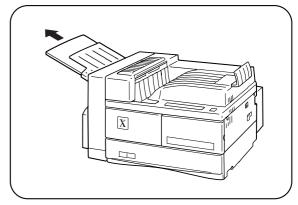


これで、サイドトレイE(両面機用)の取り付けは完了です。

#### サイドトレイキット〇 片面機用 の設置 2.3.6

両面印刷モジュールを装着していない場合は、サイドトレイキット○( 片面機用 )を設置 します。


静電気防止カバーを取り付けます。 静電気防止カバーのツメをプリンターの 排紙口の金具に引っかけ、左右2か所の穴 の位置を合わせて、2個のスクリューで固 定します。

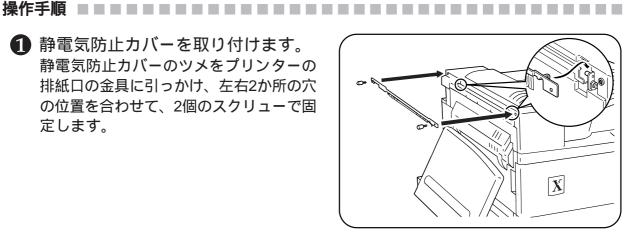

タ サイドトレイを垂直に立ててから45 度傾けるようにして、静電気防止力 バーにかけます。

#### 補足


正しくセットされていない場合には、サイド トレイがスムースに動かず、故障の原因にな りますので、正しくセットし直してください。

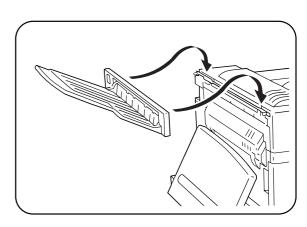

3 必要に応じて、補助トレイを延ばし ます。

#### 補足

サイドトレイに排出するための設定は、操作 パネル、またはホスト装置側で行います。 操作パネルでの設定方法は、「第4章 プリン タードライバーのインストール」を、ホスト 装置側での設定方法は、「9.2 共通メニュー の設定を変更する」を参照してください。

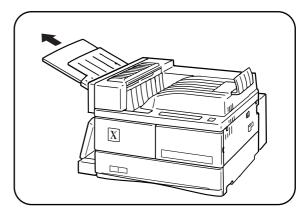


これで、サイドトレイ((片面機用)の取り付けは完了です。

## 2.3.7 内蔵オプションの設置

#### ●●● 内蔵オプションの設置

内蔵オプションを設置します。内蔵オプションは、それぞれ専用のスロットに取り付けます。以下の図に従って、所定の場所に取り付けてください。

PostScriptソフトウェアキットは、PostScriptプログラムROMとPostScriptフォントROMを取り付けてください。

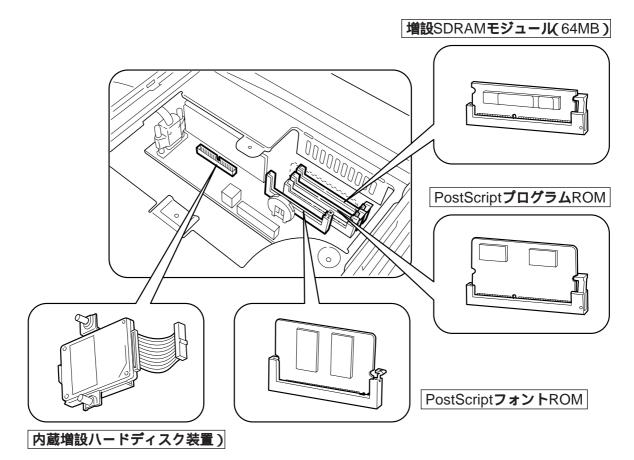

#### ⚠注意

必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。

#### 注記

各ROM/RAMの端子部分に触らないでください。また、曲げたり、傷つけないように注意してください。

#### 注記

ハードディスクは、非常にデリケートな機器です。衝撃を与えると、故障するおそれがあります。取り扱いには十分注意してください。

#### 注記

ハードディスクを取り外すときは、必ずコネクターを持って引き抜いてください。 コード(ハードディスクとコネクターをつなぐ部分)を持って引き抜くと、コネクターが壊れるおそれがあります。


#### 

プリンターの上部カバーを取り外します。

#### ⚠注意


手順 ②で取り扱う金属製のカバーは しっかりと持ってください。

カバーの表面で手を傷つけるおそれが あります。

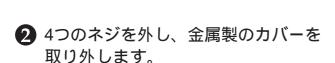

#### ⚠注意

- プリンター内部にものを落とさないように注意してください。 万一、異物(金属片、水、液体)が内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。それから、弊社にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。
- 金属製のカバーをしっかりと持って ください。カバーの表面で手を傷つ けるおそれがあります。

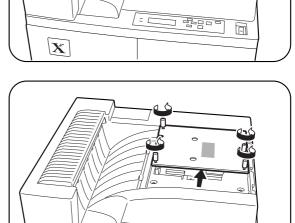


X


# 内蔵増設ハードディスク装置の場合 ハードディスクに付いているコネクターを、コネクターの突起が奥側になるようにして、プリンターのソケットに差し込みます。このとき、もう片方の手で、ハードディスク本体を支えてください。

#### 注記


ハードディスク本体に衝撃を与えないように 注意してください。

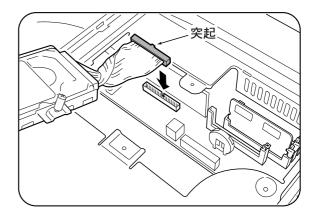

両手で2つのネジそれぞれを持ち、 ハードディスク本体をプリンターの ネジ穴に合わせ、ネジで固定しま す。

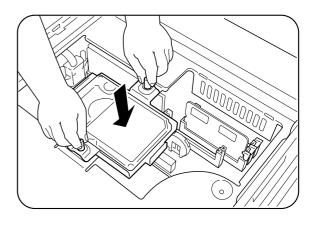


3 増設SDRAMモジュール(64MB)場合 図のように、切りかきが正面から向 かって左側になるようにして、 「SDRAM」と表示されているスロット に垂直に合わせ、軽く差し込みます。

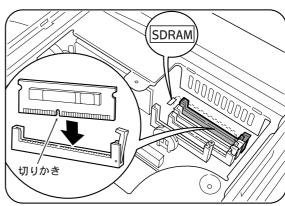


真上から、SDRAMを軽く差し込んだ状態で、左、右の順で強く押し込みます。このとき、右側にあるツメが立っていることを確認してください。

#### 注記

- 確実に押し込まれていないと、正しく作動 しません。その場合は、取りつけ直してくだ さい。
- 取り外す場合は、ツメを右側に倒してから、SDRAMモジュールを引き抜いてください。
- ③ PostScriptプログラムROMの場合 PostScriptプログラムROMを、図のように切りかきを左側にして、「ROM2」と表示されているスロットに垂直に合わせ、軽く差し込みます。

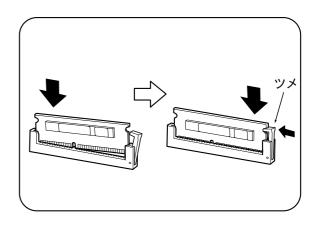


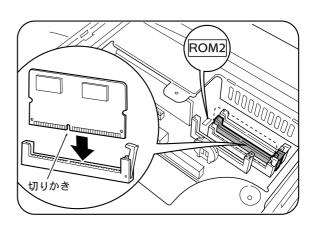


真上からROMを軽く差し込んだ状態で、左、右の順で強く押し込みます。このとき、右側にあるツメが立っていることを確認してください。


#### 注記

- 確実に押し込まれていないと、正しく動作 しません。その場合は、取りつけ直してくだ さい。
- 取り外す場合は、ツメを右側に倒してから、ROMを引き抜いてください。

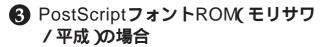

PostScriptフォントROMを、図のように切りかきを右側にして、「F」と表示されているスロットに差し込みます。

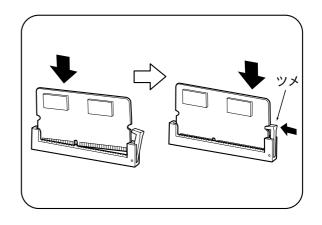


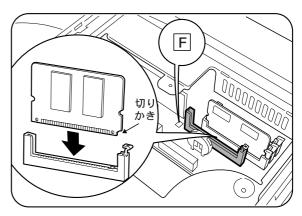


真上から、ROMを軽く差し込んだ状態で、左、右の順で強く押し込みます。このとき、右側にあるツメが立っていることを確認してください。


#### 注記

- 確実に押し込まれていないと、正しく動作 しません。その場合は、取りつけ直してくだ さい。
- 取り外す場合は、ツメを右側に倒してから、ROMを引き抜いてください。
- 金属製のカバーを閉めて、4つのスク リューで固定します。

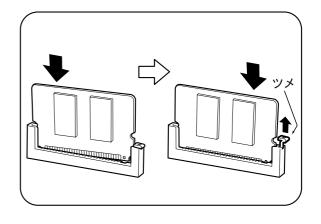


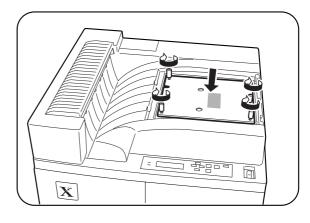

**6** 上部カバーの突起部分を、プリン ター側の2か所の溝に引っ掛けるよう にして入れて、カバーを閉めます。

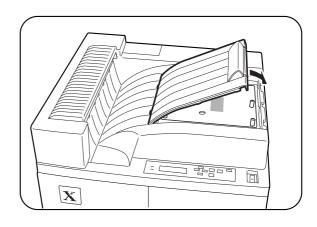

- 6 PostScriptフォントROMおよび PostScriptプログラムROMを取り付 けた場合は、右図の位置にPostScript ロゴシールを貼ります。
- 7 増設SDRAMモジュールを取り付けた 場合は、次ページの手順に進んでく ださい。

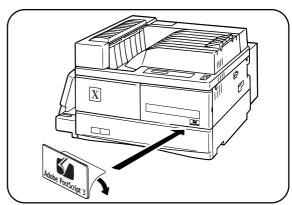

これで、増設SDRAMモジュール以外の内蔵オプションの取り付けは、完了です。

増設SDRAMモジュールを装着して増加したメモリー容量は、プリンターの電源投入時(システムリセット時)に必要な各メモリー容量を確保したあと、自動的にページバッファ容量に割り当てられます。必要に応じてメモリー容量の設定を変更してください。


#### 注記

メモリー容量を変更した場合、各メモリー領域に格納されているデータは、すべてクリアされます。

#### 参照

メモリー容量の設定方法は、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照して設定してください。また、各メモリーの推奨値は、「3.5 メモリー割り当て」を参照してください。

以下にメモリー設定の概要を示します。

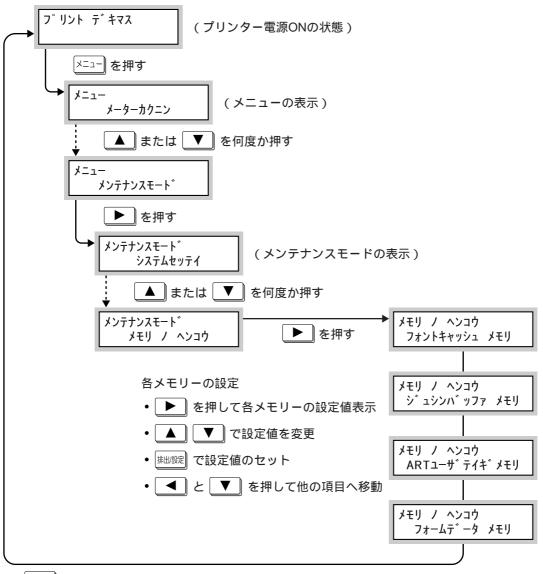

|メニュー||を押す (電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

## 2.3.8 メールボックスの設置

メールボックスを装着すると、ホスト装置側から各ユーザーが指定したピンに用紙を排出できます。メールボックスは、3トレイキャビネットか大容量給紙キャビネットを 設置した場合に装着できます。

#### ⚠注意

- 必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。
- メールボックス用スタンドやメールボックス設置時には、手を挟まないように注意してください。


#### 

1 用紙トレイキャビネットが動かない ように、キャビネット前面にある2か 所のストッパーを下に押して、ロッ クします。

#### ⚠注意

用紙キャビネットのキャスターについ ているキャスターストッパーを必ず ロックしてください。


ストッパーをロックしないと、地震などが発生したときにプリンターが動いたり、ケガの原因となることがあります。

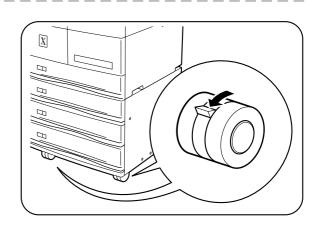

2 メールボックス用スタンドを、梱包箱から取り出します。右図を参照して、スタンド(下)の左右を確認します。 図の矢印の方向を参考に、スタンド(下)の内側の金具を、用紙キャビネットの後ろ側面の穴にはめ込みます。

#### 注記


ケーブルを挟まないように注意してください。

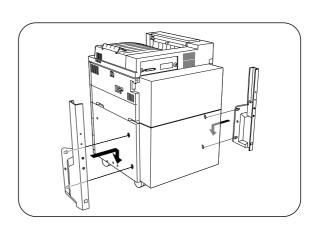

3 2個のスクリューで、スタンド(下)を 固定します。

#### 補足

スタンド(下)は、若干後ろに傾いた状態になります。

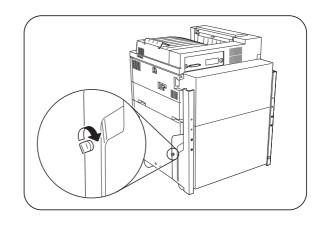

4 図を参照して、スタンド(上)の左右 を確認し、スタンド(下)にカチッと 音がするまで差し込みます。

#### ⚠注意

スタンド(上)とスタンド(下)の間に指を挟まないように注意してください。


#### 注記

スタンド(上)の上から、両手で押し込んでください。

**⑤** 図のようにメールボックスのフレームを持ち、梱包箱から取り出します。

#### 注記


メールボックスは、2人で持つことをお勧めします。

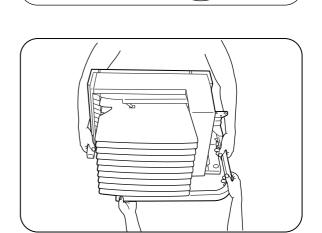


**6** スタンド(上)の上部のガイドに合わせ、メールボックスをはめ込みます。

#### 注記


- 図のように、メールボックス前面が正しく プリンター本体にはまっているかを確認し てください。
- ケーブルを挟まないように注意してください。

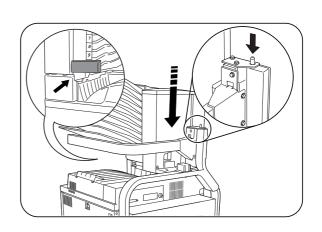


7 メールボックス側面のレバーを引 き、カバーを開きます。

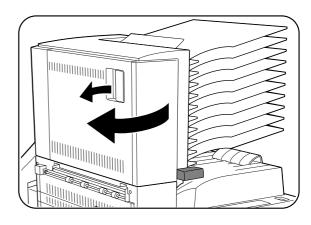


8 ボタンを押しながら、前面のハンド ルをはずします。カバーを閉じます。

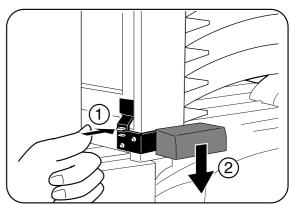

の ハンドルを背面にセットします。 これで、メールボックスが固定され ます。

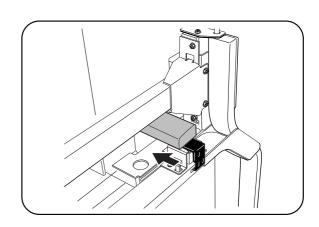


**11** メールボックスのビンに紙止めを付 けます。

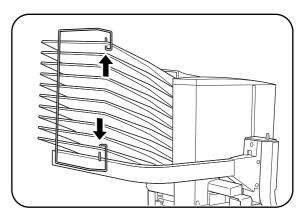

 メールボックスのコネクターケーブ ルを留めているテープを取り除き、 図のように、プリンター左側面にコ ネクターを接続します。

#### ⚠注意

このとき、コネクターを強い力で押し 込まないでください。指やツメを傷つ けるおそれがあります。

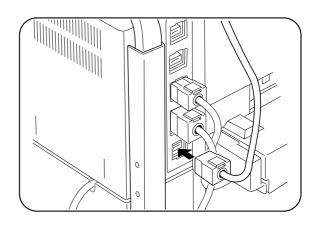

#### 注記

コネクターは、外側の枠とコネクターの高さが同じになるように、しっかり接続してくださ l 1.

確実に接続されていないと、エラーになります。

これで、メールボックスの取り付けは、完了です。

## 21 ケーブルの接続

このプリンターは、パラレルインターフェイス、Ethernetインターフェイスの2種類のインターフェイスを標準で装備しています。また、オプションのインターフェイスボード (TokenRing用)を装着することで、TokenRingインターフェイスに接続して使用することもできます。

使用環境に合ったインターフェイスに接続してください。

#### ⚠ 警告

設置時には、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となることがあります。

## 注記

オプションのTokenRingインターフェイスを使用している場合は、Ethernetインターフェイスを同時 に使用することはできません。

## 2.4.1 パラレルインターフェイスでの接続


パラレルインターフェイスを使用しているときの設置手順について説明します。

## 参照

パラレルインターフェイスを使用したホスト装置との接続には、弊社が提供するオプション製品の、パラレルインターフェイスケーブルが必要です。詳しくは、販売店までお問い合わせください。

#### 

- インターフェイスケーブルのコネクターをパラレルインターフェイスコネクターに差し込み、両側の金具で固定します。
- かスト装置に、インターフェイス ケーブルのもう一方のコネクターを 接続します。
- 3 プリンターの電源を入れます。

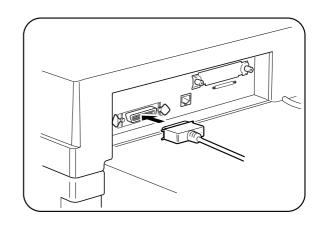

必要に応じて、プリンターの操作パネルで以下の項目を設定してください。

プリントモード指定 (工場出荷時: AUTO)
 JCLスイッチ (工場出荷時: ON)
 自動排出時間 (工場出荷時: 30秒)
 Adobe通信プロトコル (工場出荷時: Standard)
 双方向通信 (T場出荷時: ON)

双方向通信 (工場出荷時: ON)インプットプライム (工場出荷時: 有効)

## 参照

各項目の詳細や設定方法については、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照してください。

#### 補足

通常の使用では、工場出荷時の設定を変更する必要はありません。

## 2.4.2 Ethernetインターフェイスでの接続

Ethernetインターフェイスに接続すると、プリンターをネットワークプリンターとして使用できます。Ethernetインターフェイスは、次の2種類に対応しています。

- 100BASE-TX
- 10BASE-T

## 補足

工場出荷時は、100BASE-TXと10BASE-Tが自動的に切り替わるように設定されています。

Ethernetインターフェイスを使用しているときの設置手順について説明します。


## 操作手順

① Ethernetインターフェイスのコネクターに、インターフェイスケーブルを接続します。

## 補足

インターフェイスケーブルは、ご使用のネットワークの接続形態に合ったケーブルをご用意ください。

2 プリンターの電源を入れます。

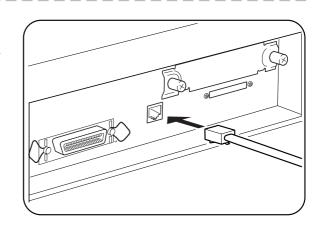

10BASE-T/100BASE-TX**用のコネクターに接続して、**10BASE-T、100BASE-TX**のいずれかに通信速度を固定したい場合や、使用する環境に応じてプリンターの設定をしたい場合は、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照してください。** 

## 2.4.3 TokenRingインターフェイスでの接続

TokenRingインターフェイスに接続すると、このプリンターをネットワークプリンターとして使用できます。TokenRingインターフェイスは、次の2種類に対応しています。

- UTP
- STP

TokenRingインターフェイスを使用しているときの設置手順について説明します。

## 注記

TokenRingインターフェイスボードを装着すると、Ethernetインターフェイスは使用できなくなります。そのため、EtherTalkポートも使用できなくなります。

## 参照

TokenRingの設置には、インターフェイスボード(TokenRing用)のほかに、インターフェイスボード(TokenRing用)取り付けキットが必要です。取り付けキットは、弊社のカスタマーエンジニアが設置しますので、お買い求めの販売店、または弊社にご連絡ください。

## 


TokenRingインターフェイスケーブルのコネクターに、インターフェイスケーブルを接続します。 インターフェイスケーブルは、ご使用のネットワーク接続形態に合った

#### 注記

インターフェイスボードの2つのコネクターには、インターフェイスケーブルを同時に接続しないでください。通信不良や故障の原因になります。

2 プリンターの電源を入れます。

ケーブルご用意ください。

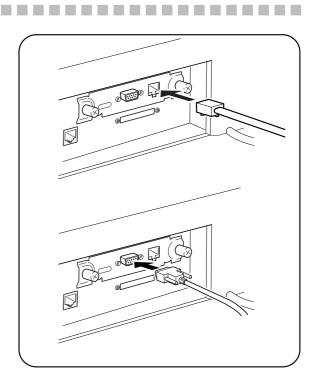

必要に応じて、プリンターの操作パネルで以下の項目を設定してください。

IPX/SPX設定 (工場出荷時: AUTO)
TokenRing伝送速度 (工場出荷時: AUTO)
TokenRing最大パケット長 (工場出荷時: 1500B)
TokenRingソースルーティング (工場出荷時: なし)

## 参照

各項目の設定方法については、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照してください。

#### [補足]

通常の使用では、工場出荷時の設定を変更する必要はありません。

## クム 電源を入れる/切る

## 2.5.1 電源を入れる

## プリンター本体の電源を入れます。

## 参照


使用する電源についての注意は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

## 注記


ホスト装置を接続した場合は、プリンターの電源を入れる前に、ホスト装置の電源が入っていることを確認してください。

## 操作手順 操作手順

プリンターのブレーカースイッチが、入っていることを確認します。 「」が見えている状態です。

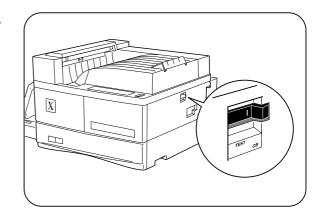


② プリンターの電源スイッチが、切れていることを確認します。 スイッチが ① 側に入っている状態です。

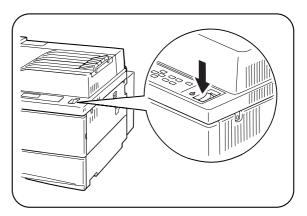


3 電源コードを電源コネクターに差し込みます。

電源コネクターは、プリンター背面から見て左側にあります。

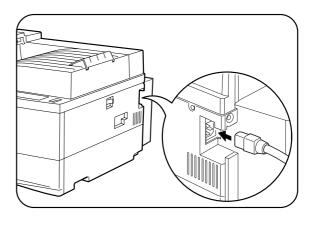


4 電源コードから出ているアース線 を、電源コンセントのアースターミ ナルに接続し、電源コードを電源コ ンセントへ差し込みます。

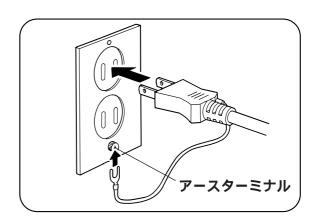

#### 注記

電源の入/切の切り替えは、5秒以上空けてください。

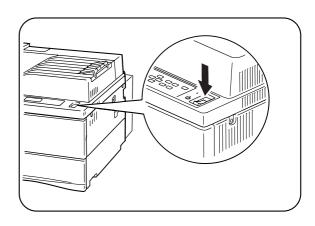

ディスプレイと3つのランプが点灯して、 消灯します。ディスプレイが右図のよう に変化して、「データ処理」ランプが点灯 し、【プリントデキマス】の表示になります。

#### 注記

【プリントデキマス】以外のメッセージが表示された場合には、「第12章 こまったときは」を参照してください。

## 補足

工場出荷時は、スタートページプリントが出力されるように設定されています。スタートページプリントについては、「2.6 スタートページプリントの確認」を参照してください。

オマチクタ゛サイ



フ゜リント テ゛キマス

## 2

## 2.5.2 電源を切る

プリンター本体の電源を切ります。

## 注記

電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。

## 

ディスプレイに【プリントデキマス】 が表示され、かつ、【プリント可】ラ ンプが点灯していることを確認します。

**|** フ゜リント テ゛キマス

## 補足

次の状態の場合は、電源を切らないでください。

- データの受信が行われている
- 印刷処理が行われている
- エラーが発生している

#### 補足

ディスプレイに【ポーズシテイマス】が表示されている場合は、ボースを押してください。 【プリントデキマス】が表示されます。 ホ<sup>°</sup>ース゛ シテイマス

ポーズ

メニュー ホ゜ートセッテイ

メニュー

#### 補足


<u>メニュー</u>を押して、メニュー操作を行っている場合は、再び<u>メニュー</u>を押してください。 【プリントデキマス】が表示されます。

2 プリンターの電源スイッチを切ります。

## 注記

電源の入/切の切り替えは、5秒以上あけてください。

3 設置時には、電源プラグを電源コンセントから抜きます。

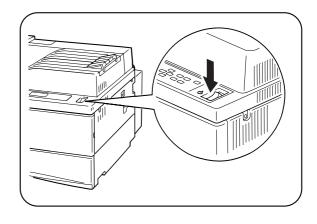

# 2.6 スタートページプリントの確認

電源を入れると、自動的にスタートページプリントが印刷されます。スタートページ プリントによって、プリンター本体の印字状態や、周辺機器および部品が正しく設置 され稼働できる状態になっているかどうかを、確認できます。

スタートページプリントは、A4、B4、またはA3サイズの用紙で印刷できます。

#### 補足

- スタートページプリントを印刷しないように設定することもできます。工場出荷時には、印刷するように設定されています。
- 設定項目の詳細は、プリンター設定リストで確認できます。プリンター設定リストの詳細については、「5.4 レポート/リストを印刷する」を参照してください。

## 2.6.1 スタートページプリントの確認

プリンターの電源が入ると、ディスプレイと3つのランプが点灯して、消灯します。ディスプレイが右図のように変化して、「プリント可」ランプが点灯し、【プリントデキマス】の表示になります。

オマチクタ゛サイ



フ゜リント テ゛キマス



その後、「プリント処理中」ランプが点灯して、スタートページプリントの印刷が開始されます。

スタートへ゜ーシ゛ フ゜リント シテイマス トレイ1




フ゜リント テ゛キマス

印刷終了後、「プリント可」ランプが点灯し、「プリントデキマス」の表示になります。

## 注記

スタートページプリントが印刷されない場合には、「第12章 こまったときは」を参照して、対処してください。

## スタートページプリントのサンプルを以下に示します。

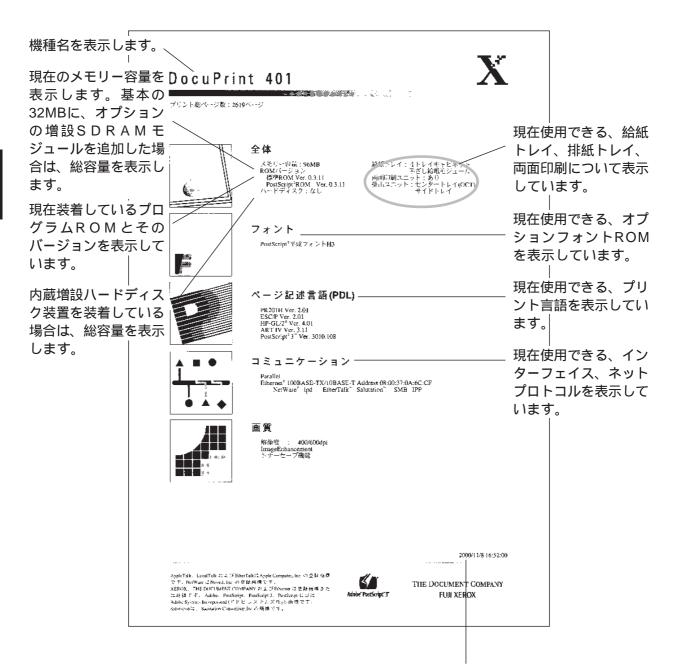


スタートページが出力された日時を表示してい ます。

## 参照

日時は、操作パネルを使って修正できます。「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照してください。

## 2.6.2 スタートページプリントの中止

本プリンターでは、工場出荷時にスタートページプリントの設定がONになっています。 つまり、今後電源を切/入するたびに、スタートページプリントが印刷されます。ス タートページプリントが不要な場合は、以下の手順に従って設定をOFFにしてください。

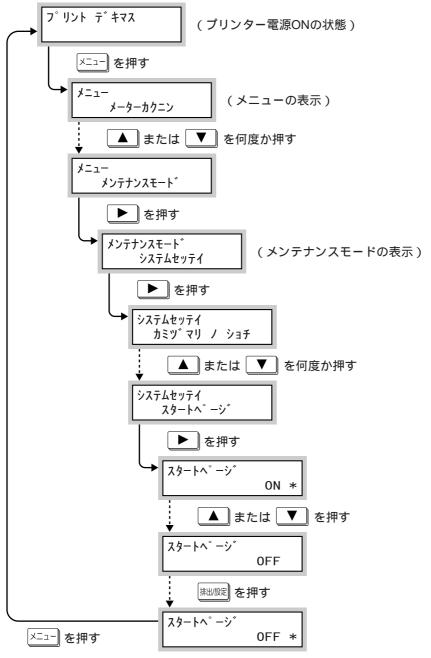

(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)




## プリンター環境の設定

3.1	プリン・	ター環境の設定の流れ	62		
3.2	ネット	ワークプリンターとして使用するための各環境	63		
3.3	ネット	フーク環境で利用する場合のIPアドレスの設定	67		
	3.3.1	設定の流れ	67		
	3.3.2	DHCP環境の確認と設定	68		
	3.3.3	操作パネルによる設定	69		
3.4	ポートの設定 72				
	3.4.1	lpdポートを起動する	72		
	3.4.2	UDPエージェントを起動する	74		
3.5	メモリ・	-割り当て	75		
	3.5.1	用 途	75		
	3.5.2	各メモリーの役割	75		

# 3.1 プリンター環境の設定の流れ

Windows®のネットワーク環境におけるプリンターの設定の流れについて、以下のフローチャートに沿って説明します。質問に答えながら、プリンター環境に必要な設定を確認してください。AppleTalkを使用する場合は、PostScript®ソフトウェアキットに同梱されているマニュアルを参照してください。

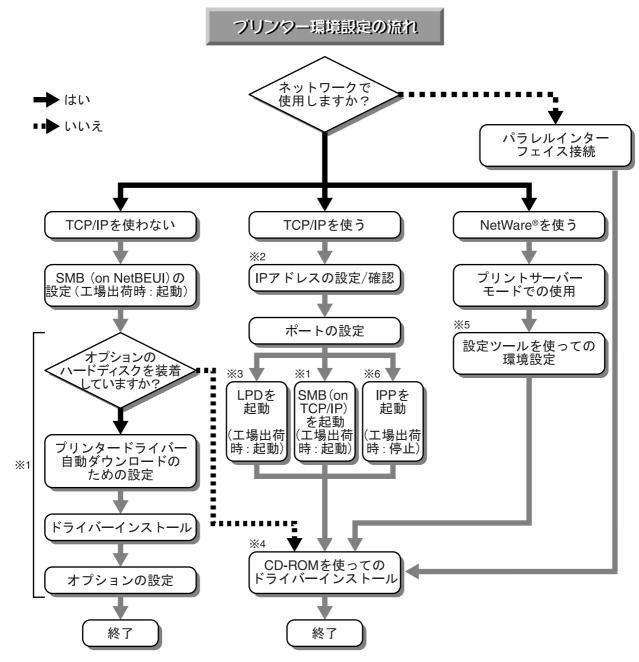

- 1 「10.1 Windows®ネットワーク(SMB)環境での設定について」を参照してください。
- 2 「3.3 ネットワーク環境で利用する場合のIPアドレスの設定」を参照してください。
- 3 「3.4 ポートの設定」を参照してください。
- 4 「第4章 プリンタードライバーのインストール」を参照してください。
- 5 「10.2 NetWare®環境での設定について」を参照してください。
- 6 「10.4 インターネット印刷での設定について」を参照してください。

# 3.2 ネットワークプリンターとして使用するための各環境

DocuPrint 401をネットワークに接続すると、ネットワークプリンターとして使用できます。 また、DocuPrint 401は、マルチプロトコルに対応しています。そのため、異なったネット ワーク環境でも、1台のプリンターを共有できます。以下に、プリンターを使用できるネットワーク環境を紹介します。

## ●●● Windows®ネットワーク(SMB)

SMB(Server Message Block )とは、Windows® 95、Windows® 98、Windows® Me、Windows NT® 4.0、Windows® 2000上でファイルやプリンターを共有するためのプロトコルです。SMBを使用すると同一ネットワーク(Ethernetインターフェイス)上のプリンターに、サーバーなどを経由せず、印刷データや設定を直接送信できます。プリンター側のSMBポートを起動して、Windows® 95、Windows® 98、Windows® Me、Windows NT® 4.0、Windows® 2000の各OSで、ネットワーク上のプリンターを登録するだけで印刷できます。SMBのトランスポートプロトコルは、NetBEUIとTCP/IPが使用できます。

## 参照

「10.1 Windows®ネットワーク(SMB)環境での設定について」を参照してください。




NetBEUIまたはTCP/IP

## TCP/IP Direct Print Utility (Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me)

TCP/IP Direct Print Utilityとは、Windows® 95、Windows® 98、Windows® Meマシンから、同一ネットワーク(Ethernetインターフェイス)上のプリンターに、サーバーなどを経由せず、印刷データを直接送信し、印刷することを可能にした弊社製ソフトウェアツールです。このツールを使用すれば、プリンターはTCP/IP(lpd)プロトコルをサポートしているので、Windows® 95、Windows® 98、Windows® Meマシンから、印刷データを直接送信して印刷できます。この場合、プリンターとWindows® 95、Windows® 98、Windows® Meマシンには、IPアドレスの設定が必要です。

## 参照

「3.4 ポートの設定」、「4.2 プリンタードライバーをインストールする」を参照してください。

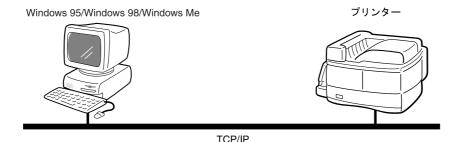

## \*\* TCP/IP( Windows NT®/Windows® 2000 )

プリンターは、TCP/IP(lpd)プロトコルをサポートしているので、Windows NT® 4.0、Windows® 2000マシンから、印刷データを直接送信して印刷できます。この場合、プリンターとWindows NT® 4.0、Windows® 2000マシンには、IPアドレスの設定が必要です。

また、Windows NT® 4.0、Windows® 2000上でプリンターを共有に設定すると、ネットワーク上のほかのWindows NT® 4.0、Windows® 2000マシンやWindows® 95、Windows® 98、Windows® Meマシンからも、印刷できます。

#### 参照

「3.4 ポートの設定」、「4.2 プリンタードライバーをインストールする」を参照してください。



TCP/IP(lpr/lpd)

## TCP/IP(UNIX)

プリンターは、トランスポートプロトコルとしてTCP/IPをサポートする、lpd(Line Printer Daemon Protocol が使用できます。 lpdを利用して、本機をUNIXのネットワー ク環境で使用します。本機とUNIXクライアントには、IPアドレスの設定が必要です。 本機で使用できるインターフェイスは、Ethernet 100Base-TX、Ethernet 10Base-T です。適応するフレームタイプは、Ethernet IIに準拠しています。

## 参照

「10.3 UNIX環境での設定について を参照してください。



#### TCP/IP

## AppleTalk

プリンターは、AppleTalkプロトコルをサポートしているので、Macintoshから EtherTalkを使用して印刷できます。

## 参照

EtherTalkポートを使用する場合は、オプションのPostScript®ソフトウェアキットに同梱されて いるマニュアルを参照してください。



EtherTalk

## 3

## NetWare®


プリンターは、NetWare® 3.12J/3.2J/4.11J/4.2J/5/5.1までの各バージョンに対応し、バインダリおよびNDS(4.11J以上)でプリントサーバー(PServer)モードをサポートしています。プリントサーバーモードでは、プリンター自身がプリントサーバーとして動作し、プリントキューにあるジョブを取り出して印刷します。プリンターは、ファイルサーバーのユーザーライセンスを1つ消費します。

#### 注記

- リモートプリンター(RPrinter)モードはサポートしていません。
- NetWare® 5以上で、TCP/IP(LPR)を使用して印刷する場合は、NetWare®に付属のマニュアルを参照してください。

## 参照

ホスト装置環境や設定の流れについては、「10.2 NetWare®環境での設定について」を参照してください。

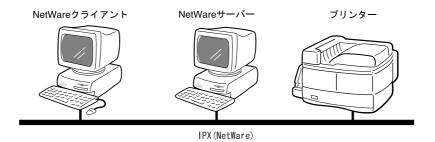

## ••• IPP(Internet Printing Protocol)

プリンターは、IPPをサポートしています。また、Windows® Me、Windows® 2000 は、IPPプリンターに出力するためのクライアントソフト(IPPポートモニタ)を装備しているので、コントロールパネルの[プリンタの追加]ウィザードから、IPP対応プリンターを指定できます。IPPを利用すれば、インターネットまたはイントラネットを経由して遠隔地のプリンターへ印刷できます。


トランスポートプロトコルは、TCP/IPを使用します。対象OSは、Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版 ServicePack 1以上) Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版 ServicePack 1以上) Microsoft® Windows® Me 日本語版です。

### 注記

Windows® Me の場合、インターネット印刷を利用するには、 IPPポートをインストールする 必要があります。 IPPポートのインストール方法については、Windows® Me に付属の説明書を参照してください。

#### 参照

IPPを利用する場合は、「10.4 インターネット印刷での設定について」を参照してください。

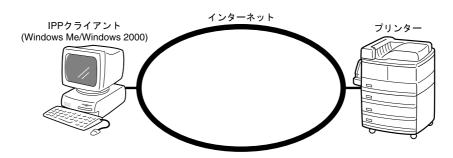

## 3.3 ネットワーク環境で利用する 3.3 場合のIPアドレスの設定

TCP/IPプロトコルを使用するネットワーク環境の場合、本節で説明する設定が必要です。

## 3.3.1 設定の流れ

必要に応じて、以下の項目を設定します。


- IPアドレス
- サブネットマスク
- ゲートウェイアドレス

## ●●● 設定方法

以下の表に従って、必要な項目を設定してください。

## スタート

DHCPサーバー環境とWINSサーバーがありますか?

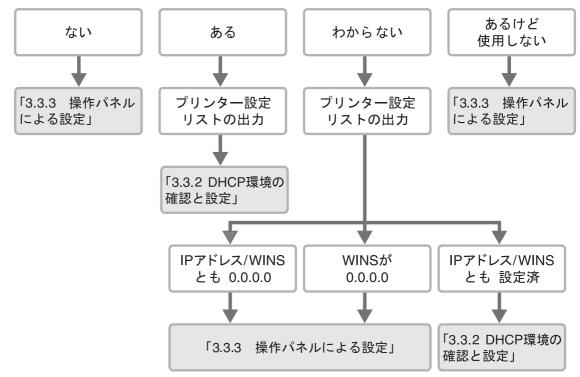

## 3.3.2 DHCP環境の確認と設定

ネットワーク上に、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) を起動できる Windows NT®マシンがある場合、プリンターは、アドレス情報をDHCPサーバーから 取得できます。

## 注記

DHCP環境を使用する場合、WINS( Windows Internet Name Service )サーバーも同時に使用し てください。

DHCP環境があるかどうかわからないときは、ここで説明する操作手順に従って、 DHCP環境の有無を確認します。

DHCP環境がある場合は、IPアドレスは自動的に設定されるので、IPアドレスの入力は 不要です。

DHCP環境がない場合は、「3.3.3 操作パネルによる設定」を参照し、手動でIPアドレ スを設定してください。

## 

- 1 本書「5.4 レポート/リストを印刷する」を参照して、プリンター設定リスト を出力します。
- プリンター設定リストの[Maintenance 項目で、「TCP/IP:IPアドレス」 「TCP/IP:サブネットマスク」、「TCP/IP:ゲートウェイアドレス」、「WINS: プライマリーWINSサーバー、「WINS:セカンダリーWINSサーバー」のアド レスを確認し、以下の操作を行います。

## TCP/IP、WINS共にアドレスが取得されている場合

DHCPサーバーとWINSサーバーが稼動しています。DHCP環境を使用することをお勧 めします。プリンターのIPアドレスはDHCPサーバーが設定します。WINSサーバーに は、プリンター設定リストの「SMB 項目 > 「ホスト名」に記載された名前(FX-\*\*\*\*\*\*)が 登録されます。

### TCP/IP、WINS共にアドレスが取得されていない場合

DHCPサーバーとWINSサーバーは存在しません。「3.3.3 操作パネルによる設定」に進 み、手動でIPアドレスを設定してください。


TCP/IPにアドレスは取得されているが、WINSにアドレスが取得されていない場合


WINSサーバーは存在しません。本プリンターに割り当てられているIPアドレスが変更 された場合に印刷できなくなる可能性があるので、DHCP環境を使用しないでくださ い。「3.3.3 操作パネルによる設定」を参照し、手動で本プリンターのIPアドレスを設 定してください。

## 3.3.3 操作パネルによる設定


## ●●● IPアドレスの設定


以下の手順に従い、操作パネルでIPアドレスを設定します。使用するネットワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要です。ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設定してください。

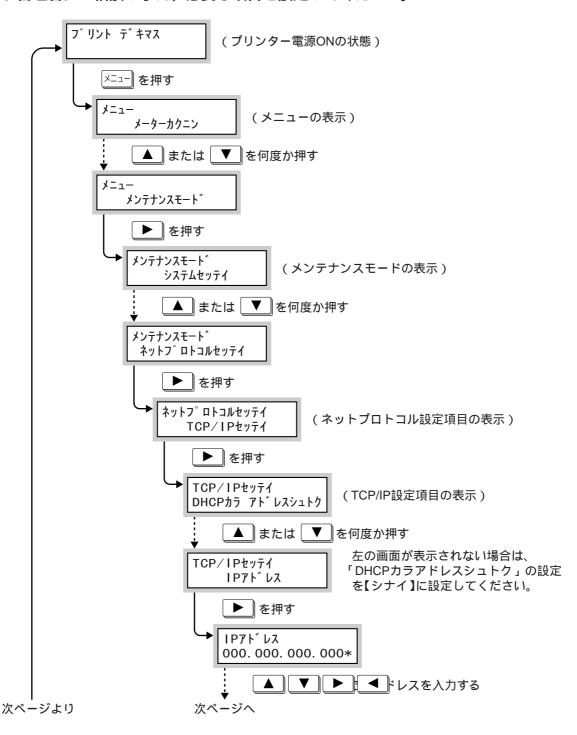

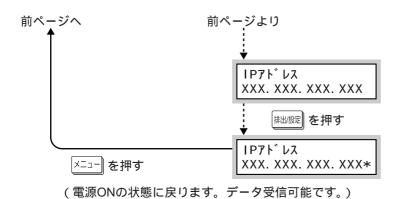

## **Coo サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの設定**

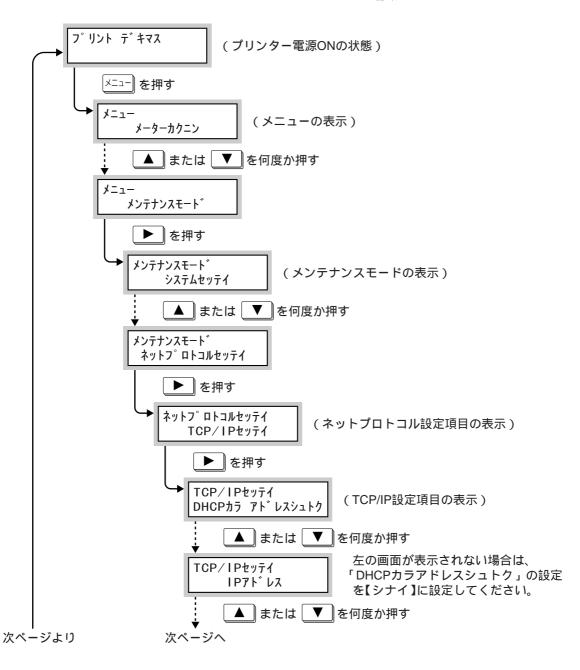

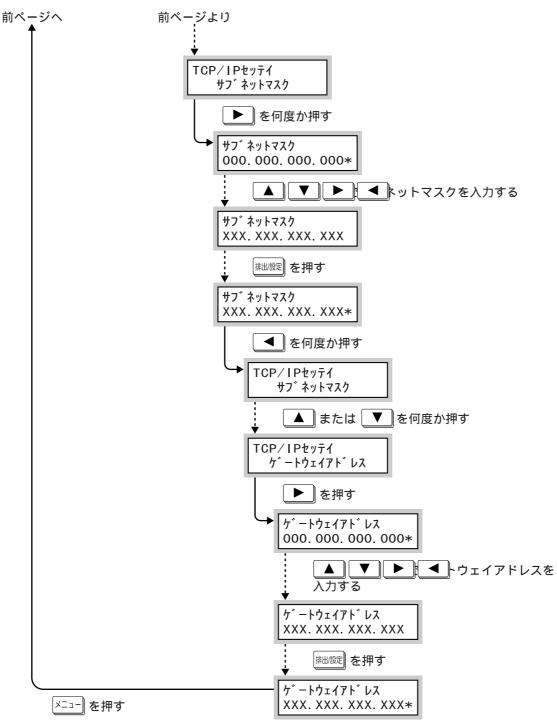

(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

## 34 ポートの設定

IPアドレスの設定または確認が終了したら、使用するポートとUDPエージェントを起動します。ここでは、例としてlpdポートを【起動】、工場出荷時:起動)、CentreWareなどのリモート管理のソフトウェアを使用するのに必要なUDPエージェントを【起動】、工場出荷時:起動)に設定する手順を説明します。


また、CentreWare Internet Servicesからもポートの起動を設定できます。「7.1 クライアントからプリンターを設定する(CentreWare Internet Services)」を参照してください。


## 参照

- SMBポート、NetWare®ポートを使用する場合は、「第10章 ネットワーク環境の設定について」を 参照してください。
- EtherTalkポートを使用する場合は、オプションのPostScript®ソフトウェアキット同梱のマニュアルを参照してください。

## 3.4.1 lpdポートを起動する

プリンターの操作パネルで、以下の手順に従って、TCP/IPを使用するときに必要なlpdポートを起動状態にします。

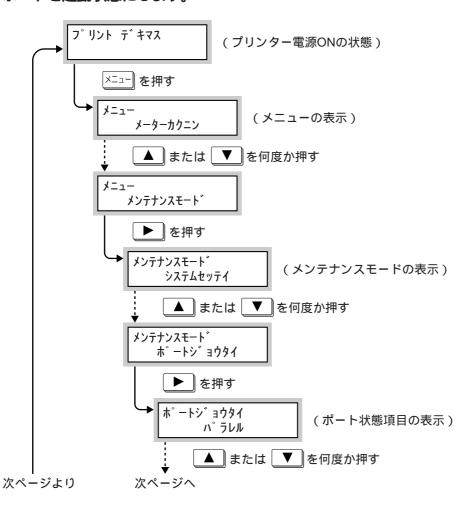


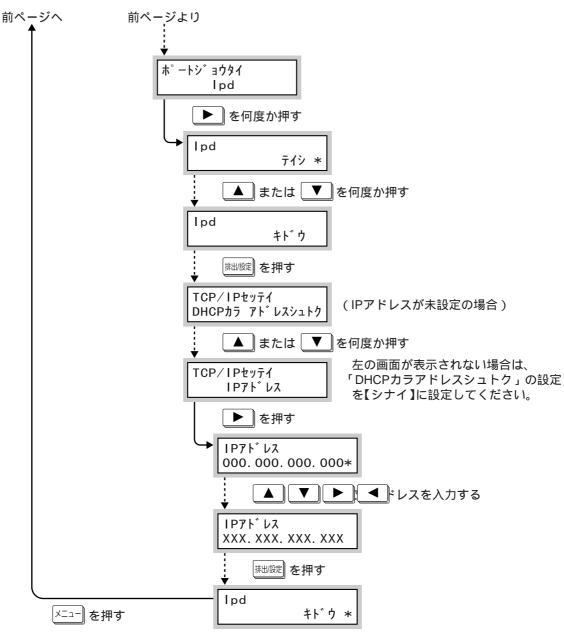

(電源ONの状態に戻ります。約1分後、データ受信可能です。)

## 3.4.2 UDP**エージェントを起動する**

プリンターの操作パネルで、以下の手順に従って、UDPエージェントを起動状態にし ます。

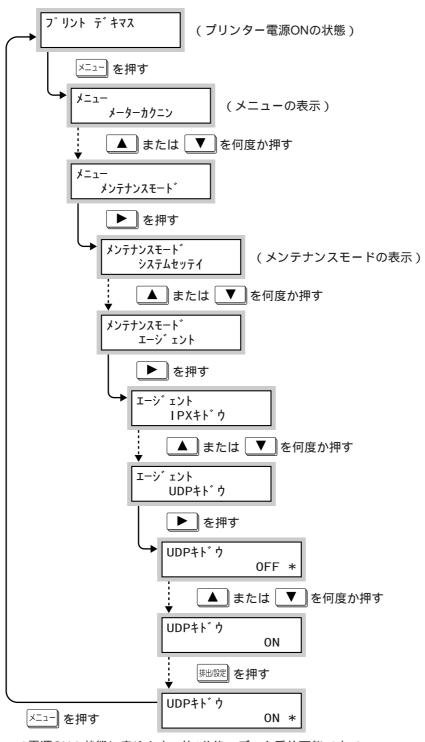

# 35 メモリー割り当て

ここでは、どのようにメモリーを割り当てたらよいかについて説明します。

## 注記

- ポートやエージェントを【キドウ】に設定したのにリブート後に反映されない、またはメモリを変更 したのに反映されない場合は、メモリの不足が原因です。この場合は、オプションの増設SDRAM モジュールを設置してください。
- 複数のネットワークプロトコルを同時に起動する場合は、増設SDRAMモジュールの設置が必要です。標準メモリー(32MB)のままでは、すべてのポートや機能は動作しません。
- PostScriptソフトウェアキットを装着する場合、必ず増設SDRAMモジュールも増設してください。

## 3.5.1 用途

メモリーは、以下の用途に使用します。

- システム用
- 受信バッファ用
- ページバッファ用
- フォントキャッシュメモリー
- ARTユーザー定義メモリー
- フォームデータメモリー

これらの項目は、プリンターの操作パネル、またはCentreWare Internet Servicesで設定します。CentreWare Internet Servicesの操作については、「7.1 クライアントからプリンターを設定する(CentreWare Internet Services)」を参照してください。

## 3.5.2 各メモリーの役割

## ●●● システム用

プリンターのシステムが使用する領域です。使用する容量は変更できません。

## ●●● 受信バッファ用

複数のポートからのデータを受信するために、ポートごとに受信バッファを用意して います。受信バッファには、以下の種類があります。

- パラレル受信バッファ
- SMBスプール
- LPDスプール
- IPPスプール
- NetWare**受信バッファ**
- AppleTalk**受信バッファ**

パラレルインターフェイスを使用しない場合は、ポートを停止して、ほかの用途向け にメモリーを割り当ててください。

SMB、LPD、IPPスプール用の領域を32Mbyte以上確保したい場合には、ハードディスクを接続することをお勧めします。

NetWare®用の受信バッファは、通常は工場出荷時の値で十分です。 EtherTalk用の受信バッファは、なるべく多くの領域を確保することをお勧めします。

## 参照

各メモリーの詳細については、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照してください。

## ●●● ページバッファ用

実際の印刷イメージを描画する領域です。ほかの用途向けに割り当てたあとの、残った領域から自動的に割り当てられます。ページバッファの容量を確認するためには、プリンター設定リストを印刷して、実際のページバッファを確認してください。処理を高速にするためには、2.5ページ分以上の領域を確保してください。ただし、ページバッファを増やしても、複雑な文書が多いときや、ページ数が少ない文書が多いときなどは、処理速度が変わらないことがあります。なお、主な用紙サイズの印刷に必要な1ページあたりのページバッファ容量は、以下のとおりです。

		用紙サイズ		
	印字エリア	A3	B4	A4
ハードディスク	標準	10482	8152	5241
あり	拡張	11064	8152	5823
ハードディスク	標準	10482	9783	6289
なし	拡張	13277	9783	6988

単位:kbyte 600dpi印刷時

## ●●● フォントキャッシュ用

詳細については、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照してください。

## **●●●** ARTユーザー定義メモリー用

詳細については、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照してください。

## **ess** フォームデータメモリー

詳細については、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照してください。



## プリンタードライバーの インストール

4.1	概要	
	4.1.1	クライアント環境78
	4.1.2	ネットワーク環境78
	4.1.3	プリンタードライバーのインストールについて 79
	4.1.4	プリンタードライバーのアンインストールについて 79
	4.1.5	TCP/IPプロトコルを使用する前の確認80
4.2	プリン	タードライバーをインストールする81
	4.2.1	ネットワーク上のプリンターへダイレクトに印刷する場合
	4.2.2	SMBを使用して印刷する場合 85
	4.2.3	サーバーを経由して印刷する場合89
	4.2.4	ローカルプリンターへ印刷する場合93
4.3	最新プ	リンタードライバーの入手方法97

# 4.1 概要

クライアントから印刷するために、プリンタードライバーをインストールします。プリンタードライバーとは、ホスト装置からの印刷データや印刷指示を、本装置が解釈できるデータに変換するソフトウェアです。

ここでは、プリンターの機能を使って印刷するために必要な、ARTプリンタードライバーを、同梱されている「CentreWareドライバー&ネットワークユーティリティ」のCD-ROMを使って、インストールするために必要な環境を説明します。

## 注記

本書で記載しているプリンタードライバーは、CD-ROMのバージョン2.4.0に対応したものです。 詳しい内容については、CD-ROMに入っているマニュアルを参照してください。

## 4.1.1 クライアント環境

• サポートしているOS環境

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版 ServicePack 1以上)

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Me Operating System 日本語版

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0日本語版 ServicePack4以上)

Microsoft® Windows NT® Server 4.0日本語版 ServicePack 4以上)

Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版 ServicePack 1以上)

Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版 ServicePack 1以上)

• 必要なシステム環境

CPU: Pentium 133MHz**以上の**PC/AT**互換機** 

ハードディスク空き容量:40MByte以上

RAM: 32MByte以上

ビデオディスプレイ: VGA以上(推奨: 800×600以上)

ネットワークインターフェイスカード

CD-ROMドライブ

## 4.1.2 ネットワーク環境

ネットワークサーバーを介して印刷したり、プリンタネームサービスが動作して共有 プリンターとして使用するためには、以下の環境が必要です。

● サポートしているネットワークサーバー(OS)環境

Novell NetWare® 3.12J/3.2J/4.11J/4.2/5/5.1

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0日本語版 ServicePack4以上)

Microsoft® Windows NT® Server 4.0日本語版 ServicePack 4以上)

Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版 (Service Pack 1以上)

Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版(ServicePack 1以上)

• 必要なシステム環境

ネットワーク環境が設定済み

CPU: Pentium 133MHz以上のPC/AT互換機

ハードディスク空き容量: プリンタネームサービスをインストールする場合は

4MByte以上

RAM: 64MByte以上

ビデオディスプレイ: VGA以上(推奨: 800×600以上)

ネットワークインターフェイスカード

CD-ROMドライブ

## 参照

プリンタネームサービスについては、「10.5 共有プリンターの設定について」を参照してください。

## 4.1.3 プリンタードライバーのインストールについて

プリンタードライバーのインストール方法は、以下の4つです。

- Windows® 95、Windows® 98、Windows® Me、Windows NT® 4.0、またはWindows® 2000から直接印刷する場合は、「4.2.1 ネットワーク上のプリンターへダイレクトに印刷する場合」を参照してください。
- SMBを使用して印刷する場合は、「4.2.2 SMBを使用して印刷する場合」を参照して ください。
- NetWare®、Windows NT® 4.0、またはWindows® 2000などのネットワーク上のサーバーを経由して印刷する場合は、「4.2.3 サーバーを経由して印刷する場合」を参照してください。
- ローカルプリンター(パラレルケーブルで接続)に印刷する場合は、「4.2.4 ローカル プリンターへ印刷する場合」を参照してください。

#### 補足

[プリンターの追加]からもプリンタードライバーをインストールできます。同梱されているCD-ROM内の「ART」フォルダを開き、「Nt40」フォルダー(Windows NT® 4.0用)、「Win2000」フォルダー(Windows® 2000用)、または「Win9x」フォルダー(Windows® 95、Windows® 98、Windows® Me用)を選択してください。

## 4.1.4 プリンタードライバーのアンインストールについて

プリンタードライバーのアンインストールについては、CD-ROMに入っている電子マニュアルを参照してください。

## 4.1.5 TCP/IP**プロトコルを使用する前の確認**

TCP/IPプロトコルを使用する前に、以下のことを確認してください。

Windows® 95、Windows® 98、Windows® Me

lpdポートを使用して印刷する場合ホスト装置側では弊社製「TCP/IP Direct Print Utility(TCP/IPプロトコル)」を使用します。TCP/IP Direct Print Utilityは、プリンタードライバーと同時にインストールされます。TCP/IP Direct Print Utilityをインストールする前に、ホスト装置に「TCP/IPプロトコル」がインストールされていることを確認します。インストールされていない場合は、Windows® 95、Windows® 98、Windows® Meに付属の説明書を参照してください。

••• Windows NT® 4.0

lpdポートを使用して印刷する場合、ホスト装置に「TCP/IP プロトコル」と「Microsoft TCP/IP印刷」がインストールされていることを確認します。インストールされていない場合は、Windows NT® 4.0に付属の説明書を参照してインストールしてください。

• Windows® 2000

lpdポートを使用してい印刷する場合、ホスト装置に「インターネットプロトコル(TCP/IP)」がインストールされていることを確認します。インストールされていない場合は、Windows® 2000に付属の説明書を参照してインストールしてください。

4

# 4.2 プリンタードライバーをインストールする

## 4.2.1 ネットワーク上のプリンターヘダイレクトに印刷する場合

ネットワーク上のプリンターへサーバーを介さずにダイレクトに印刷するための、プリンタードライバーをインストールする手順について説明します。

## 補足

- Windows® 95、Windows® 98、Windows® Meの場合、弊社製TCP/IP Direct Print Utilityもインストールされます。
- Windows NT® 4.0、Windows® 2000の場合、OS標準のIprポートを使用します。

## 注記

DHCPサーバーでプリンターのIPアドレスを設定している場合は、プリンタードライバーをインストールした後に、そのIPアドレスが、プリンタ設定リストの[ Maintenance ]の[ TCP/IP:IP アドレス ]に記載されたアドレスになっているかを確認してください。

## 操作手順

① 同梱されているCD-ROMを、お使いのコンピューターのCD-ROMドライブに セットします。

## 補足

Windows® の設定によっては、インストールメニューが自動的に起動しません。その場合は、CD-ROM内の「Launch.exe」を実行してください。

インストールメニューが起動します。

2 [ドライバーのインストール]をクリックします。



[セットアップ方法の選択」画面が表示されます。

#### 補足

Windows® 95、Windows® 98、Windows® MeにTCP/IPプロトコルが組み込まれていない状態で、CD-ROMからTCP/IP Direct Print Utilityをセットアップすると、「TCP/IPネットワークを初期化できませんでした。このコンピュータのネットワークを再設定してからツールを起動してください。」というダイアログボックスが表示されます。また、Windows NT® 4.0にTCP/IP印刷サービスがインストールされていない状態で、CD-ROMからセットアップすると、「[ Microsoft TCP/IP 印刷サービス ]がインストールされていません。」というダイアログボックスが表示されます。この場合、「4.1.5 TCP/IPプロトコルを使用する前の確認」を参照して、お使いのコンピューターにTCP/IPプロトコルを設定してください。


3 [標準セットアップ]をクリックします。



[プリンタ複合機の選択]画面が表示されます。

④ 同じサブネット内のTCP/IPで接続されたプリンターが検索され、[検索された プリンタ・複合機]に一覧が表示されます。

[ DocuPrint 401 ]のチェックボックスがオンになっていることと、そのIPアドレスを確認します。このとき、インストールする必要がないプリンターのチェックボックスはオフにします。

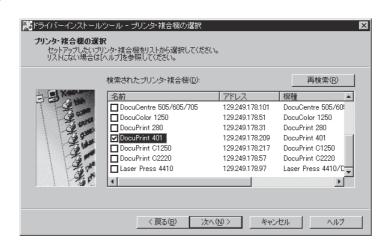


#### 補足

追加するプリンターは、複数チェックできます。

[アプリケーションの選択 画面が表示されます。

DocuPrint 401が検索されなかった場合は、[ 戻る )をクリックして、[ カスタムセットアップ ]を選択します。[ LPR( TCP/IP )プリンタを指定する ]を選択して 次へ )をクリックし、LPR( TCP/IP )プリンタの指定ダイアログボックスで [ DocuPrint 401 ]を選択し、インストールしてください。

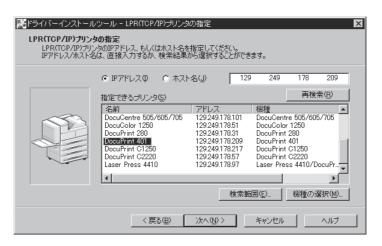

## 補足

以下のような方法でも、本装置を選択することができます。


- ●[IPアドレス]または、ホスト名」選択し、本装置を指定します。
- •[機種の選択]をクリックして表示されるダイアログボックスで本装置を指定します。
- ●[検索範囲]をクリックして表示されるダイアログボックスでサブネットを指定し、本装置を 検索します。
- 表示されたツールの中から、プリンタードライバーと一緒にインストールした いアプリケーションを選択し、[次へをクリックします。



[使用許諾条件への同意 画面が表示されます。

**6** 内容

内容を確認して、[同意する]を選択し、[インストール]をクリックします。

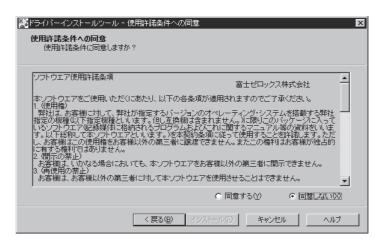

セットアップが始まり、本装置のグラフィックと、インストールしているプリンタードライバー名が表示されます。

セットアップが完了すると セットアップ完了 画面が表示されます。

## 補足

「デバイスオプションの取得ができませんでした」とのメッセージが表示された場合は、インストール終了後に、必ず スタート メニューから 設定 1の2 プリンタ 1を指定し、インストールしたプリンターのプロパティを開いてデバイスオプションを設定してください。

⑦ [ 通常使うプリンタの設定 から、本装置を通常使用するプリンターとして設定する場合は DocuPrint 401 ]を、通常使用するプリンターを変更しない場合は「変更しない を選択します。必要に応じて、その他の設定をします。



#### 〔補足〕

[追加/変更されたプリンタ]に表示された[DocuPrint 401]を選択し、必要に応じて、[共有の設定][プリンタ名の変更][プロパティ][印刷指示の設定]の設定をします。

- (3) [テスト印刷]をクリックし、本プリンターから印刷できるかを確認します。
- **⑨** [ 完了 をクリックし、終了します。

## 4.2.2 SMBを使用して印刷する場合

SMBを使用して印刷する場合のプリンタードライバーのインストール手順について説明します。

## 操作手順

① 同梱されているCD-ROMを、お使いのコンピューターのCD-ROMドライブに セットします。

## 補足

Windows®の設定によっては、インストールメニューが自動的に起動しません。その場合は、CD-ROM内の「Launch.exe」を実行してください。

インストールメニューが起動します。

2 [ドライバーのインストール]をクリックします。




[セットアップ方法の選択]画面が表示されます。

**3** [ カスタムセットアップ ]をクリックします。



「プリンタ指定方法の選択」画面が表示されます。

4 [ SMBプリンタを指定する ]を選択して、[ 次へ ]をクリックします。

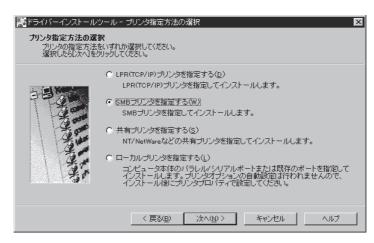

[SMBプリンタの指定」画面が表示されます。

**⑤** [ ホスト名 ]にSMBプリンターのホスト名を入力するか、[ 指定できるプリンタ ] からSMBプリンターを指定し、[ 次へ ]をクリックします。



#### 補足

NetBEUIを使用する場合は、[機種の選択]をクリックして表示されるダイアログボックスで対象機種を指定します。

る表示された内容を確認し、[はい]をクリックします。




[アプリケーションの選択」画面が表示されます。

表示されたツールの中から、プリンタードライバーと一緒にインストールした いアプリケーションを選択し、「次へをクリックします。



「使用許諾条件への同意 画面が表示されます。

8 内容を確認して、[同意する]を選択し、[インストール]をクリックします。

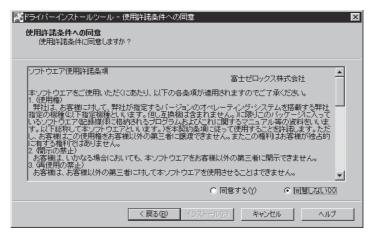

セットアップが始まり、本プリンターのグラフィックと、インストールしているプリンタードライバー名が表示されます。

セットアップが完了すると セットアップ完了 画面が表示されます。

#### 補足

「デバイスオプションの取得ができませんでした」とのメッセージが表示された場合は、インストール終了後に、必ず スタート ]メニューから[ 設定 ]の[ プリンタ ]を指定し、インストールしたプリンターのプロパティを開いてデバイスオプションを設定してください。

⑨ [通常使うプリンタの設定]から、本装置を通常使用するプリンターとして設定する場合は DocuPrint 401]を、通常使用するプリンターを変更しない場合は [変更しない]を選択します。必要に応じて、その他の設定をします。



#### 補足

[ 追加/変更されたプリンタ ]に表示された[ DocuPrint 401 ]を選択し、必要に応じて、[ 共有の設定 ] [ プリンタ名の変更 ] [ プロパティ ] [ 印刷指示の設定 ]の設定をします。

- **⑪** [テスト印刷 ]をクリックし、本プリンターから印刷できるかを確認します。
- 1 [ 完了]をクリックし、終了します。

## 4.2.3 サーバーを経由して印刷する場合

サーバーを経由して印刷する場合の、プリンタードライバーのインストール手順について説明します。

#### 操作手順

① 同梱されているCD-ROMを、お使いのコンピューターのCD-ROMドライブに セットします。

#### 補足

Windows®の設定によっては、インストールメニューが自動的に起動しません。その場合は、CD-ROM内の「Launch.exe」を実行してください。

インストールメニューが起動します。

2 [ドライバーのインストール]をクリックします。




[セットアップ方法の選択]画面が表示されます。

3 [カスタムセットアップ]のボタンをクリックします。




「プリンタ指定方法の選択」画面が表示されます。

4 [ 共有プリンタを指定する ]を選択して、[ 次へ ]をクリックします。

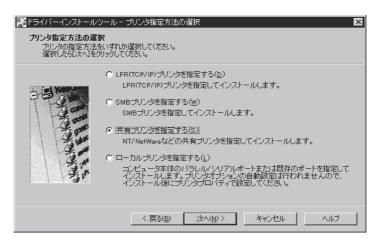

[ 共有プリンタの指定 ]画面が表示されます。

**⑤** [ 共有名 ]にプリンターのパス名を入力するか、[ 参照 ]をクリックして共有プリンターを指定し、[ 次へ ]をクリックします。

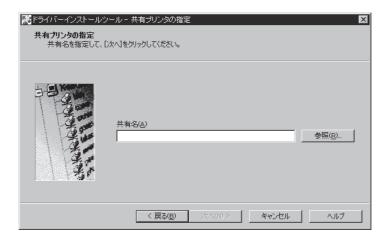

#### <[ プリンタの指定 画面が表示された場合 >

本装置を認識できなかった場合、[プリンタの指定]画面が表示されます。[プリンタの指定]画面が表示された場合は、IPアドレス、ホスト名、IPXアドレス、または機種名を直接指定し、インストールしてください。



⑥ 表示された内容を確認し、「はいをクリックします。




[アプリケーションの選択」画面が表示されます。

表示されたツールの中から、プリンタードライバーと一緒にインストールしたいアプリケーションを選択し、[次へをクリックします。



使用許諾条件への同意ダイアログボックスが表示されます。

8 内容を確認して 同意する を選択し、[インストール ]をクリックします。

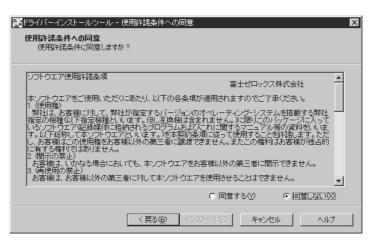

セットアップが始まり、本装置のグラフィックと、インストールしているプリンタードライバー名が表示されます。

セットアップが完了すると セットアップ完了 画面が表示されます。

#### 補足

「デバイスオプションの取得ができませんでした」とのメッセージが表示された場合は、インストール終了後に、必ず[スタート]メニューから[設定]の[プリンタ]を指定し、インストールしたプリンターのプロパティを開いてデバイスオプションを設定してください。

∮ [通常使うプリンタの設定]から、本装置を通常使用するプリンターとして設定 する場合は DocuPrint 401]を、通常使用するプリンターを変更しない場合は [変更しない]を選択します。必要に応じて、その他の設定をします。



#### 補足

[追加/変更されたプリンタ]に表示された[DocuPrint 401]を選択し、必要に応じて、[共有の設 定][プリンタ名の変更][プロパティ][印刷指示の設定]の設定をします。

- 11 [完了]をクリックし、終了します。

## 4.2.4 ローカルプリンターへ印刷する場合

ローカルプリンターへ印刷するための、プリンタードライバーをインストールする手順について説明します。

#### 操作手順 操作手順

① 同梱されているCD-ROMを、お使いのコンピューターのCD-ROMドライブに セットします。

#### 補足

Windows®の設定によっては、インストールメニューが自動的に起動しません。その場合は、CD-ROM内の「Launch.exe」を実行してください。

インストールメニューが起動します。

2 [ドライバーのインストール]をクリックします。



「セットアップ方法の選択 画面が表示されます。

3 [カスタムセットアップ]をクリックします。



「プリンタ指定方法の選択一画面が表示されます。

4 [ ローカルプリンタを指定する ]を選択して、[ 次へ ]をクリックします。



[ローカルプリンタの指定 画面が表示されます。

**⑤** 使用する[ ポート ]と[ 機種 ]を指定し、[ 次へ ]をクリックします。




[アプリケーションの選択 ]画面が表示されます。



使用許諾条件への同意ダイアログボックスが表示されます。

7 内容を確認して[ 同意する ]を選択し、[ インストール ]をクリックします。

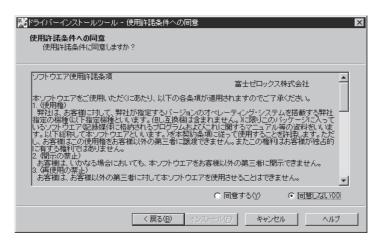

セットアップが始まり、本装置のグラフィックとインストールしているプリンタード ライバー名が表示されます。

セットアップが完了すると セットアップ完了 画面が表示されます。

#### 補足

「デバイスオプションの取得ができませんでした」とのメッセージが表示された場合は、インストール終了後に、必ず スタート メニューから 設定 100 プリンタ 1を指定し、インストールしたプリンターのプロパティを開いてデバイスオプションを設定してください。

⑧ [通常使うプリンタの設定]から、本装置を通常使用するプリンターとして設定する場合は[DocuPrint 401]を、通常使用するプリンターを変更しない場合は「変更しない]を選択します。必要に応じて、その他の設定をします。



#### 補足

[追加/変更されたプリンタ]に表示された[DocuPrint 401]を選択し、必要に応じて、[共有の設定][プリンタ名の変更][プロパティ][印刷指示の設定]の設定をします。

⑤ [追加/変更されたプリンタ]に表示された[DocuPrint 401]を選択し、[プロパティ]をクリックし、[デバイスの設定]タブの[オプション]でオプションを設定します。



#### 補足

装着しているオプションについては、「プリンター設定リスト」を印刷し、確認してください。 機能設定リストの印刷方法については、「5.4 レポート/リストを印刷する」を参照してください。

#### 注記

内蔵ハードディスクを装着する場合は、増設メモリーが必要です。

- **⑪** [テスト印刷 ]をクリックし、本装置から印刷できるか確認します。
- 1 [ 完了]をクリックし、終了します。

# 4.3 最新プリンタードライバーの 入手方法

最新版ドライバーは、インターネットのホームページで提供しております。ご自由にダウンロードしてご利用ください。

なお、通信費用はお客様の負担となりますのでご了承ください。

弊社のホームページのアドレス(URL)は以下のとおりです。

http://www.fujixerox.co.jp

#### 補足

- 同梱されているCD-ROMからも、最新プリンタードライバーのダウンロードができます。[ ホームページへ ]をクリックし、[ ドライバーのダウンロードページへ ]をクリックして、該当するプリンタードライバーをダウンロードしてください。
- 同梱されているCD-ROMを使って、古いバージョンのプリンタードライバーを更新できます。[ インストールメニュー ]が起動している画面から、[ ドライバーのインストール ]ボタンをクリックし、 [ プリンタドライバの更新 ]ボタンをクリックします。更新方法の詳細については、 CD-ROMに入っている電子マニュアルを参照してください。



# 基本的な操作

5.1	印刷の流	<b>売れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	100
	5.1.1	Windows®の場合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100
	5.2.2	DOSの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101
5.2	印刷を中	中止する / 印刷指示をしたジョブの状態を確認する ・・・	102
	5.2.1	クライアント側で印刷を中止する ・・・・・・・・・・・・・	102
	5.2.2	プリンター側で印刷を中止する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	103
	5.2.3	印刷指示したジョブの状態を確認する	104
5.3	印刷デー	-夕を強制排出させる	105
	5.3.1	残ったデータを強制排出する場合	105
	5.3.2	プリンター内のすべてのジョブを排出する場合	106
5.4	レポート	-/リストを印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
	5.4.1	レポートや設定リストの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
	5.4.2	レポート / リストを印刷する	120
5.5	節電機能	能を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
	5.5.1	節電機能を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
	5.5.2	節電機能を解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122

# 5.1

# 印刷の流れ

## 5.1.1 Windows®の場合

Windows®環境から印刷する場合の基本的な操作流れは、次のとおりです。 お客様がご使用になるホスト装置やシステム構成によって、異なる場合があります。

ホスト装置側で使用する アプリケーションソフトウェアを起動する

操作については、アプリケーションソフトウェアの説明書をごらんください。

必要に応じて

メニュー操作をする

ホスト装置側から印刷するデータを送信する前に、次のことを確認し てください。

共通メニュー > メンテナンスモードメニュー > ポート状態で、使用するポート状態を確認する

共通メニュー>ポート設定メニューのプリントモード指定で、使用 するポートのプリントモードを確認する

参照

操作については、「第9章 各種設定項目について」を参照してください。

アプリケーションなどから 印刷を指示する

操作については、アプリケーションソフトウェアの説明書をごらんください。

必要に応じて

印刷を中止する

参照

操作については、「5.2 印刷を中止する / 印刷指示したジョブの状態を確認する」を参照してください。

必要に応じて

排出する

参照

操作については、「5.3 印刷データを強制排出させる」を参照してください。

終了

### 5.1.2 DOS**の場合**

DOS環境から印刷する場合の基本的な操作の流れは、次のとおりです。 お客様がご使用になるホスト装置やシステム構成によって異なる場合があります。

ホスト装置側で使用する アプリケーションソフトウェアを起動する

操作については、アプリケーションソフトウェアの説明書をごらんください。

#### 必要に応じて

#### メニュー操作をする

ホスト装置側から印刷するデータを送信する前に、次のことを確認し てください。

共通メニュー>メンテナンスモードメニュー>ポート状態で、使用 するポート状態を確認する

共通メニュー > ポート設定メニューのプリントモード指定で、使用 するポートのプリントモードを確認する

#### 参照

操作については、「第9章 各種設定項目について」を参照してください。

使用するエミュレーションのモードメニューで、印字方法(例:倍率)の設定を確認する

#### 参照

操作については、CD-ROM内の各エミュレーションマニュアルを参照してください。

#### アプリケーションなどから 印刷を指示する

操作については、アプリケーションソフトウェアの説明書をごらんください。

#### 必要に応じて

#### 印刷を中止する

#### 参照

操作については、「5.2 印刷を中止する / 印刷指示したジョブの状態を確認する」を参照してください。

#### 必要に応じて

#### 排出する

#### 参照

操作については、「5.3 印刷データを強制排出させる」を参照してください。

終了

# 5.2

# 印刷を中止する / 印刷指示したジョブの状態を確認する

印刷を中止するには、まずクライアント側で印刷の指示を取り消します。そのときに、取り 消すことができなかった場合は、プリンター側で印刷を取り消します。

また、印刷を指示したジョブの処理状況を、クライアント側で確認できます。

## 5.2.1 クライアント側で印刷を中止する

ホスト装置側で、印刷の指示を取り消す手順について説明します。

●●● Windows®での取り消し方法
Windows®をお使いの場合に、印刷の指示を取り消す方法について説明します。

#### 操作手順

スタート>設定>プリンタの順に選択して、「プリンタ」ウィンドウを表示します。



- ② 該当するプリンターアイコンをダブルクリックします。
- **3** 表示されたウィンドウから、任意のドキュメント名をクリックし、 Delete キーを押します。
- ■■■ CentreWare Internet Servicesを使った取り消しについて
  CentreWare Internet Servicesを使用して、プリンターに指示した印刷データを取り
  消すことができます。

#### 参照

CentreWare Internet Servicesについては、「7.1 クライアントからプリンターを設定する (CentreWare Internet Services)」を参照してください。

## 5.2.2 **プリンター側で印刷を中止する**

#### **@@@** 処理中のジョブを中止する

プリンター側での印刷ジョブの中止方法を説明します。 処理中のジョブの印刷を中止するには、プリンターの操作パネルの 〒--- と 本ューを同時に押します。ただし、その時点で印刷中のページは印刷されます。

#### ●●● プリンター内のすべてのジョブを中止する

プリンターに受信されているすべてのジョブに対して印刷を中止します。 この操作によって、データの受信を中断し、バッファを空の状態にすることができます。

#### 補足

バッファとは、ホスト装置から送信されたデータを蓄えておく場所のことです。

#### 参照


プリンター内のすべてのジョブを実行して印刷する方法もあります。印刷する方法については、「5.3.2 プリンター内のすべてのジョブを排出する場合」を参照してください。

#### 


右図の上部のディスプレイ状態で、 ポーズを押します。 ポーズ状態になります。

#### 補足

ボーズを押すと、プリンターは自動的にデータ の受信ができない状態になります。

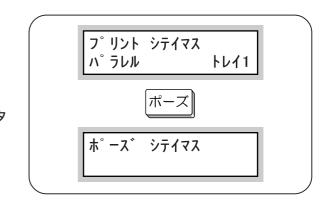

② 右図の上部のディスプレイ状態で、 〒一ドと ★ニューを同時に押します。 中止の処理が行われます。 処理が終了すると、【ポーズシテイマス】 の表示になります。

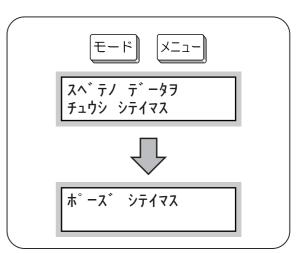

3 ポーズを押します。 【プリントデキマス】の表示になります。



#### 印刷指示をしたジョブの状態を確認する 5.2.3

■■■ Windows®での確認方法 Windows®をお使いの場合に、印刷の指示を確認する方法について説明します。

#### 

スタート>設定>プリンタの順に選 択して、「プリンタ」ウィンドウを表 示し、[表示メニュー]の[詳細]を選 択します。



- 該当するプリンターアイコンをダブ ルクリックし、「状態 ]を確認しま す。
- ●●● CentreWare Internet Servicesを使った確認方法について

CentreWare Internet Servicesを使用して、プリンターに指示した印刷データの状態 を確認できます。

#### 参照

CentreWare Internet Servicesについては、「7.1 クライアントからプリンターを設定する (CentreWare Internet Services)」を参照してください。

# 印刷データを強制排出させる

排出には、次の2種類があります。

•	残ったデータを強制排出する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5.3.1参照
•	プリンター内のすべてのジョブを排出する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	532参昭

#### 残ったデータを強制排出する場合 5.3.1

オプションの201H、ESC/P、HP-GL/2のどれかのエミュレーションモードを設定して いる場合は、1ページ分のデータがすべてそろうまでデータは排出されません。データ の最後がページの途中で終了してしまうと、「自動排出時間」で設定されている時間が 経過するまで次のデータ待ちとなり、ディスプレイには【データマチデス】が表示され ます。

強制排出は、このようなときに自動排出時間を待たずに、プリンター内のデータを強 制的に印刷する操作です。

操作手順は次のとおりです。

#### 補足

パラレルインターフェイスの場合、ディスプレイに【データマチデス】が表示されているとき、 次のジョブを送信すると正常に印刷されない場合があります。

次のジョブは、強制排出または自動排出時間が経過したあとに、送信してください。

#### 参照


自動排出時間については、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照してください。

看 右図の上部のディスプレイ状態で、 印刷が開始されます。

> 印刷が終了すると、【プリントデキマス】 の表示になります。

#### 注記

プリントモードシテイが【Auto 】の場合、 「データマチデス」と表示されないため、強制 排出はできません。

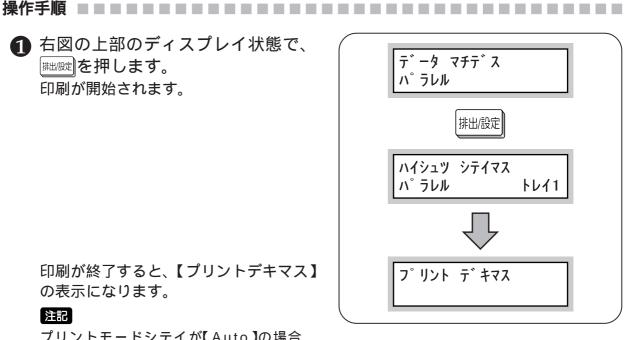

## 5.3.2 プリンター内のすべてのジョブを排出する場合


プリンターに受信されているすべてのジョブを実行して、印刷します。 この操作によって、データの受信を中断し、バッファを空の状態にすることができます。 次に手順を説明します。

#### 参照

プリンター内のすべてのジョブを中止する方法もあります。中止する方法については、「5.2 印刷を中止する / 印刷指示したジョブの状態を確認する」を参照してください。

ポーズを押します。 ポーズ状態になります。

ポースを押すと、プリンターは自動的にデータ の受信ができない状態になります。

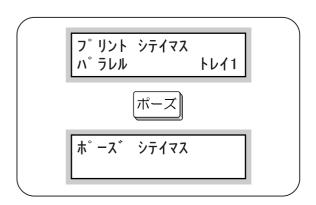


印刷が開始されます。

> すべてのジョブを実行して印刷すると、 【ポーズシテイマス】の表示になります。

#### 補足

パラレルインターフェイスの場合、手順のの ポーズを押すタイミングによって、データ受信 がジョブの途中になることがあります。 この場合、それ以降のデータは脚線を押した あと、新しいジョブとして認識され、手順 3 でポーズを解除したあと、新しいジョブとし て処理されます。

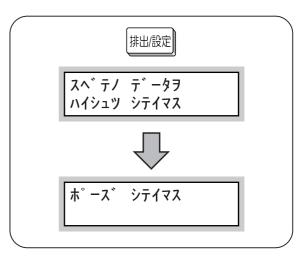

3 ポーズを押します。

【プリントデキマス】の表示になります。

#### 補足

ここでポーズを解除したあと、上記の新しいジョブとして処理されるデータは、共通メニューのプリントモード指定で【AUTO】が設定されていると、正常に印刷されない場合があります。

#### 参照

プリントモード指定については、「第9章 各種設定項目について」を参照してください。



# レポート/リストを印刷する

レポート/リストの種類と印刷方法について説明します。

#### レポートや設定リストの種類 5.4.1

DocuPrint 401には、ホスト装置からの送信データを印刷するほかに、以下のレポー トやリストを印刷する機能があります。

DocuPrint 401のプリントユーティリティは、次のとおりです。

- ダンププリント
- スタートページプリント
- プリンター設定リスト
- PR201H**設定リスト**
- ESC/P設定リスト
- HP-GL/2設定リスト
- ユーザー定義リスト
- フォントリスト
- プリンター履歴レポート
- エラー履歴レポート
- 出力集計レポート
- PostScriptフォントリスト

#### 参照

- プリントユーティリティは、プリンターの操作パネルから印刷を指示します。操作方法につ いては、「5.4.2 レポート/リストを印刷する」を参照してください。
- ●[PR201H設定リスト] [ESC/P設定リスト] [HP-GL/2設定リスト]については、同梱されて いるCD-ROM内の各工ミュレーションマニュアルを参照してください。

#### 補足

- プリントユーティリティを実行するときには、次のサイズの用紙を給紙トレイにセットして ください。
  - A3
  - B4
  - A4

複数の給紙トレイに、サイズが異なる用紙がセットされているときには、A4、B4、A3の優先 順位で、用紙が選択されます。

どの給紙トレイにも、印刷できるサイズの用紙がセットされていない場合には、適切なサイ ズの用紙をセットするようにメッセージが表示されます。用紙をセットすると、印刷が始ま ります。

• PostScriptフォントリストは、オプションのPostScriptソフトウェアキット(モリサワ/平成)を 装着したときに印刷できます。

#### **ess** ダンププリント

ダンププリントについて説明します。

#### ダンププリントとは

ダンププリントは、ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するときに利用し ます。ポートのプリントモードをI DUMP Jに設定すると、指定したポートからのデー タの内容を、16進表記形式と対応するASCIIコードで印刷します。

#### 印刷結果について

ダンププリントの各列には、次の項目が印刷されています。

#### Count

ジョブの先頭データからのバイト数が印刷されます。

#### 16進数表記コード

印刷データを4バイトごとに区切り、16進表記形式で印刷されます。

#### ASCII I - F

印刷データがJIS X0201の8単位符号を使用して印刷されます。JIS X0201で定義さ れていない文字は、UDと印刷されます。

#### 印刷結果の例

ダンププリントの印刷結果の例を、以下に記載します。

Total
000000001 18 2.2 21 31 32 33 44 57 68 00 03 44 44 74 64 77 65 74 72 23 5 5 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7
OCTOMENT   OF TOTAL STATES   OCT   OCT

# 作 5

#### **COO** スタートページプリント

スタートページプリントについては、「2.6 スタートページプリントの確認」を参照してください。

#### ●●● プリンター設定リスト

プリンター設定リストについて説明します。

#### プリンター設定リストとは

プリンター設定リストには、ハードウェア構成とホストインターフェイス設定が印刷されます。一部の内容は、スタートページプリントに印刷される項目と重複しています。

#### 印刷結果について

プリンター設定リストには、次の項目が印刷されています。

#### General

プリント総ページ数、ページ記述言語(PDL) 解像度、ROMバージョン、利用できる機器などが印刷されます。

プリント総ページ数	現在までに印刷した枚数(ページ数)が印刷されます。
ページ記述言語( PDL )	利用できるプリント言語が印刷されます。
解像度	利用できる解像度が印刷されます。
ROMバージョン	装着しているROM <b>のバージョンが印刷されます。</b>
ハードディスク	オプション製品の内蔵増設ハードディスク装置の有無が印刷されます。ハードディスクがある場合には、ハードディスクの使用容量と空き容量も印刷されます。
インターフェイスボード	装着されているインターフェイスボードの種類が印刷されます。Ethernetインターフェイスボード(標準装備)の場合は、MACアドレスが印刷されます。ここに印刷されているMACアドレスから、NetWareで利用するときの情報を得ることができます。たとえば、Ethernet 100BASE-TX, 10BASE-T Address 08:00:12:34:56:78と印刷されているときには、装置名がFX345678となります。
給紙トレイ	1トレイモジュール、3トレイキャビネット、HCFキャビネット、手差し給紙モジュールのうち、利用できる給紙トレイが印刷されます。
両面機能	オプション製品の両面印刷モジュールの有無が印刷されます。
排出ユニット	センタートレイ(OCT)、サイドトレイ、メールボックス、ステープルフィニッシャーのうち、利用できる出力装置が印刷されます。ただし、サイドトレイは装着されていない状態でも印刷されます。

フォント	フォントROMが装着されているかが印刷されます。フォント ROMが装着されているときは、装着されているフォント ROMの名称が印刷されます。モリサワフォントJ2、または平 成フォントJ3と印刷されます。
	MノオノトJ3と印刷されまり。

#### Maintenance

スタートページ、ブザー動作時間、節電モード移行時間、ART A4/レター代替プリ ント、ART白紙節約、プリンター履歴自動出力、印刷可能領域、奇数ページの両 面、IPX/SPX設定、プリンター管理エージェント、Ethernet設定、Centre Ware Internet Services設定、WINS設定、TCP/IP設定の設定値が印刷されます。

#### Memory

メモリーの総容量、ページバッファメモリー、ARTユーザー定義メモリー、フォー ムデータ(HP-GL/2スプール)、フォントキャッシュメモリー、PostScriptメモリー (PostScriptフォントROM装着時) 各ポートの受信バッファメモリーの設定値が印 刷されます。

#### Interfaces

各ポートが起動しているか、停止しているかが印刷されます。起動しているときに は、次の項目と設定値が印刷されます。

Parallel	プリントモード、JCLスイッチ、Adobe <b>通信プロトコル、自動</b> 排出時間、双方向モード、インプットプライム
NetWare	プリントモード、JCLスイッチ、動作モード、ネットワーク アドレス、装置名、ツリー名、コンテキスト名、ステータス 情報
lpd	プリントモード、JCLスイッチ、TBCPフィルター、コネクションタイムアウト
SMB	プリントモード、JCLスイッチ、使用するトランスポート層の設定状態、ワークグループ名、ホスト名、ユニコードサポート、自動マスターモード、パスワード暗号化、ステータス情報
EtherTalk	プリントモード、JCLスイッチ、プリンター名
Salutation	表示項目なし(起動/停止のみ表示)
IPP	表示項目なし(起動/停止のみ表示)

#### 印刷結果の例

プリンター設定リストの印刷結果の例を、次のページに記載します。

## プリンター設定リスト



#### General

ブリント総ページ数 ペ・ジ記述言語(PDL)	2630 A = 57 PR201H, ESC/P, HP-GL/1* ART IV, PostScript*3*
無後座	400/600dpi
ROMバージョン	чостовара
標準ROM	Ver. 0.3.11
PostSpript*ROM	Ver. 0.3.11
ハードディスク	なし
インタフェースポード	Ethernet' 100BASE-TX/10BASE-1
	[Address:08:00/37:0A:GC*CF]
給紙トレイ	用紙自動選択 用紙サイズ
トレイ1	する B5
トレイ2	する A4
トレイ3	する A4
トレイ 4	する A3
- 完整レトレイ	しない
河面機能	あり
排出ユニット	センタートレイ(OCT)
	サイドトレイ
フォント	PostScript*平成フォントH3

#### Maintenance

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
スタートページ	する
ブザー動作時間	學止
節能モード移行時間	60(3)
ART A4Vレター代替プリント	する
ART白紙節稿	しない
プリンター減煙自動出力	しない
印刷可能領域	標準
奇数ページの同能	.th min
IPX/SPX	
動作フレームタイプ	自動; (Ethernet II)
プリンター管理エージェント	越 班
1PX	起歐
L'DP	起贩
Ethernet <sup>e</sup>	自 贩 (10BASE-T/100BASE-TX)
CentreWare Internet Services	起盼
ポート 番号	80
WINS	DHCPサーバーから取得しない
プライマリーWINSサーバー	000.000.000.000
セカンダリーWINSサーバー	000,000,000,000
TCP/IP	DHCPサーバーから取得しない
3Pアドレス	129.249.026.041
サブネットマスク	255.255.255.000
ゲートウェイアドレス	000.000.000.000

#### Memory

総容量 ページバッファ	96MB 65804KE
ARTA 一学一定競	32KB
フォームデータ(HP-GL/2*スプール)	32KB
フォントキャッシュ	192KB
PostScript*	4608KB
受信パッファー	
パラレル	64KB
lprf	
・スプール	しない
サイズ	256 <b>KB</b>
SMB	
スプ・・ル	しない
サイス	256KH
NetWare*	256KB
AppleTalk"	256KB
Salumina	256KH

## Interfaces

起動
血弧 有效
Standard 30%
する 存数

NetWare <sup>®</sup>	起動
プリントモード将定 ICL	自動 存分
動作モード ネットワークアドレス	ディレクトリ:PServer モード 00067159:0800370A6CCF
装置名 ツリー名 コータ	"FX9A6CCF"
コンテキスト名 ステータス情報	NetWareが設定されていません

lpd	起動
プリントモード措定	自動
JCL	有効
TBCPフィルター	有効
コネクションタイムアウト	1680

SMB	起動
プリントモード指定	自動
ICL.	智訓
トランスポート指定	14.00
TCP/IP	起動
Ne:BEUI	延動
リークグループ <b>名</b>	WORKGROUP
ホスト名	FX-0A6CCF
ユニコードサポート	無効
自動マスターモード	fi sh
パスワード暗号化	有効
ステータス・直艇	正常

EtherTalk™	起動
ブリントモード指定 JCL ブリンター名	PostScript*3** 有効 "DocuPrint 401
Salutation™	起劲

••	••	••	••	•	•••	••	•	•	••	•	44	••	••	• •	•••	***
11	PI	9												PG-11	Ŀ	

AppleTalk、LocalTulk およびFatterTalkはApple Computer, Inc. の登録的標です。NetWare はMovell, Inc. の登録的様です。NetWare はMovell, Inc. の登録的様です。 CentreWareは、米国 Xerox Corporationの登録が展です。 XEROX、THE DOCUMENT COMMANY およびElbermar は登録的標本をは可能です。Adobe PostScript 3 PostScript ロゴは



2000/11/8 16:56:39 THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX

#### ●●● ユーザー定義リスト

ユーザー定義リストについて説明します。

#### ユーザー定義リストとは

フォームやロゴなど、ユーザーが定義する項目について一覧できます。

#### 印刷結果について

ユーザー定義リストには、ARTフォーム一覧、PR201Hフォーム一覧、ESC/Pフォー ム一覧、ロゴ一覧、ARTユーザー定義領域使用状況、ユーザー定義メモリー情報が印 刷されています。

#### 印刷結果の例

ユーザー定義リストの印刷結果の例を、以下に記載します。

ARTU	7 オーム一覧 Form Name	Byte	Ne. e	Form Name	Byte	No. ¢	Fonti Sante	Byte	No. e	Form Name	Byte	No. e	Form Name	Byte
PR201	Hフォーム・賞 Forn Name	i Byte	No.	Form Name	Ryte	No.	Form Name	Вую	No	Form Name	Ryre	Nn.	Frimi Numa	Byre
	フォー・ム 一覧 Form Name	Byte	No.	Form Name	Byte	No.	Form Name	Вуче	No	Foun Name	Bytn	Nn.	Furm Nume	Byte
E JÍ	- 🏰 Logo Namo	Byte	Nn.	Lugo Name	Byte	No.	Lego Name	Byte	No.	Lugo Name	Byte	Nu.	Lugo Name	Hyle
	データ	_	沢 (総パイ 用パイト教		ペイト をきバイ	下款 3276e	がイト〉							
ARTSI 7		换		0 0	ペイト 空きパイ	下款 3276e	V(1 F)							
ART対す ART等が ARTでし ART場内	データ ドデータ タイフデータ	(块		0	ペイト をきバイ	下放 32768	υ(4 F)							

#### **COC** フォントリスト

フォントリストについて説明します。

#### フォントリストとは

ARTモードとエミュレーションモードで利用できるフォントを、一覧できます。 PostScriptソフトウェアキットを装着している場合に利用できるPostScriptフォントに ついては、PostScriptフォントリストを印刷してください。

#### 参照

PostScriptフォントリストについては、後述の「PostScriptフォントリスト」を参照してください。

#### 印刷結果について

フォントリストには、ARTモードとエミュレーションモードで利用できるフォントの 名称と、サンプル文字列が印刷されています。

#### 印刷結果の例

フォントリストの印刷結果の例を、以下に記載します。

#### フォントリスト

ブリント総ページ数 バージョン 2628ページ 0.3.11 0.3.11 2000/11/8 16:55:24

#### ART使用可能書体

項目	使用可能器体
本体	平成明朝W 3. 平成角ゴシックW 5. FM I Enhanced Classic、Enhanced Modern 、CS Times , CS Times Italic 、CS Times Bold . CS Times Bold Italic 、CS Triumvirate . CS Triumvirate Italic 、CS Triumvirate Bold . CS Triumvirate Bold Italic 、CS Courier、CS Courier Oblique、CS Courier Bold . CS Courier Bold oblique、CS Symbol

#### PR201H使用可能書体

項目	使用可能書体
本体	リリヤック ローマン、 <b>サ</b> ンセリフ

#### ESC/P使用可能書体

班山	使用可能指体
<b>本体</b>	明朝、ゴシック  ローマン、サンセリフ

#### HP-GL/2°使用可能書体

項目	使用可能弄体
本体	明朝、ゴシック、ペットル・ストローク・フィン・(漢字) ローマン、ザンセリフ、ヘーグトル・ストローク・ファント(Aへ<)

#### ●●● プリンター履歴レポート

プリンター履歴レポートについて説明します。

#### プリンター履歴レポートとは

プリンター履歴レポートで、ホスト装置から送信された印刷データが、正しく印刷さ れたかを確認できます。

操作パネルで、印刷データが50件を超えるごとに、自動的にプリンター履歴レポート を印刷するかどうかを設定できます。

自動的にプリンター履歴レポートを印刷する設定になっていたとしても、操作パネル から操作することで、最新の50件までの印刷ジョブについてのプリンター履歴レポー トを印刷できます。

#### 印刷結果について

プリンター履歴レポートには、最新の50件までの印刷ジョブについて、日付、時刻、 入力ポート、データタイプ、ホスト / ユーザー名、ドキュメント名、ページ数、排出 先、ジョブ処理状態が印刷されています。

なお、クライアント名には、lpdのときにはホスト名が、NetWare(PServer)のときに はユーザー名が印刷されます。その他の場合には、何も印刷されません。

#### 印刷結果の例

プリンター履歴レポートの印刷結果の例を、以下に記載します。

			a care Halan	er adamenter	
日刊 時刻 ボー 2000/11/6 15:40:57	PS Sya/Start	ホスト/ユーザー名:ドキュメント名	ページ数 基出先	ジョブ処理状態	
2000/11/6 16:08:09	25 Sys/Stati		0	正常終了 正常終了	
2000/11/6 16:13:22 2000/11/6 16:13:59	PS Sys/Start PS Sys/Start		ñ	正常略了	
2000/11/6 17:50:01	25 5ys/\$1sc:	:	0	正常教 7	
2000/11/7   11:04:41 2000/11/7   11:08:54	Ph Sys/Start Ph Sys/Start	:	0	近宮終 (*) - 正宮終 (*)	
2000/11/7   11:11:26	PS Sys/Statt	ill and the	0 1 センタートレイ	正常終了 正常終了	
2000/11/7 15:18 12 2000/11/7 16:31:39	Report/List Report/List	:スタートアップページ :スタ・トアップページ	1 センタートレイ	北高統立	
2000/11/7 [6:38:22	PS Sys/Star:	1	0	<b>正台灣</b> (	
2004/11/7 16:38:26 2004/11/7 16:39:43	Report/Lis: Report/Lis:	(スタートアップページ :プリンター放定リスト	1 センタートレイ 1 センタートレイ	正常放了 正常整了	
2008/147 [6:41:25	PS Sys/Start	:	0	正治終了	
2000/11// 16:41:29 2000/11/7 16:41:51	Repurt/List Repurt/List	・スタートソップページ : プリンター設定リスト	1 センタードレイ 1 センタードレイ	正常終了 正清終了	
2000/11/8 11:34:34	PS Sys/Start	:	0	肝常養了	
2000/11/8 (4/34:38 2000/11/8 (4:39:17	Report/List PS Sys/Start	スタートアップページ	1 センタードレイ	正常教子 正常教子	
2000/11/8 14:39:21	Report/List	:スタートアップページ	<b>・センタートレイ</b>	正常等了	
2000/11/8 14:12:27 2000/11/8 14:42:31	PS Sys/Start Remat/List	: - スタートアップページ	I 1 センタートシイ	正常終 :" 正常終 :"	
2000/11/8 14 40 35	Reova 1/L rst	プリンター設定リスト	1 23 9- 12-7	正常終了	
2006/11/8   13:46:14 2006/11/8   11:48:18	PS Sys/Star: Report/List	: . スタートアップページ	1 センタートレイ	正常終了 正常終了	
2000/11/8 11:46:45	Renou*/List	プリンター検定すると	j センタートレイ	正金軽く	1
2000/11/8 16:01:07 2000/11/8 16:52:01	PS bys/Start Report/List	· :スタートアップページ	Ⅱ Ⅰ センタートレイ	正常終了 正常終了	
2000/11/8 16:53:26	Report/List	・部力集組を対しる。	1 センタートレイ	正常終了	
2000/11/8 16.58137 2000/11/8 10:50:54	Report/List Report/List	部カ東新レポート ・PROHI製定リスト	1 センタ・トレイ 1 センタートレイ	正化器子	
28113/11/8 16:54:08	Report/List	:BSC/P設定リスト	1 センタートレイ	正常終了	
2000/11/8 16:54:19 2003/11/8 16:54:43	Renort/List Renort/List	iIP は設定サスト エク・極限レポート	I センタートレイ I センタートレイ	正常終了 正常終了	
2000 1170 10124 10	ticportrate.				

#### ●●● エラー履歴レポート

エラー履歴レポートについて説明します。

#### エラー履歴レポートとは

プリンターに発生したエラーに関する情報を印刷します。

#### 印刷結果について

エラー履歴レポートには、最新の50件までのエラーについて、日付、時刻、エラー コード、エラー分類名が印刷されています。

#### 印刷結果の例

エラー履歴レポートの印刷結果の例を、以下に記載します。

ニラー	ラー服歴レポート					20069/11/8 16:54:43		
	グリント総・ 2625ページ	ページ数 バー 0.3	≶.r≎ :1 0.3. ii					
	HH	特別	ID3K	エラー分類名				
	2000/15/6 2000/11/8 2000/11/7 2000/11/7 2000/11/7 2000/11/7	18:12:58 18:42:58 13:07:88 13:07:12 13:07:35 13:08:05	c 1099336 c 1039316 c9618388 e409c13c e409c13c e9018338	ED-10 Tas ED-6 Tas ED-6 Tas を発起さプーフード 未登録エラーコード 未登録エラーコード				
							ı	

#### ●●● 出力集計レポート

集計レポートについて説明します。

#### 出力集計レポートとは

コンピューター別に、プリンターに送信したプリントジョブの印刷総ページ数、印刷 に使用した用紙の総枚数を表示します。また、各印刷総ページ数、総印刷枚数の合計 も表示します。

#### 印刷結果について

出力集計レポートには、次の項目が記載されています。

出力集計のデータを初期化した日時です。
出力集計レポートを作成した日時です。
装着しているプリンターROM <b>のバ</b> ージョンです。
先着順に、最大98人までのオーナー名が印刷されます。管理対象となるユーザー名は、プリンタードライバーの[ジョブオーナーの指定]で設定します。ジョブオーナーの指定をしない場合、または99人め以降のユーザーのプリントジョブは、最後から2つめの「UnknownUser」欄に集計されます。レポート/リストの出力は、最後の「Report/List」欄に集計されます。
実際に印刷した総ページ数です。プリントジョブが1つ終了する たびに、カウントされます。
印刷に使用した用紙の総枚数です。プリントジョブが1つ終了するたびに、カウントされます。
すべてのジョブオーナーの総印刷ページ数、総印刷枚数の合計 です。

#### 出力集計を行うために

プリントするときのプリンタードライバーは、以下のドライバーを使用してください。

- Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me用 ART ドライバー
- Windows NT® 4.0用ARTドライバー
- Windows® 2000用ARTドライバー ジョブオーナー名は、上記ドライバーを使用する各プリンターアイコンで、[ プロパ ティ ]>[ デバイスの設定 ]タブ >[ ジョブオーナーの指定 ]の順に選択して、設定します。
- Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me用 PostScript ドライバー( AdobePSTM Ver.4.3.1J**に弊社機能を追加したもの**)
- Windows NT® 4.0/2000用 PostScript ドライバー(AdobePS™ Ver.5.1.2Jに弊社機 能を追加したもの)


ジョブオーナー名は、上記ドライバーを使用する各プリンターアイコンで、[ プロパ ティ ]>[ 出力設定 ]タブ >[ ジョブオーナーの指定 ]の順に選択して、設定します。

#### 補足

出力集計のデータを初期化できます。詳しくは、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照 してください。

#### 印刷結果の例

出力集計レポートの印刷結果の例を、以下に記載します。

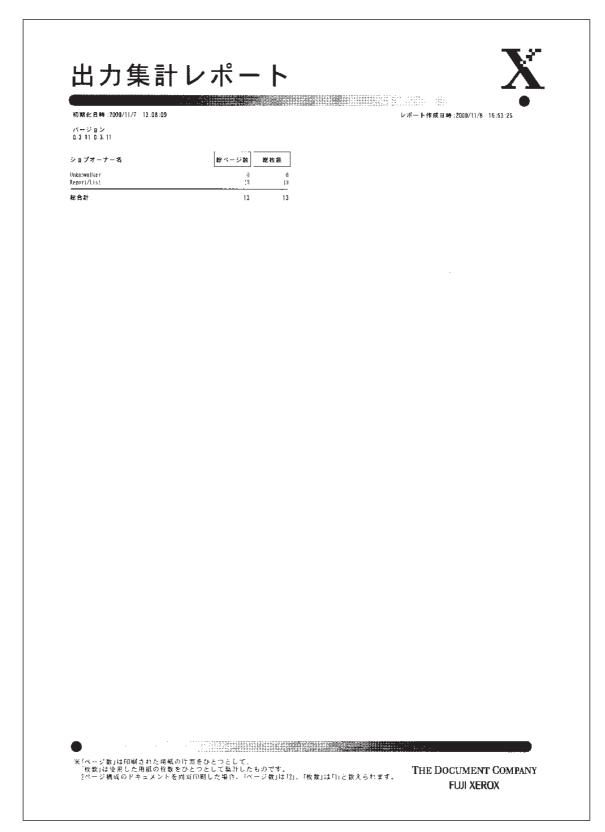

#### **Coo** PostScriptフォントリスト

PostScriptフォントリストについて説明します。

#### PostScriptフォントリストとは

オプションのPostScriptソフトウェアキットを装着している場合に、利用可能な PostScriptフォントについて、一覧できます。

ARTモードとエミュレーションモードで利用できるフォントについては、フォントリストを印刷してください。

#### 参照

フォントリストについては、前述の「フォントリスト」を参照してください。

#### 印刷結果について

PostScriptフォントリストには、装着されているPostScriptフォントROMに含まれているフォントが印刷されます。

また、内蔵増設ハードディスク装置が装着されている場合は、ハードディスクにダウンロードされているフォントが、2枚めに印刷されます。

#### 印刷結果の例

PostScriptフォントリストの印刷結果の例を、以下に記載します。

3911	使用可能办体
Park upf Tak / 1 v + pk	中の原生性では、一般を対していまった。 ART CARLOW THE ART CARLOW THE WAS ARRESTED TO ME TO THE ART CARLOW THE ART
RAM	Contract
	in Burger (13) — (B. Z. 1994 (13) — (B. Z. 1 - H. B.M. 1994 (13) - MANNAN (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)

		PostScript*フォントリスト 2000	
項:1		使用写能畫体	
RAM	Counce		
		•	
		がある。これでは、150mmのでは、1	

## 5.4.2 レポート/リストを印刷する


レポート/リストの印刷方法は、スタートページプリントと、それ以外に分けて説明 します。

#### ●●● スタートページプリントの場合

以下の手順に従って、設定を【ON】にしてから、電源を切/入してください。スタート ページプリントは、プリンターの電源を入れると自動的に印刷されます。

#### 補足

工場出荷時は、スタートページプリントが印刷されるように設定されています。

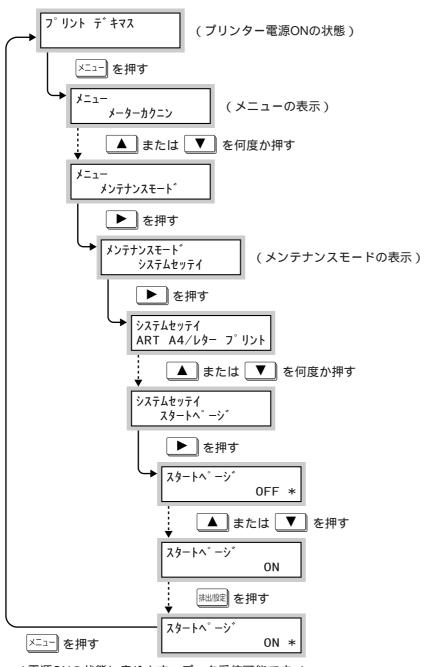

### ●●● スタートページプリント以外の場合


ここでは、フォントリストを印刷する場合を例に説明します。 他のレポート/リストも同様に印刷を指示してください。

#### 参照

設定リストやレポートの種類については、「5.4.1 レポートや設定リストの種類」を参照してください。

#### 補足

PostScriptソフトウェアキットを装着している場合に利用できるPostScriptフォントについては、PostScriptフォントリストを印刷してください。

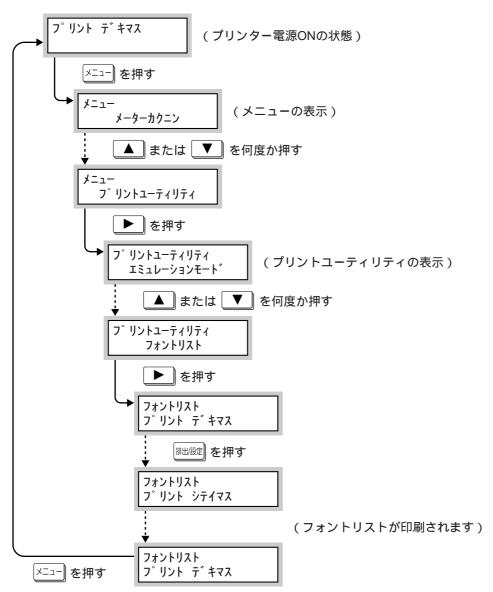

(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

# ■ 節電機能を利用する

待機しているときの電力の消費を抑えるために、一定時間プリントデータを受信しないと、 プリンターは自動的にパワーセーブモードになります。

パワーセーブモードになると、定着部、搬送部などへの電力の供給が停止します。

パワーセーフモード時の消費電力は、15Wです。

自動的にパワーセーブモードになるまでの時間は、操作パネルを使って、 $25 \sim 120$ 分の間で設定できます。

パワーセーブモードからプリントできる状態になるまでの時間は、48秒以内(工場出荷時のポートの起動状態)です。

データが送信されると、パワーセーブモードが解除され、プリントできるようになります。 <sup>参照</sup>

節電時間の設定については、「第9章 各種設定項目について」を参照してください。

## 5.5.1 節電機能を設定する

節電機能の設定は、プリンターの操作パネルから共通メニューの設定を変更するか、 またはCentreWare Internet Servicesから行います。

共通メニューから設定する場合は、「第9章 各種設定項目について」を参照してください。また、CentreWare Internet Servicesを使用する場合は、「7.1 クライアントからプリンターを設定する(CentreWare Internet Services)」を参照してください。

### 5.5.2 節電状態を解除する

節電状態は、プリンターに印刷の指示をすると自動的に解除されます。

また、瞬間を押すと、手動で節電状態を解除できます。



# こんな印刷をしたいとき

6.1	両面印刷	124		
6.2	Nアップ	125		
6.3	メールボックス機能	126		
6.4	丁合いを使用する	127		
6.5	ジョブ単位でずらす( オフセット排出 )	128		
6.6	セット単位でずらす( オフセット排出 )	129		
6.7	とじしろを設定する <sup>.</sup>	130		
6.8	拡大 / 縮小する	131		
6.9	原稿の用紙サイズを指定する	132		
6.10	給紙トレイを変更する	133		
6.11	排紙トレイを変更する			
6.12	ホチキス留めする			
6.13	はがきに印刷する	136		
	6.13.1 はがきのセット方法	136		
	6.13.2 はがきの印刷手順	136		
6.14	非定形用紙に印刷する	137		
	6.14.1 用紙のセット方法	137		
	6.14.2 非定形サイズの用紙を登録する	137		
	6.14.3 非定形サイズの印刷手順	138		
6.15		139		
	6.15.1 フォームファイルを作成する			
	6.15.2 フォームを使用して印刷する			
6.16	オンラインヘルプの使い方	141		

# 両面印刷

#### 用紙の両面に印刷する方法を説明します。

#### 補足

- 両面印刷をするには、オプションの両面印刷モジュールが必要です。
- 両面印刷するときは、アプリケーション固有の印刷ダイアログボックスで、ページをそろえて印刷 する機能を指定しないでください。(例:「部単位で印刷」「丁合など)




#### 両面印刷は、[用紙]タブを表示して指定します。

ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。

#### 補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なりま す。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- ●[デバイスの設定]タブの[両面ユニット]を[あり]に指定しないと、両面印刷の指定はできません。 (スタート>設定>プリンタ>プロパティ>デバイスの設定)

- ❶ [ ファイル ]メニューの[ 印刷 ]をク リックします。
- **2** 「プリンタ名 ]を選択し、「プロパ ティ をクリックします。
- (3) [ 用紙 ]タブをクリックします。
- 4. 「両面印刷をクリックし、用紙の「長 辺とじし またば 短辺とじ を選択し ます。
- **5** [ 更新 ] またば OK をクリックします。

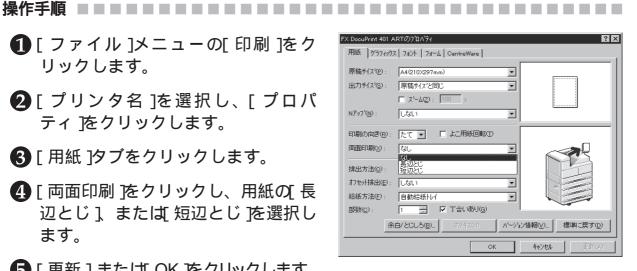

# 6.2 NPy7

2ページ、または4ページ分の文書を、1枚の用紙に印刷する方法をNアップといいます。

#### 補足

Nアップするときは、アプリケーション固有の印刷ダイアログボックスで、ページをそろえて印刷する機能を指定しないでください。(例:[部単位で印刷][丁合]など)



Nアップは、[ 用紙 ]タブを表示して指定します。


ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。

#### 補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- ●[ 印刷の向き ]に合わせて、ページの配置が決まります。実際のページと[ 印刷の向き ]が合っていないと、正しく印刷されないことがあります。

#### 


- ① [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- ②[プリンタ名]を選択し、[プロパティ]をクリックします。
- 3 [ 用紙 ]タブをクリックします。
- 4 [出力サイズ]をクリックし、表示される一覧から出力するサイズ([原稿サイズと同じ]以外)を選択します。
- **⑤** [ Nアップ ]の下向き矢印をクリックし、表示される一覧からNアップの種類を 指定します。
- **⑥**[更新]、または OK をクリックします。

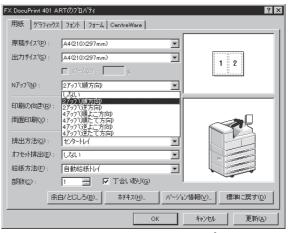

6

# メールボックス機能


排紙先をメールボックスに指定する方法を説明します。プリンターにオプション製品のメー ルボックスが装着されている場合、指定したビンに出力できます。これによって、複数の ユーザーから出力された文書の混在を防ぎます。

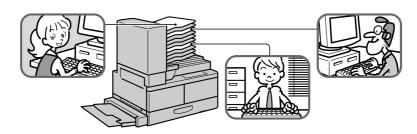

メールボックスの任意のピンに排出するには、[用紙]タブを表示して指定します。 ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。 補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なりま す。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- メールボックスはオプション製品です。[ デバイスの設定 ]タブの[ オプション ]一覧の[ メールボック ス/ソーター を あり に指定しないと、メールボックスのビンの指定はできません。

- ❶ [ ファイル ]メニューの[ 印刷 ]をク リックします。
- ②「プリンタ名」を選択し、「プロパ ティ をクリックします。
- (3) 「用紙 1タブをクリックします。
- 4 「排出方法 1の下向き矢印をクリック し、メールボックスの排出したいビ ンを指定します。
- **5** [ 更新 ] またば OK をクリックします。

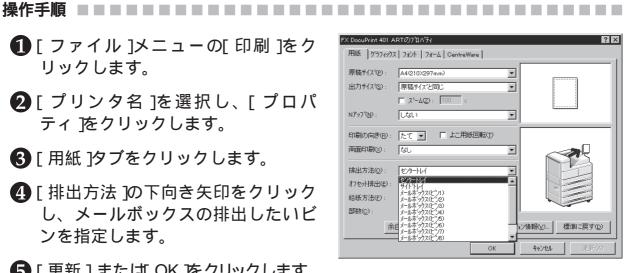


# 6 1 丁合いを使用する

丁合い(電子丁合い機能)の使用について説明します。プリンターにオプション製品の内蔵増設ハードディスク装置と、増設SDRAMモジュール(64MB)が装着されている場合、丁合いを指定することができます。

#### 補足

- 丁合いするときは、アプリケーション固有の印刷ダイアログボックスで、ページをそろえて印刷する機能を指定しないでください。(例:[部単位で印刷][丁合]など)
- 複数のアプリケーションで作成された文書を丁合いしたいときは、DocuWorksを使用することをお 勧めします。

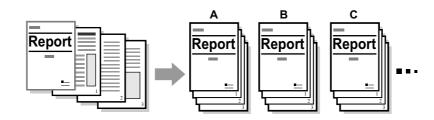

丁合いは、[ 用紙 ]タブを表示して指定します。


ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。

#### 補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- 内蔵増設ハードディスク装置はオプション製品です。[ デバイスの設定 ]タブの[ ハードディスク ]を [ あり ]に指定しないと、丁合いの指定はできません。


#### 操作手順

- ① [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- ② [ プリンタ名 ]を選択し、[ プロパ ティ をクリックします。
- 3 [ 用紙 ]タブをクリックします。
- 4 [ 丁合いあり ]をチェックします。
- **⑤** [ 更新 ] または OK をクリックします。

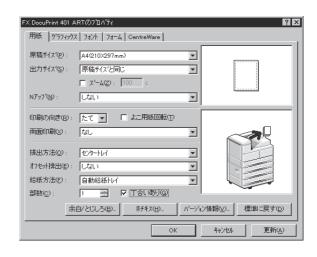

# ジョブ単位でずらす (オフセット排出)

出力ジョブごとに用紙の排出位置をずらして印刷する方法を説明します。直前のジョブの排 出位置が手前ならば、奥にずらして出力されます。

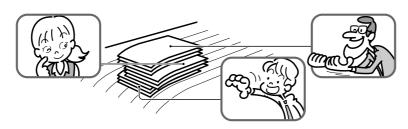


部数単位でずらすには、[用紙]タブを表示して指定します。

ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。

#### 補足


- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なりま す。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- •「デバイスの設定 1タブの「オプション 1一覧の「オフセットキャッチトレイ 1を「あり 1に指定しない と、オフセット排出は指定できません。(スタート>設定>プリンタ>プロパティ>デバイスの設 定)

- ❶ [ ファイル ]メニューの[ 印刷 ]をク リックします。
- 2 「プリンタ名 ]を選択し、「プロパ ティ をクリックします。
- 3 「用紙 1タブをクリックし、「丁合いあ り 1のチェックをオフにします。
- 4 「オフセット排出 1の下向き矢印をク リックし、「ジョブ単位でずらす を 指定ます。
- **⑤** 「更新 、またば OK をクリックします。

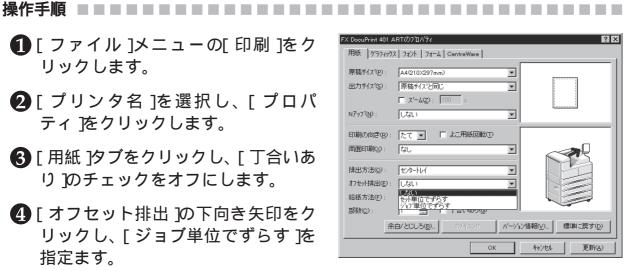

# 6.6 セット単位でずらす (オフセット排出)

部数ごとに排出位置をずらして印刷する方法を説明します。電子丁合い機能を併用すると、複数部数を印刷するときに、以下の図のように一部ごとに排出位置をずらして出力します。

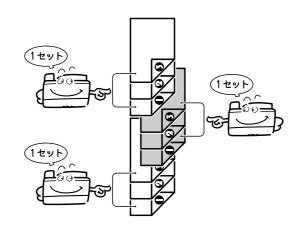

#### 注記

電子丁合い機能を併用しない場合、印刷部数を3部指定すると、1ページめ3枚、2ページめ3枚とオフセットして印刷されます。

部数単位でずらすには、[用紙]タブを表示して指定します。


ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。

#### 補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- ●[ デバイスの設定 ]タブの[ オプション ]一覧の[ オフセットキャッチトレイ ]を[ あり ]に指定しないと、オフセット排出は指定できません。( スタート > 設定 > プリンタ > プロパティ > デバイスの設定)

#### 


- ファイル ]メニューの[ 印刷 ]をクリックします。
- **②** [ プリンタ名 ]を選択し、[ プロパ ティ をクリックします。
- 3 [ 用紙 ]タブをクリックします。
- 4 [オフセット排出]の下向き矢印をクリックし、[セット単位でずらす]を指定します。
- **⑤** 「更新 ] またば OK をクリックします。

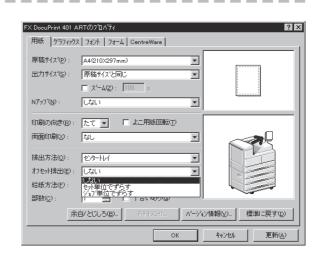

# 6

# 67 とじしろを設定する

とじしろの設定について説明します。この機能を使うと、両面印刷をした印刷物をとじると きに、とじることによって印刷部分が見えにくくなることが防げます。裏面と表面で、それ ぞれの値を設定できます。

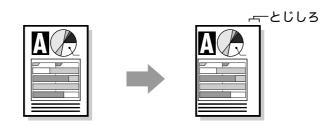

とじしろは、[余白/とじしろ]ダイアログボックスを表示して指定します。


ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。

#### 補足

プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。 各アプリケーションの説明書を参照してください。

#### 操作手順

- ①[ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- **②**[ プリンタ名 ]を選択し、[ プロパ ティ をクリックします。
- 3 [ 用紙 ]タブをクリックします。
- ④ [ 余白/とじしろ ]をクリックします。 [ とじしろ ]の下矢印をクリックして、表示される一覧からとじしろ位置を指定します。

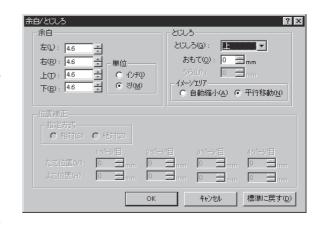

**⑤** [ おもて ]のとじしろ値を入力します。

指定できる範囲は0~50mmです。1mm単位で指定できます。両面印刷する場合は、[ うら ]のとじしろ値も入力できます。

#### 補足

両面印刷の指定がされていない場合は、[うら]の指定はできません。

6 「イメージエリア を指定します。

設定したとじしろの値だけ、印字開始位置を平行移動したいときは、[ 平行移動 ]を指定します。設定したとじしろの値を反映した場合、指定した出力サイズの用紙から印字がはみ出さないように、プリントデータを縮小したいときは、[ 自動縮小 ]を指定します。

- **7** [ OK ]をクリックします。
- **8** [ 更新 ] または OK をクリックします。

# **FR** 拡大/縮小する

プリントデータを拡大/縮小する方法を説明します。



拡大/縮小は、[用紙]タブを表示して指定します。


ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。

#### 補足

プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。 各アプリケーションの説明書を参照してください。

#### 操作手順

- ファイル ]メニューの[ 印刷 ]をクリックします。
- ② [ プリンタ名 ]を選択し、[ プロパティ ]をクリックします。
- 3 [ 用紙 ]タブをクリックします。
- 4 原稿の用紙サイズを[原稿サイズ]で、出力したい用紙サイズを[出力サイズ]で指定します。それぞれの下向き矢印をクリックし、表示された一覧から指定します。

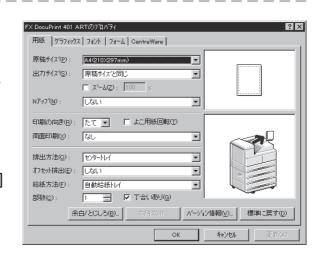

自動的に原稿サイズが、出力サイズへ拡大/縮小されます。

プリントデータを任意に拡大/縮小する場合は、[ ズーム )をチェックし、任意の倍率を入力します。指定できる範囲は25~400%です。

#### 補足

[Nアップ]の[しない]以外が指定されていると、[ズーム]は指定できません。

**⑤** [ 更新 ]、または OK ]をクリックします。

# 原稿の用紙サイズを指定する

原稿サイズを指定する方法を説明します。

原稿の用紙サイズは、[用紙]タブを表示して指定します。


ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。

#### 補足

プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。 各アプリケーションの説明書を参照してください。

#### 

- ❶ [ ファイル ]メニューの[ 印刷 ]をク リックします。
- 「プリンタ名 ]を選択し、「プロパ ティ をクリックします。
- 3 [ 用紙 ]タブをクリックします。
- 4 [原稿サイズ]の下向き矢印をクリッ クし、表示される一覧から原稿サイ ズを指定します。
- **6** [ 更新 ] または OK をクリックします。

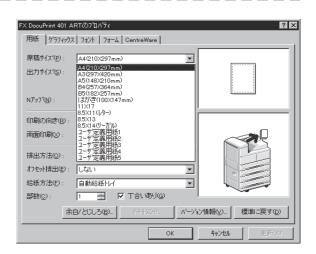

# 給紙トレイを変更する

給紙するトレイを変更する方法を説明します。



#### 給紙トレイは、[用紙]タブを表示して指定します。


ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。

#### 補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なりま す。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- オプション製品の大容量給紙モジュールが装着されている場合は、該当するトレイ構成を「デバイス の設定 ]タブの[ 給紙トレイ ]で指定してください。

#### 

- 「ファイル ]メニューの[ 印刷 ]をク リックします。
- ティ をクリックします。
- 3 [ 用紙 ]タブをクリックします。
- 4 「給紙方法 1の下向き矢印をクリック し、表示される一覧から任意の給紙 トレイを指定します。
- **5** [ 更新 ] またば OK をクリックします。

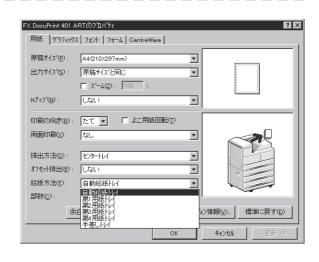

# 6.11 排紙トレイを変更する

排紙トレイを変更する方法を説明します。




排紙トレイは、[用紙]タブを表示して指定します。

ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。

#### [補足]

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なりま す。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- オプション製品の、サイドトレイ、メールボックス、ステープルフィニッシャーが装着されている 場合には、「デバイスの設定 1タブの「オプション 1一覧で あり を指定します。

- ❶ [ ファイル ]メニューの[ 印刷 ]をク リックします。
- ②「プリンタ名」を選択し、「プロパ ティ をクリックします。
- (3) 「用紙 1タブをクリックします。
- 4 「排出方法 1の下向き矢印をクリック し、表示される一覧から任意の排出 トレイを選択します。
- **5** 「更新 ] またば OK をクリックします。

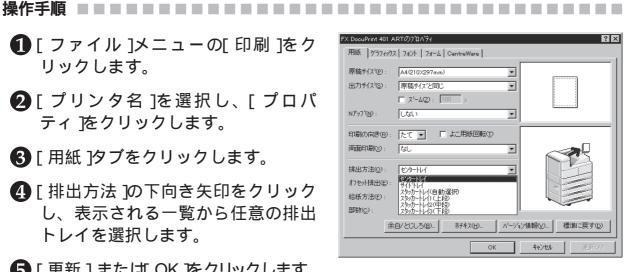

# 6.12 ホチキス留めする

#### ホチキス留めして出力する方法を説明します。

#### 補足

- 出力される枚数が50枚を超える場合は、ホチキス留めされません。
- プリンターにセットされている用紙の向きによっては、ホチキス留めされない場合があります。

#### ホチキス留めは、[用紙]タブを表示して指定します。


ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。

#### 補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
- ホチキスの指定をするには、[ デバイスの設定 ]タブの[ オプション ]一覧の[ ステープルフィニッシャー ]と[ ハードディスク ]を[ あり ]に指定してください。
- ホチキスの指定は、[ 出力サイズ ]で 指定なし ]以外を選択し、[ 排出方法 ]で スタッカートレイ ]が 指定され、[ 丁合いあり ]がチェックされている場合に指定できます。
- ●[ 印刷の向き ]にあわせて、ホチキス位置が決まります。実際のページと[ 印刷の向き ]が合っていないと、正しくホチキス留めされないことがあります。

#### 

- ファイル ]メニューの[ 印刷 ]をクリックします。
- **2** [ プリンタ名 ]を選択し、[ プロパ ティ をクリックします。
- ③ [ ホチキス ]をクリックします。

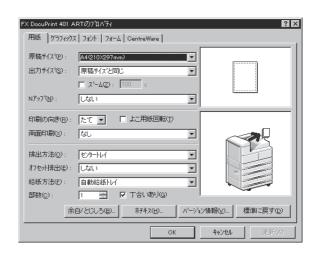

- 4 ホチキスの下向き矢印をクリックして表示される 一覧からホチキスの位置を選択し、[OK]をク リックします。
- **⑤** [ 更新 ]、または OK ]をクリックします。




# 6

# 6.13 はがきに印刷する

はがきに印刷する方法を説明します。

### 6.13.1 **はがきのセット方法**

手差トレイを使用すると、はがきに印刷できます。印刷する面を下にして、上部(天)が右側になるようにセットし、用紙ガイドをはがきに軽く押し当てます。

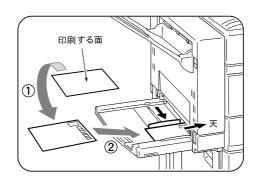


## 6.13.2 はがきの印刷手順

はがきに印刷するには、[ 用紙 ]タブを表示して指定します。 ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。 <sup>補足</sup>

「プロパティ」ダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

#### **操作** 毛順

- ファイル ]メニューの[ 印刷 ]をクリックします。
- **②** [ プリンタ名 ]を選択し、[ プロパ ティをクリックします。
- 3 [ 用紙 ]タブをクリックします。
- 4 [ 原稿サイズ ]の下向き矢印をクリックし、表示される一覧から[ はがき (100X147mm)を選択します。
- ⑤ [ 給紙方法 ]の下向き矢印をクリック し、表示される一覧から[ 手差しトレ イ ]を選択します。
- 6 [ OK ]をクリックします。

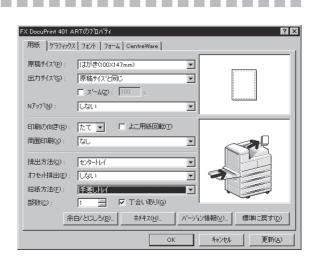

# 6.14 非定形用紙に印刷する

非定形用紙に印刷する方法を説明します。

### 6.14.1 用紙のセット方法

印刷するときは、手差しトレイを使用します。用紙のセット方法については、「8.2.3 手差しトレイに用紙を補給する」「8.3.3 手差しトレイの用紙サイズを変更する」をごらんください。

## 6.14.2 非定形サイズの用紙を登録する

非定形サイズの用紙に印刷するために、プリンタードライバーに非定形サイズの用紙を登録します。登録すると、[ 用紙 ]タブの[ 原稿サイズ ]メニューと[ 出力サイズ ]メニューから、登録した非定形サイズを選択できるようになります。


非定形サイズの用紙の登録は、[用紙定義]ダイアログボックスで行います。ダイアログボックスを開くには、「プリンタ」フォルダー内のプリンタアイコンのメニューで、[プロパティ]を選択してプリンタードライバー画面を表示します。そのあと、次の操作を行います。

#### 

- **1** [ デバイスの設定 ]タブをクリックします。
- **2** [ 用紙定義... ]ボタンをクリックします。

[ 用紙定義 ]ダイアログボックスが表示されます。

- 3 長辺と短辺の長さを指定します。
- 4 必要に応じて、その他の用紙サイズを定義します。
- **⑤**[OK をクリックします。

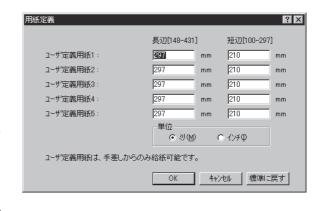

#### [補足]

- Windows NT® 4.0、Windows® 2000では、「Administrator」の権利があるユーザーの場合にだ け、設定を変更できます。権利がない場合は、内容の確認だけできます。
- ●「ユーザー定義用紙 1ダイアログボックスの設定は、Windows NT® 4.0、Windows® 2000の場 合、ローカルプリンターではクライアントのフォームデータベースを使用するため、クライ アント上の他のプリンターにも影響します。ネットワーク共有プリンターではプリントキュー が存在するサーバー上のフォームデータベースを使用するため、別のクライアント上の同じ ネットワーク共有プリンターにも影響します。Windows® 95、Windows® 98、Windows® Me の場合、プリンタアイコンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、クライアント上の 他のプリンターの設定には影響しません。ネットワーク共有プリンターでも、プリンタアイ コンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、他のクライアント上の同じネットワーク 共有プリンターの設定には影響しません。


## 6.14.3 非定形サイズの印刷手順

非定形サイズの用紙に印刷するには、[用紙]タブを表示して指定します。 ここでは、Windows® 95からMicrosoft®Word97の文書を印刷する手順を説明します。

#### 補足


「プロパティ」ダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各ア プリケーションの説明書を参照してください。

- ①「ファイル ]メニューの「印刷 ]をク リックします。
- **2** 「プリンタ名 1を選択し、「プロパ ティ をクリックします。
- (3) 「用紙 1タブをクリックします。
- 4 「原稿サイズ 1の下向き矢印をクリッ クし、表示される一覧から[ ユーザー 定義用紙 を選択します
- 「給紙方法 Tの下向き矢印をクリック し、表示される一覧から「手差しトレ イを選択します。
- 6 OK をクリックします。

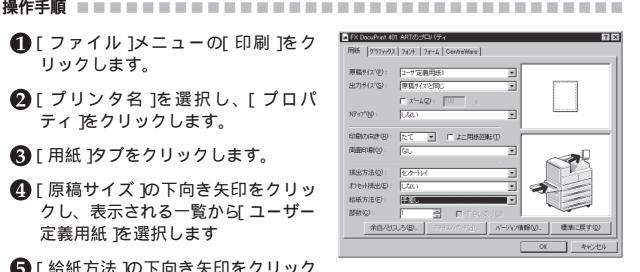

# 

フォームオーバーレイとは、すべてのページに印刷するデータをあらかじめフォームファイルとして作成し、プリンターに登録しておき、実際に印刷するときにフォームファイルと印刷原稿を重ね合わせて印刷する機能です。

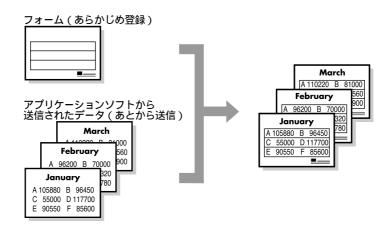

フォームオーバーレイは、[フォーム]タブを表示して指定します。

ここでは、Windows® 95からMicrosoft® Word97の文書を印刷する手順を説明します。


#### 補足

プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。 各アプリケーションの説明書を参照してください。

## 6.15.1 フォームファイルを作成する

#### 操作手順

- アプリケーションソフトでフォームファイルの原稿を作成します。
- ② [ ファイル ]メニューの[ 印刷 ]をクリックします。
- **③** [ プリンタ名 ]を確認し、[ プロパ ティ ]をクリックします。
- **4** [ フォーム ]タブをクリックします。
- **5** [ フォーム作成/登録 ]をチェックします。

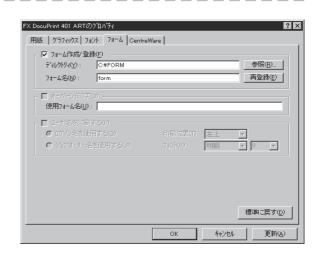


- **⑥** [ ディレクトリィ ]にバックアップデータを保存するディレクトリー名を、 [ フォーム名 ]にフォーム名を入力します。
- **7** [ OK ]をクリックし、印刷を実行します。 プリンターからは何も印刷されませんが、この時点でアプリケーションソフトで作成 した原稿は、フォームファイルとして登録されます。

# 6.15.2 フォームを使用して印刷する

#### 操作手順

- アプリケーションソフトで、データ 部分の原稿を作成します。
- 2 [ ファイル ]メニューの[ 印刷 ]をク リックします。
- 3 [プリンタ名]を選択し、[プロパ ティ をクリックします。
- 4 「フォーム ]タブをクリックします。
- **⑤** [オーバーレイ印字 をチェックしま す。

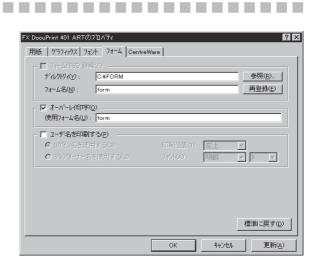


- 6 [使用フォーム名]に使用するフォーム名を入力します。
- 7 [OK]をクリックします。

# 6.16 オンラインヘルプの使い方


オンラインヘルプを使うと、ドライバー画面に表示されている項目の説明や、各機能の設定 方法を、コンピューターの画面から簡単な操作で見ることができます。 オンラインヘルプの表示方法は、以下のとおりです。

#### 操作手順 操作手順

- お使いのコンピューターの[スタート]ボタン [設定][プリンタ]ウィンドウの順に開き、使用するプリンターのプロパティを表示します。
- [?]をクリックして、知りたい機能の項目をクリックします。

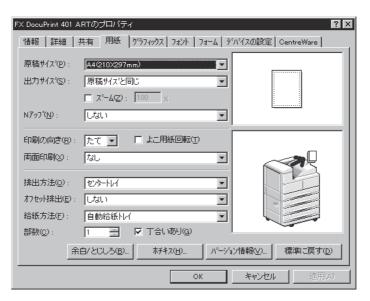

③ ヘルプが表示されます。

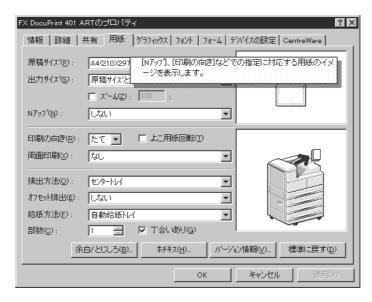

# 便利なツールを利用する

7.1	クライ	アントからプリンターを設定する( CentreWare Internet	
	Service	es)	144
	7.1.1	CentreWare Internet Servicesの概要	144
	7.1.2	CentreWare Internet Servicesの画面構成	145
	7.1.3	ブラウザーの設定	146
	7.1.4	プロキシサーバーとポート番号について	147
	7.1.5	プリンター側の設定	147
	7.1.6	CentreWare Internet Servicesについて設定できる項目	149
	717	ControWare Internet Services た使用する	1/0

# 7 / クライアントからプリンターを設定する(CentreWare Internet Services)

### 7.1.1 CentreWare Internet Servicesの概要

CentreWare Internet Servicesは、TCP/IP環境が使用できる場合に、Webブラウザを介してプリンター状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更をするためのサービスです。

項目によって再起動後(プリンターの電源の切/入、または操作パネルを使ってシステム設定をしたあと)に有効になるものがあります。

CentreWare Internet Servicesを利用できる環境、クライアント装置、およびブラウザーは、以下のとおりです。

#### ●●● 使用できる環境

CentreWare Internet Servicesを利用するには、TCP/IPプロトコルを使用したネットワーク環境と、プリンター側でインターネットサービスを【キドウ】 工場出荷時:キドウ )にする必要があります。

#### ●●● クライアント環境

- Microsoft® Windows® 95 Operating System日本語版 ServicePack1以上)
- Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版
- Microsoft® Windows® Me Operating System 日本語版
- Microsoft® Windows NT® Server 4.0日本語版 ServicePack4以上)
- Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0日本語版 ServicePack4以上)
- Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版 Service Pack 1以上)
- Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版 ServicePack1以上)
- MacOS 8.0以降


### **CCC** ブラウザー

- Windows®用 Netscape Communicator ver4.51以降の日本語版
- Windows®用 Internet Explorer ver4.01SP2以降の日本語版
- Macintosh用 Netscape Communicator ver4.5以降の日本語版
- Macintosh用 Internet Explorer ver5.0以降の日本語版

### 7.1.2 CentreWare Internet Servicesの画面構成

CentreWare Internet Servicesの画面は、4つのフレーム(分割された画面)から構成されています。

ウインドウの上部と下部に、ブラウザーの幅いっぱいのフレームがあり、その間に左右に別れた2つのフレームがあります。使用する機能(ジョブと履歴、状態、プロパティ、サポート)に合わせて、各フレームの表示情報が切り替わります。

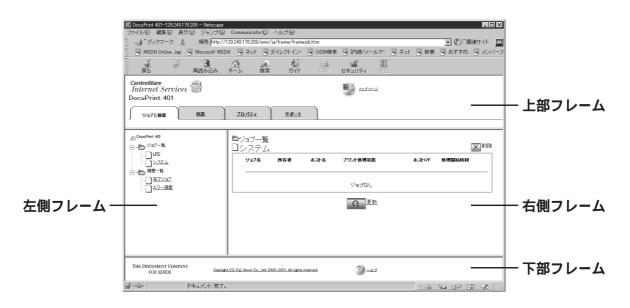

#### ●●● 上部フレーム

ウィンドウの上部に表示されるフレームです。初期状態(トップページ表示)では、ロゴマーク、プリンターの機種名が表示されています。各カテゴリーのページでは、ロゴマークと機種名に加えて、トップページへのリンクと、各カテゴリーに移動するためのタブ(リンク)が表示されます。

#### ●●● 下部フレーム

常に弊社のホームページへのリンク、Copyright画面へのリンク、ヘルプへのリンクが表示されています。下部フレームは、どのページにも同じ内容が表示されます。

#### **●●●** 右側フレーム、左側フレーム

右側フレームと左側フレームの表示内容は、各カテゴリーの機能を選択するたびに大きく変化します。

### 7.1.3 **ブラウザーの**設定

本サービスを利用する前に、使用するWebブラウザーで以下の設定を確認してください。

Netscape Communicatorでの確認

#### 

- **1** [編集]メニューの[設定…]を選択します。
- [ カテゴリ]で[ 詳細]を選択します。
- 3 [JAVA Scriptを有効にする]がチェックされていることを確認します。
- 4 [ カテゴリ ]の[ 詳細 ]の左にある[ + ]を選択します。
- **⑤** [詳細]の下の[キャッシュ]を選択します。
- **⑥** [ キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較 ]で、 [ セッション毎 ]または 毎回 ]を選択します。
- **⑦** [OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。
- ■■ Internet Explorerでの確認

#### 

- **1** バージョン4.xでは、[表示]メニューから[インターネットオプション... を、5.xでは、ツール]メニューから[インターネットオプション... を選択します。
- ② [全般]タブにある、[インターネット―時ファイル]の[設定…]をクリックします。
- ③ [設定]ダイアログボックスの[保存しているページの新しいバージョンの確認:]で、[ページを表示するごとに確認する]または Internet Explorerを起動するごとに確認する]を選択します。
- 4 [OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

## 7.1.4 プロキシサーバーとポート番号について

本サービスを利用する場合の、プロキシサーバーの設定とポート番号について説明します。

#### ●●● プロキシサーバーの設定

本サービスを使用する場合には、プロキシサーバーを経由しないで直接接続すること をお勧めします。

#### 補足

プロキシサーバーを経由する場合は、ブラウザーで本機のIPアドレスを指定すると応答が遅くなり、画面が表示されない場合があります。その時は、ブラウザー側で本機のIPアドレスを、プロキシサーバーを使用しない設定にします。設定方法については、お使いのブラウザーの説明書をごらんください。

#### ●●● ポート番号の設定

本サービスのポート番号は、工場出荷時は「80」に設定されています。ポート番号はプロパティ画面の[プロトコル設定]の[HTTP]で変更することもできます。設定できるポート番号は「80」、または「8000~9999」です。

なお、ポート番号を変更した場合には、ブラウザーから接続するときに、アドレスの 後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。

たとえば、ポート番号を「8080」にした場合には、以下のように指定します。

ht tp:/// 本機のインターネットアドレス 7:8080

#### または

http://「本機のIPアドレス]:8080

#### 補足

ポート番号は、プリンター設定リストの[Maintenance]項目で確認できます。プリンター設定リストについては、「5.4.1 レポートや設定リストの種類」を参照してください。

### 7.1.5 プリンター側の設定

本サービスを利用する場合は、操作パネルで、以下の手順に従って起動します。

#### 注記

- IPアドレスが無効の場合は、Internet Servicesの起動設定後に、IPアドレスを設定します。表示に従ってIPアドレスを設定してください。
- ネットワーク環境によっては、IPアドレスに加えて、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要な場合があります。ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設定してください。アドレスの指定方法には、手動で指定する方法とDHCPサーバーから自動的に取得する方法があります。設置環境に合わせて指定してください。

フ<sup>°</sup>リント テ<sup>\*</sup>キマス

148

### 7.1.6 CentreWare Internet Services について設定できる項目

プリンター側でインターネットサービスを起動後、CentreWare Internet Servicesに関する以下の項目を設定できます。[ プロパティ ]画面の[ Internet Services設定 ]の [ 環境設定 ]で設定します。

• ポート番号

(工場出荷時:【80】)

• 同時アクセスの受付け数

(工場出荷時:【5】)

• コネクションタイムアウト時間

(工場出荷時:【30秒】)

• 表示内容の自動更新

(工場出荷時:【有効】)

• 表示内容の自動更新間隔

(工場出荷時:【30秒】)

• 管理者モード

(工場出荷時:【有効】)

• 管理者名

(工場出荷時:【admin】)

• 管理者パスワード

(工場出荷時:【admin】)

- 管理者パスワードの確認入力
- 管理者メールアドレス

### 7.1.7 CentreWare Internet Servicesを使用する

本サービスを使用する場合は、以下の手順でブラウザーを起動します。

#### 

- ② ブラウザのアドレス入力欄に、プリンターのIPアドレス、またはインターネットアドレスを入力し、 Enter キーを押します。
  - プリンターのIPアドレスを指定した例



• インターネットアドレスを指定した例




#### 補足

ポート番号を指定する場合には、アドレスの後ろに「:」に続けて「80 (工場出荷時のポート番号)を指定してください。



CentreWare Internet Servicesの画面が表示されます。

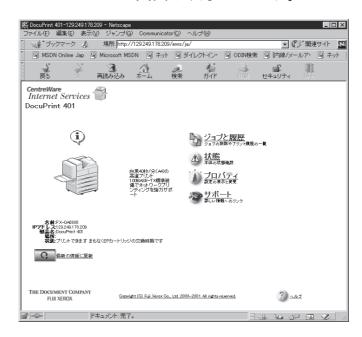

### ●●● オンラインヘルプの使い方

各画面で設定できる項目の詳細については、ヘルプボタンを押して、オンラインヘルプをごらんください。



ここを押す



# 日常の管理

8.1	用紙について		
	8.1.1	使用できる用紙のサイズと枚数	152
	8.1.2	使用できる特殊用紙の種類	152
	8.1.3	使用できる用紙の質量	153
	8.1.4	用紙の保管と取り扱い	153
8.2	用紙を补	浦給する	154
	8.2.1	1~4段めのカセットに用紙を補給する	155
	8.2.2	大容量トレイに用紙を補給する	156
	8.2.3	手差しトレイに用紙を補給する	157
8.3	用紙サイ	イズを変更する	159
	8.3.1	1~4段めのカセットの用紙サイズを変更する	160
	8.3.2	大容量トレイの用紙サイズを変更する	163
	8.3.3	手差しトレイの用紙サイズを変更する	166
8.4	EPカー	トリッジを交換する	168
	8.4.1	取り扱い上のご注意	168
	8.4.2	EPカートリッジ交換の操作手順	169
8.5	ホチキス	ス針を補給する	173
8.6	清掃、原	点検する	175
	8.6.1	外部の清掃をする	175
	8.6.1	内部の清掃をする	175
8.7	プリン?	ターを移動する	176
8.8	総プリン	ント枚数を確認する	178

# 理 8

# 8.1 用紙について

# 8.1.1 使用できる用紙のサイズと枚数

各トレイにセットできる用紙のサイズと枚数は、以下のとおりです。

トレイ	セットできる用紙サイズ	セットできる 用紙枚数 (弊社L紙)
トレイ1~4	A5□(トレイ1のみ) B5、B5□、A4、A4□、 B4、A3、8.5×11"(レター) 8.5×11"□(レター) 8.5×13"(リーガル) 8.5×14"(リーガル) 11×17"(レジャー) 8K(八開)	500枚
手差しトレイ	最小:官製はがき~最大:A3または11×17" ただし、用紙送り方向に対して、縦方向 にセットしてください。	50枚
大容量トレイ	A4、B5、8.5×11"(レター)	1000枚

#### 補足

8.5×14"とB4は、どちらか一方だけを使用できます。工場出荷時は、B4に設定されています。

# 8.1.2 使用できる特殊用紙の種類

各トレイにセットできる特殊用紙の種類は、以下のとおりです。

トレイ	セットできる特殊用紙
トレイ1~4	ラベル用紙 カラーペーパー 第2原図用紙 穴あき用紙
手差しトレイ	OHPフィルム 官製はがき ラベル用紙 カラーペーパー 第2原図用紙 穴あき用紙

#### 注記

穴あき用紙は、穴がトレイの奥側になるようにセットしてください。

# 8

### 8.1.3 使用できる用紙の質量

#### 各トレイには、次の質量の用紙をご使用ください。

トレイ	メートル坪量	連量
手差しトレイ	55 ~ 190g/ <b>m²</b>	47 ~ 163kg
その他のトレイ	60 ~ 90g/ <b>m²</b>	52 ~ 77kg

#### 補足

メートル坪量とは、1㎡の用紙1枚の質量をいいます。

連量とは、四六版(788×1,091mm)の用紙1,000枚の質量をいいます。

### 8.1.4 用紙の保管と取り扱い

用紙を保管するときには、以下のことに気を付けてください。

- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。
- 直射日光の当たらない場所に保管してください。

用紙をセットする前に、以下の事項を守ってください。

- バラバラになった用紙を寄せ集めて使用しないでください。
- しわや折れ、破れのある用紙は使用しないでください。
- サイズの異なる用紙を重ねてセットしないでください。
- OHPフィルムやラベル用紙は、紙づまりや復数枚同時に送られることがあるので、よくさばいてから使用してください。


# 8.2

# 用紙を補給する

ここでは、用紙を補給する方法について説明します。用紙を補給するときには、次の点に注意してください。

- 適切な用紙をセットしてください。詳細については、「8.1 用紙について」を参照してく ださい。
- 紙づまりの原因になるので、用紙を入れすぎないでください。
- 紙づまりを防ぐために、1つの用紙トレイには同一サイズの用紙をセットしてください。
- 紙づまりを防ぐために、1つの用紙トレイには同一種類の用紙をセットしてください。
- 大容量トレイ以外の用紙カセットは、段を入れ替えてセットすることができます。ただし、A5サイズの用紙をセットできるのは、1段めのトレイだけです。
- 用紙サイズおよび用紙トレイについては、ホスト装置側でも設定してください。
- ホスト装置側で用紙サイズを正しく設定してください。画像が用紙からはみ出すような印刷をすると、プリンターの寿命が短くなります。
- 手差しトレイは約90°の角度に開きます。手差しトレイに必要以上の力をかけたり、用紙以外の重いものをのせないでください。破損の原因になります。
- 折りめやシワの入った用紙は使用しないでください。また、特殊紙を使用するときは、よくさばいてから入れてください。

次のイラストを参考に、該当する項の説明を参照してください。

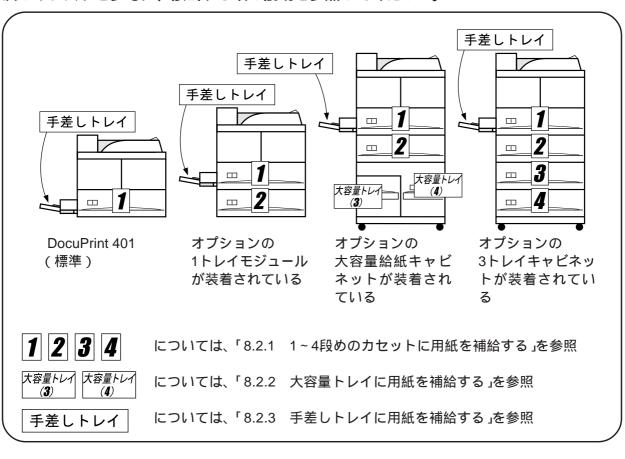

# 8

## 8.2.1 1~4段めのカセットに用紙を補給する

#### **●●●** 最大収容枚数(1~4段めのカセット)

1~4段めのカセットにセットできる用紙の最大収容枚数は、次のとおりです。

種別	最大収容枚数
<b>標準紙(</b> FX L <b>紙 )</b>	500枚

#### 補足


FX L紙は、メートル坪量64g/m<sup>2</sup>、連量55kgです。

#### 参照

- 利用できる用紙の種類については、「8.1 用紙について」を参照してください。
- このカセットはガイドをずらすことによって簡単に用紙カセットのサイズを変更できます。 用紙カセットのサイズ変更と、設定できる用紙サイズについては、「8.3.1 1~4段めのカセットの用紙サイズを変更する」を参照してください。

#### **●●●** 用紙の補給方法(1~4段めのカセット)


#### 

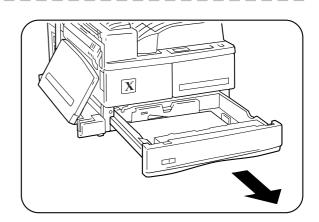


2 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にして、トレイ左側の手前に合わせてセットします。

#### 注記

各トレイに収容できる枚数は約500枚(標準紙)です。紙づまりの原因になるので、用紙上限線(Max)を越えないようにしてください。

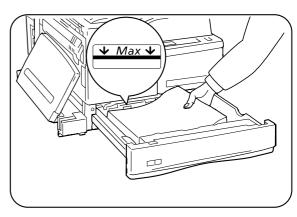

**3** 用紙トレイを奥に突き当たるところまでゆっくりと押し込みます。

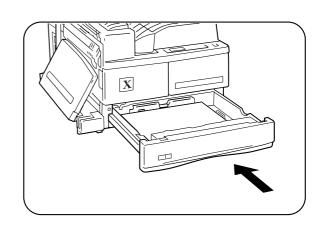

# 8.2.2 大容量トレイに用紙を補給する

#### ●●● 最大収容枚数(大容量トレイ)

1~4段めのカセットにセットできる用紙の最大収容枚数は次のとおりです。

種別	最大収容枚数
標準紙(FX L紙 )	1,000枚

#### 補足

FX L紙は、メートル坪量64g/m<sup>2</sup>、連量55kgです。


#### 参照

- 利用できる用紙の種類については、「8.1 用紙について」を参照してください。
- このカセットはガイドをずらすと、簡単に用紙カセットのサイズを変更できます。用紙カセットのサイズ変更と、設定できる用紙サイズについては、「8.3.2 大容量トレイの用紙サイズを変更する」を参照してください。

#### ●●● 用紙の補給方法(大容量トレイ)

#### 


用紙トレイを、手前に引き出します。

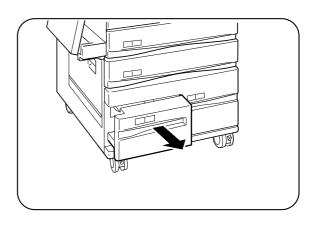


2 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にして、トレイ左側の手前に合わせてセットします。

#### 注記

紙づまりの原因になるので、用紙上限線 (Max)を越えないようにしてください。

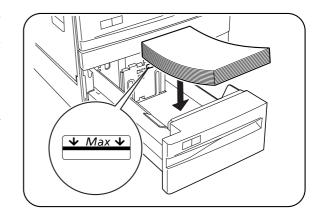

**3** 用紙トレイを奥に突き当たるところまでゆっくりと押し込みます。

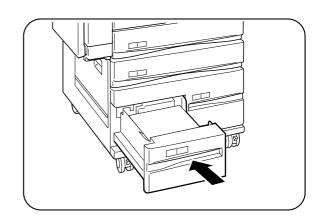

## 8.2.3 手差しトレイに用紙を補給する

### ●●● 最大収容枚数( 手差しトレイ )

手差しトレイにセットできる用紙の最大収容枚数は、次のとおりです。

種別	最大収容枚数
<b>標準紙(</b> FX L <b>紙 )</b>	50枚

#### 補足

FX L紙は、メートル坪量64g/m<sup>2</sup>、連量55kgです。


#### 参照

- 利用できる用紙については、「8.1 用紙について」を参照してください。
- 手差しトレイは、ガイドをずらすと、簡単に用紙サイズを変更することができます。手差しトレイのサイズ変更と、設定できる用紙サイズの詳細については「8.3.3 手差しトレイの用紙サイズを変更する」を参照してください。

#### ●●● 用紙の補給方法(手差しトレイ)

#### 操作手順 操作手順

手差しトレイを横に倒し、必要に応じてトレイを延長します。

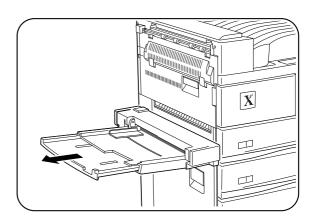



- 2 用紙ガイドを、これから使用する用 紙サイズの目盛りに合わせます。
- **3** 用紙の間に空気を入れるように、紙をさばいてください。

#### 補足


用紙の間に空気を入れることによって、複数 枚の紙送り(重送)や紙づまりなどの発生を防 ぎます。

4 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を下にして、差し込み口に軽く突き当たるまで入れます。

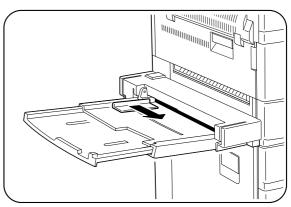

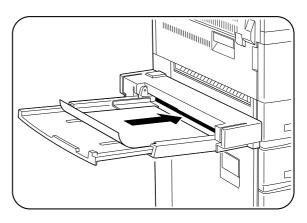


**5** 印刷が終了したら、延長したトレイと手差しトレイを元に戻します。

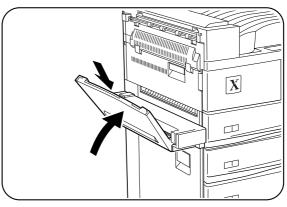

# 用紙サイズを変更する


ここでは、セットできる用紙サイズと、サイズを変更する方法について説明します。 次のイラストを参考に、該当する項の説明を参照してください。

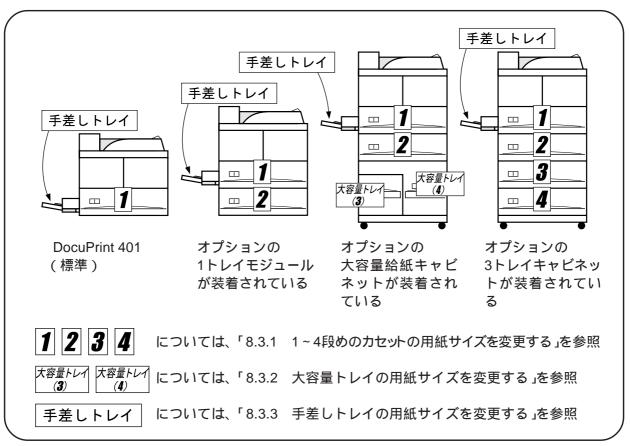


# 8.3.1 1~4段めのカセットの用紙サイズを変更する

2~4段め用紙


**●●● 設定できる用紙サイズ(1~4段めのカセット)** それぞれの用紙カセットにセットできる用紙サイズは、次のとおりです。

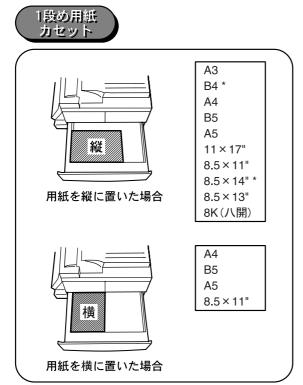

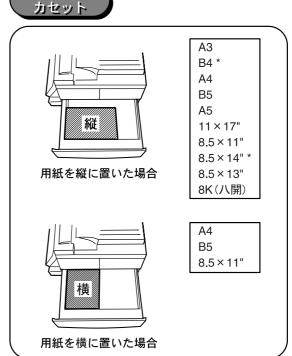


#### 補足

- \* B4、8×14"は、どちらか一方だけを使用できます。
- **●●● 用紙サイズの変更方法(1~4段めのカセット)** サイドガイドとエンドガイドをずらすと、用紙トレイのサイズを変更できます。

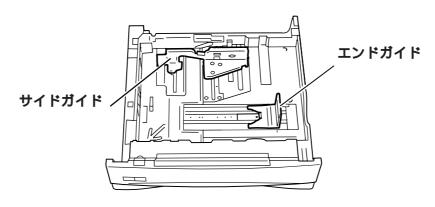

#### 

1 用紙トレイを、手前に引き出します。

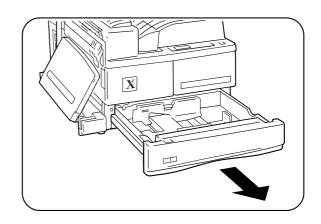


2 エンドガイドを、セットする用紙サイズより外側にずらします。

#### 補足

用紙サイズの位置は、用紙トレイの底面に表示されています。

#### 注記


エンドガイドは持ち上げながらスライドさせ てください。

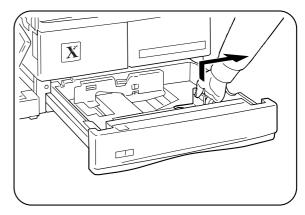

3 サイドガイドのつまみを押し下げながら、セットする用紙サイズより外側にずらします。

#### 補足


用紙サイズの位置は、用紙トレイの底面に表示されています。

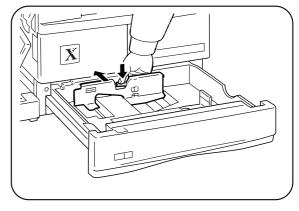

4 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にして、トレイ左側の手前にあわせてセットします。

#### 注記


各トレイに収容できる枚数は約500枚(標準紙)です。紙づまりの原因になりますので、 用紙上限線(Max)を越えないようにしてください。

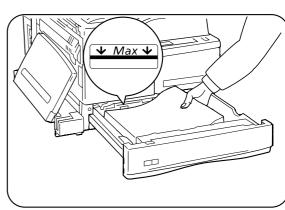


**5** セットした用紙を固定するように、 エンドガイドとサイドガイドを内側 にずらします。

#### 注記


エンドガイドは持ち上げながらスライドさせ てください。

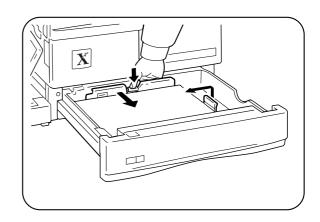


6 用紙の端をそろえます。

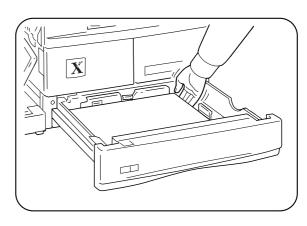

7 エンドガイドとサイドガイドを用紙 サイズ目盛りに合わせます。 このとき、それぞれのガイドのストッパーが目盛りの穴にピッタリはまっていることを確認してください。正しく固定されていないと、用紙サイズが検知されず、紙づまりが起こることがあります。

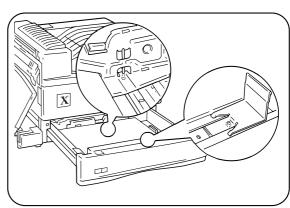


- 8 用紙トレイを奥に突き当たるところまでゆっくりと押し込みます。
- ∮ 付属の用紙サイズラベルを、用紙トレイに差し込みます。

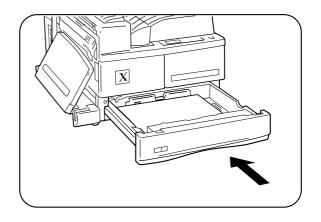


## 8.3.2 大容量トレイの用紙サイズを変更する

●●● 設定できる用紙サイズ(大容量トレイ)

大容量トレイ3、4の用紙カセットに設定できる用紙サイズは、次のとおりです。

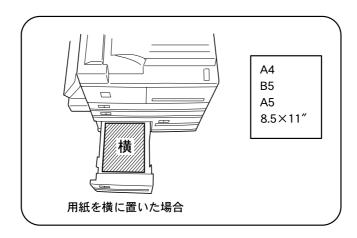


●●● 用紙サイズの変更方法(大容量トレイ) サイドガイドをずらすと、用紙トレイのサイズを変更できます。

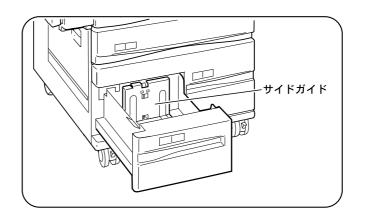


#### 操作手順

● 用紙トレイを、手前に引き出します。

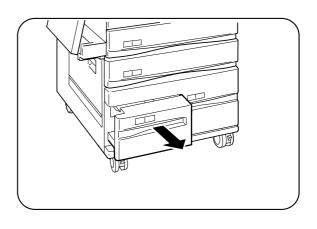


2 サイドガイドのつまみを引きながら、セットする用紙サイズよりも外側にずらします。

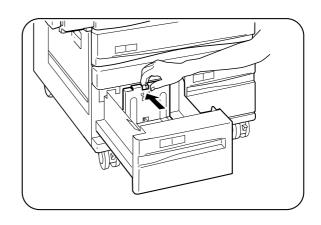


3 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にして、トレイ左側の手前に合わせてセットします。

#### 注記


紙づまりの原因になるので、用紙上限線 (Max)を越えないようにしてください。

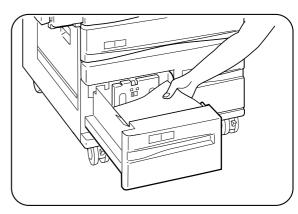

セットした用紙が固定するように、 サイドガイドを内側にずらします。

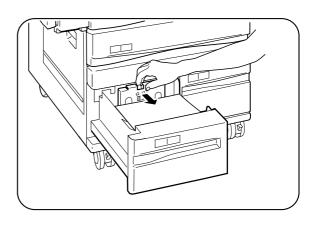


5 用紙の端をそろえます。

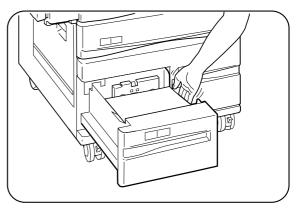


**6** サイドガイドを用紙サイズ目盛りに 合わせます。

このとき、ガイドのストッパーが目盛りの穴にピッタリはまっていることを確認してください。正しく固定されていないと、用紙サイズが検知されず、紙づまりが起こることがあります。

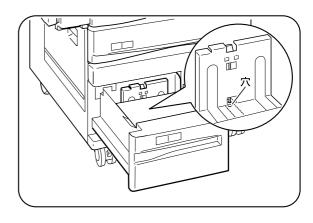


7 用紙トレイを奥に突き当たるところまでゆっくりと押し込みます。

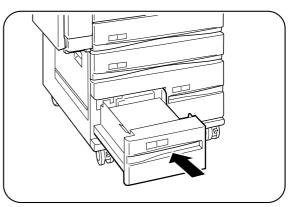


## 8.3.3 手差しトレイの用紙サイズを変更する

●●● 設定できる用紙サイズ(手差しトレイ) 手差しトレイに設定できる用紙サイズは、次のとおりです。

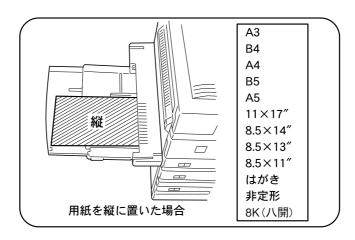


●●● 用紙サイズの変更方法(手差しトレイ) サイドガイドのをずらすと、用紙トレイのサイズを変更できます。

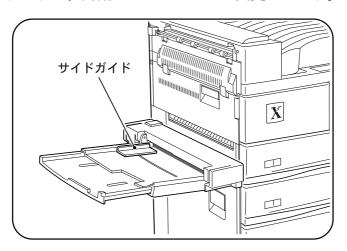

#### 


手差しトレイを横に倒し、必要に応じてトレイを延長します。

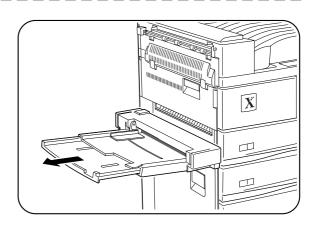



- 2 用紙ガイドを、これから使用する用 紙サイズ の目盛りに合わせます。
- 3 用紙の間に空気を入れるように、紙 をさばいてください。

#### 補足


用紙の間に空気を入れることによって、複数 枚の紙送り(重送)や紙づまりなどの発生を防 ぎます。

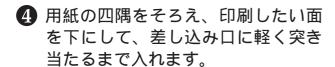

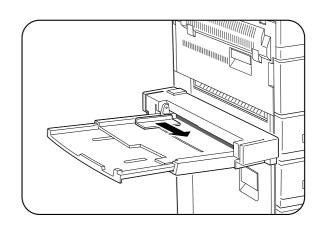

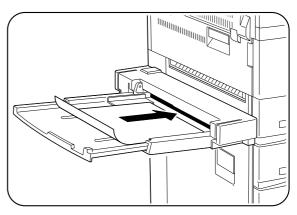

**⑤** 印刷が終了したら、延長したトレイ と手差しトレイを元に戻します。

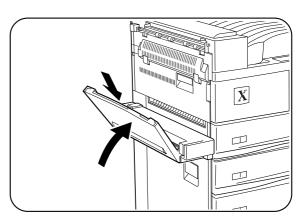

# **) / EPカートリッジを交換する**

EPカートリッジは、感光体(ドラム)とトナーが一体化したものです。EPカートリッジは消耗品で、トナーが残り少なくなると、プリンターのディスプレイに次のメッセージ(左)が表示されます。メッセージが表示されてからも、約750枚は通常どおり印刷できます。この期間に、EPカートリッジの在庫を確認しておいてください。約750枚を経過すると、メッセージが変わり印刷が中止されます。新しいEPカートリッジと交換してください。

プ<sup>°</sup>リント テ<sup>\*</sup>キマス トナー ノ コウカンシ<sup>\*</sup>キテ<sup>\*</sup>ス




EPカートリッシ゛ ヲ コウカンシテ クタ゛サイ → EPカートリッジを 交換してください

トナーが残り少なくなると 表示されます 表示後約750枚 印刷すると表示 が変わります 印刷ができなくなります

## 8.4.1 取り扱い上のご注意

- 直射日光や強い光の当たる場所を避け、室内の明かりの下でも、できるだけ5分以内で 作業を終了してください。
- プリンターから取り外した場合は、強い光 に当てないように、梱包されていたアルミ 袋に入れるか、厚い布などに包んでくださ い。
- ドラムシャッターは、中の感光体(ドラム) に光が当たらないように保護しています。 ドラムシャッターをむやみに開けないでく ださい。
- ドラム表面には手を触れないでください。ドラムを汚したり、傷つけることがあります。
- 寒い所から暖かい所に移動した場合は、1時間以上室温に慣らしてから使用してください。
- 立てたり、ラベルの貼ってある面を下にして置かないでください。
- トナーが手や衣服についたときはすぐに洗ってください。(トナーは人体に無害です。)
- トナーシールを引き抜いたあとは、EPカートリッジを振ったり、衝撃を与えたりしないでく ださい。トナーがこぼれることがあります。

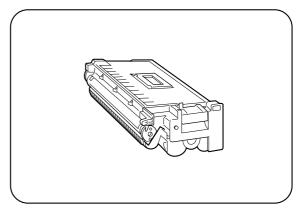

# 8.4.2 EP**カートリッジ交換の操作手順**


ここではEPカートリッジの交換方法について説明します。

#### 注記

EPカートリッジの交換は、プリンターの電源を入れたまま行ってください。電源を切るとプリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報が消去されてしまいます。

#### 

1 手差しトレイを下に倒し、オプション製品の両面印刷モジュールが装着されている場合は、レバーを引きながらゆっくりと下に倒します。

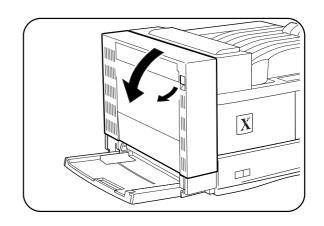


#### 注記

- 左側カバーにオプション製品のサイドトレイが装置されている場合は、サイドトレイを持ち上げるようにして、フックから取り外します。
- プリンター内部の部品には手を触れないでください。印字不良の原因となります。

#### ⚠注意

「高温注意」ラベルが貼ってある周辺には絶対に触れないでください。 やけどの原因になることがあります。

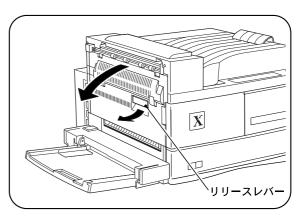


8

3 フロントカバーを開けます。

#### 補足


フロントカバーは押さえていないと、自動的 に閉まります。

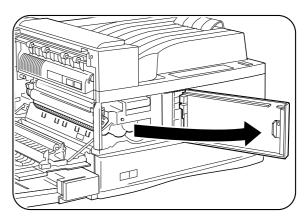

4 EPカートリッジのレバーを引いて、 カートリッジをゆっくり引き出しな がら、上部の取っ手を起こして持ち ます。

#### 補足


トナーなどで床を汚さないように、取り出したEPカートリッジを置く場所には、あらかじめ用紙などを敷いておくことをお勧めします。

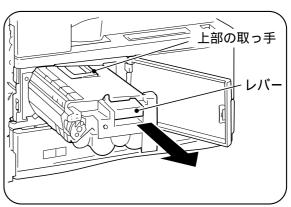

**⑤** EPカートリッジ上部の取っ手とレバーをもって、EPカートリッジを取り出します。

#### 補足


EPカートリッジは、必ず上部の取っ手を持って引き出してください。上部の取っ手を持たずにEPカートリッジを引き出すと、EPカートリッジが抜け落ちて、床を汚すことがあります。

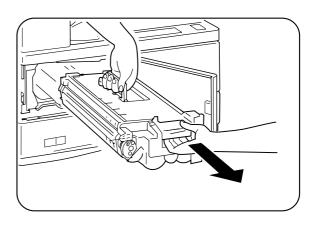


 新しいEPカートリッジを袋から取り 出し、水平に持って、図のように5~ 6回振り、中のトナーを分散させます。

#### 注記

トナーの状態が均一でないと、印字品質が低下することがあります。

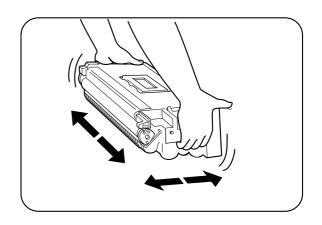


7 テープで止まっている紙を外します。

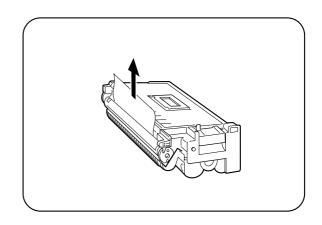

8 EPカートリッジを図のように持ち、 プリンター内部のガイドに合わせな がらセットします。

#### 注記


「カチッ」と音がして、EPカートリッジが確実にセットされたことを確認してください。

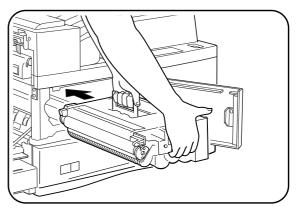

タ トナーシールを引き抜きます。トナーシールは約60cmほど伸びます。

#### 注記


- トナーシールは、平行にまっすぐ引き抜いてください。斜めに引くと、途中でトナーシールが切れてしまうことがあります。
- トナーシールを引き抜いたあとはEPカート リッジを振ったり、衝撃を与えたりしない でください。トナーがこぼれることがあり ます。

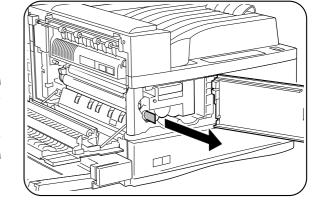

10 左上カバーを閉めます。 レバーは持たずにカバーおもて面の「ここを押して閉じてください。」の表示部を押して、左側カバーを閉じます。 フロントカバーは自動的に閉じます。

#### 補足

- EPカートリッジが正しくセットされていないと、左側カバーが閉じません。この場合は、再度EPカートリッジを正しくセットしなおしてください。
- サイドトレイを取り外した場合は、サイドトレイを45度傾けるようにして、先端のくぼみを左側カバーのくぼみにかけます。

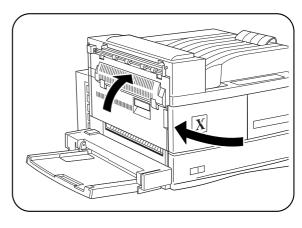

① オプション製品の両面印刷モジュールが装着されている場合は、両面印刷モジュールを閉じます。


プリンター本体のディスプレイに「プリントデキマス」と表示されます。


#### 補足

- 各カバーが確実にロックしていることを確認してください。完全にロックしていないと、印字不良が発生することがあります。
- EPカートリッジをセットしたあと、1、2枚 めまでの出力のときに音がすることがあり ますが、動作および画質には影響ありませ ん。
- 交換したEPカートリッジは、袋または包装箱に入れて、保管しておいてください。弊社で回収します。

#### ⚠警告

EPカートリッジを絶対に火中に投じないでください。残留しているトナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

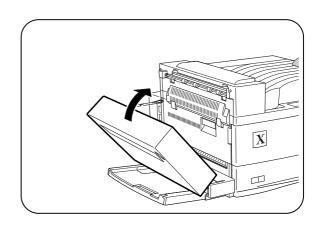

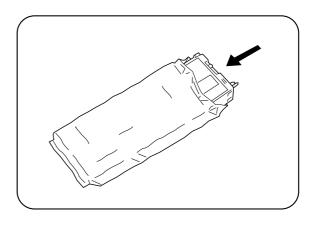

これでEPカートリッジの交換は終了です。

# QC ホチキス針を補給する

ホチキスカートリッジのホチキス針を補給する時期になると、操作パネルのディスプレイに 以下のような画面が表示されます。

> ホチキス ノ ハリ ヲ ホキュウシテ クタ゛サイ


このメッセージが表示されていると、ホチキス針が残り40本以下になっています。手順に従って、ホチキスカートリッジにホチキス針を補給してください。

#### [補足


ホチキス針ケース(商品コード: J311(5000本×3個))をご注文のときには、当社商品センターまたは販売店にご連絡ください。

#### 操作手順


ステープルフィニッシャーのフロントカバーを開けます。

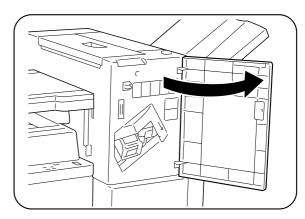


2 オレンジ色のレバーを図のように押し、カートリッジを取り出します。

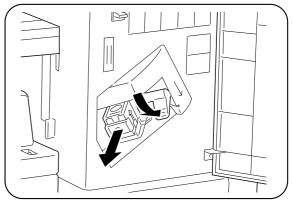


**3** 右図のように、空になった針ケース を取り出します。

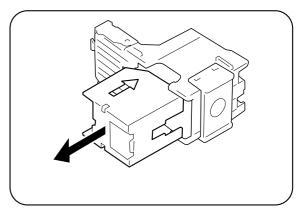


4 新しいホチキス針ケースを、ホチキスカートリッジに挿入します。

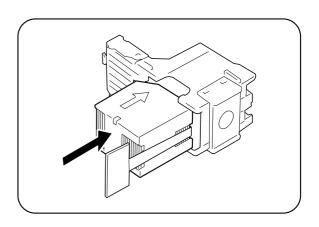


あチキス針ケースに付いているシールを図のように引き抜いて、取り除きます。

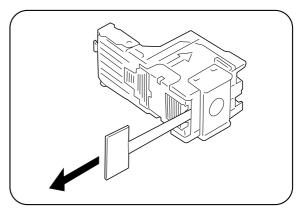

 ホチキスカートリッジを、オレンジ 色のレバーが元の位置に戻るまで押 し込みます。

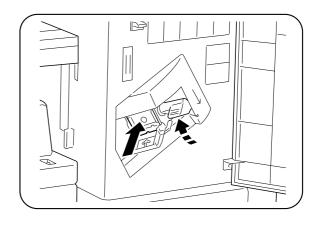

ステープルフィニッシャーのフロントカバーを閉じます。

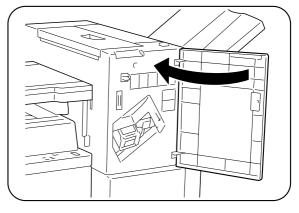

# **タ** 清掃、点検する

### ここでは、プリンターの清掃と点検について説明します。

#### ⚠注意


プリンターの清掃をするときは、必ず電源を切ってください。電源スイッチを切らずにプリンターの清掃や保守を行うと、感電の原因となることがあります。

#### 補足

清掃にベンジン、シンナーなど揮発性のものを使用すると、カバー類の変色、変形、あるいはひび割れの原因となります。

## 8.6.1 外部の清掃をする

プリンターの表面の汚れは、やわらかい 布に水または薄めた中性洗剤を少量含ま せて、軽くふいてください。

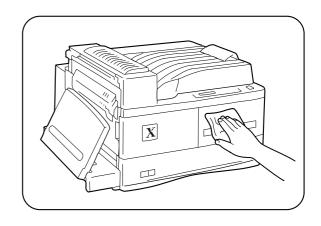


## 8.6.2 内部の清掃をする

紙づまりの処置やEPカートリッジの交換が終了し、フロントカバーを閉じる前に次の内部点検を行ってください。

- 紙片が残っているときは取り除きます。
- ほこり、汚れなどがあるときは、乾い た清潔な布などでふき取ります。

#### ⚠注意

「高温注意」を促すラベルが張ってある 箇所(定着器やその周辺)には、絶対に 触れないでください。やけどの原因と なることがあります。

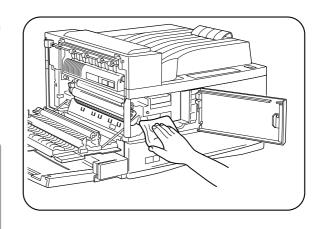


# **ρ** フリンターを移動する

#### プリンターを移動する場合は、次の手順に従ってください。

#### ⚠注意

• プリンターは、オプション製品や消耗品が入っていない状態で、DocuPrint 401 の場合は約38kgあります。プリンターを持ち上げるときは、必ず2人以上で持ち上げてください。そのさい、腰を痛めないように十分に膝を折り、プリンターの左右にあるくぼみを両手でしっかりと持ってください。

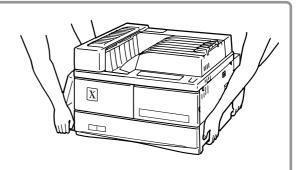


• プリンターを設置場所などに置くときに、手を挟まないように注意してください。

#### 


1 プリンターの電源スイッチを切ります。

#### 参照


電源を切るときは、「2.5 電源を入れる/切る」を参照してください。

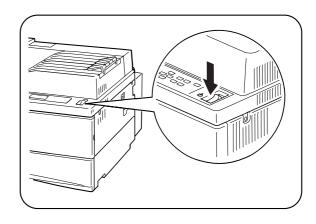

- 電源プラグをコンセントから抜き、 プリンターからも電源コードを取り 外します。
- 3 プリンターからインターフェイス ケーブルを抜きます。

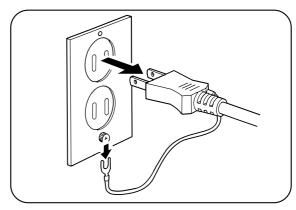


④ 用紙トレイから用紙を取り出します。

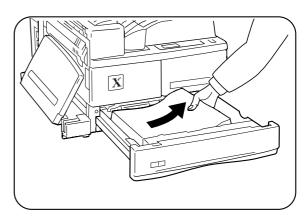


8

5 別フロアーへの移動など、段差があるところを運ぶときに、オプション製品のトレイモジュールなどが取り付けられている場合には、取り外して元のとおりに梱包します。

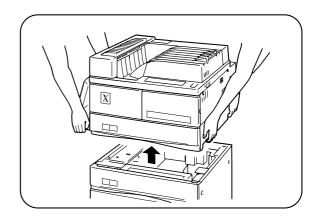

同一フロアー内など段差がないところを 移動する場合には、オプション製品を取 り外す必要はありません。オプション製 品の、3トレイキャビネット、または大容 量給紙キャビネットが装着されている場 合には、正面左右のキャスターのロック を外し、ゆっくりと押しながら移動し ます。

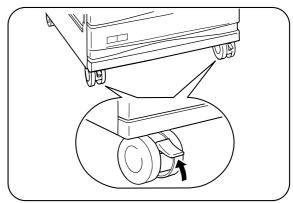


両側のくぼみに両手をしっかりとかけて、静かにプリンターを移動します。必要に応じて、台車を利用してください。

#### 補足

プリンターを長距離運搬するときは、傷がつかないように梱包してください。

7 適切な場所にプリンターを設置します。

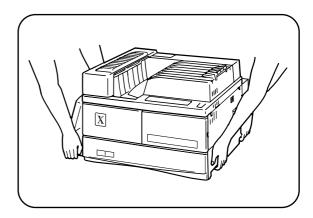


#### 参照

プリンターの設置については、「第2章 プリンター本体の設置」を参照してください。

# 8.8

# 総プリント枚数を確認する

以下の方法で、本プリンターで印刷した総枚数を確認できます。 EPシステムが装着されている場合は、締め時ごとの枚数も表示されます。

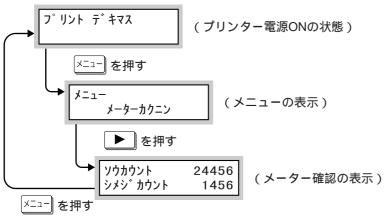

(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)




# 各種設定項目について

9.1	モードメニューと共通メニュー		180
	9.1.1	DocuPrint 401のメニュー	180
	9.1.2	共通メニューについて	181
	共通メニューの設定を変更する		183
	9.2.1	共通メニューの項目一覧	183
	922	設定方法	202

## モードメニューと共通メニュー

## 9.1.1 DocuPrint 401のメニュー

メニューには、「モードメニュー」と「共通メニュー」があります。

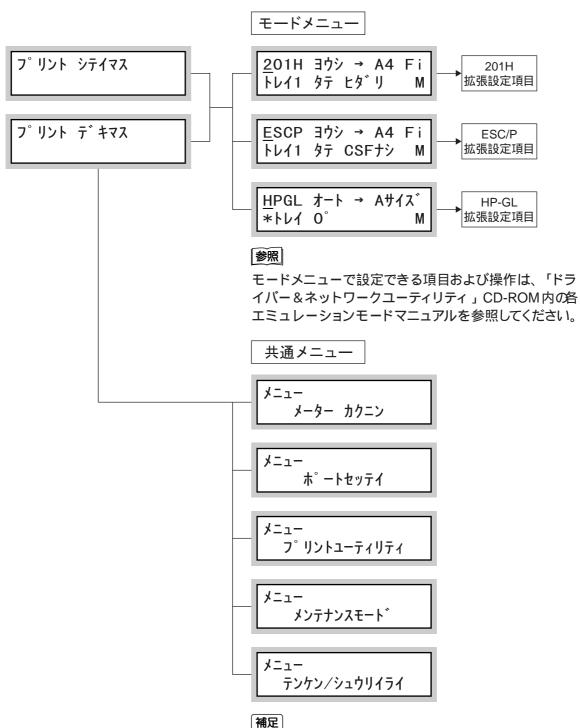

EPシステムが装着されているときにだけ表示されます。


## 9.1.2 共通メニューについて

共通メニューは、メーター確認、ポート設定、プリントユーティリティ、メンテナン スモード、点検/修理依頼(EPシステム装着時)から構成されています。すべてのプリ ントモードに共通の項目を設定する画面です。

共通メニューは、次のような階層で構成されています。

● 共通メニュー>メニュー項目>項目>候補値

下の図は、共通メニューのメンテナンスモードの階層の一部を示したものです。

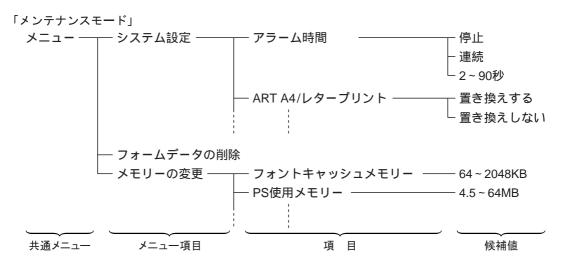

### ●●● メーター確認

メーター確認メニューは、印刷した枚数をディスプレイに表示するメニューです。EP システムが装着されているときは、締め時ごとの枚数も表示されます。

メーター確認の操作は、「8.8 総プリント枚数を確認する」を参照してください。

#### ●●● ポート設定

ポート設定メニューは、ホスト装置に接続されている本プリンターのインターフェイ スの種類、およびその通信に必要な条件を設定するためのメニューです。

#### 補足

共通メニュー>メンテナンスモード>ポート状態で、印刷するポートが「停止」に設定されてい る場合、そのポートの各種設定はできません。

#### 参照

ポート設定メニューで設定できる項目および操作は、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を 参照してください。

### **@@@** プリントユーティリティ

プリントユーティリティメニューは、プリンターの設定情報やエラー履歴、プリント 履歴およびフォントに関する情報などプリンター内部の情報を印刷し、確認するため のメニューです。

#### 参照

プリントユーティリティメニューで印刷できる項目および操作は、「5.4 レポート/リストを印刷する」を参照してください。

### **COO** メンテナンスモード

メンテナンスモードメニューは、本プリンターの動作設定(アラーム時間/システム時計など)、メモリー容量の変更、ポート状態の設定、NVメモリーの初期化などを行うためのメニューです。

#### 参照

メンテナンスモードメニューで設定できる項目および操作は、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照してください。

### ●●● 点検 / 修理依頼(EPシステム装着時)

このメニューは、EPシステムが装着されているときにだけ表示されます。通信回線を通じて、弊社に点検や修理を依頼するためのメニューです。

#### 補足

このメニュー操作は、機械を管理する担当者が行ってください。

#### 参照

点検/修理依頼の操作は、「12.4 点検/修理依頼をする」を参照してください。

## 共通メニューの設定を変更する

ここでは、共通メニューで設定できる項目と、その操作方法について説明します。

#### 共通メニューの項目一覧 9.2.1

**共通メニューで設定できる項目について、ポート設定とメンテナンスモードに分けて** 説明します。

#### 参照

一覧の中には、CentreWare Internet Serviceから設定する項目も含まれています。CentreWare Internet Serviceの使い方については、「7.1 クライアントからプリンターを設定する (CentreWare Internet Services)」を参照してください。

### ●●● ポート設定一覧

#### パラレル

パラレルポートを使用する場合に設定します。

プリントモード指定 \*注記(1)

プリントモードを設定します。

候補値は次のとおりです。

【AUTO】(初期值)

ホスト装置から送信されたデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、 データに合わせて適切な印刷を行います。

[201H] [ESCP] [HPGL] [ART] [TIFF] [PS]

ホスト装置から送信されたデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、 PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。

#### [DUMP]

ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式で印刷 します。これをダンププリントといいます。

JCLスイッチ \*注記(2)

通常、【ON】で使用します。本プリンターでは、どのプリント言語にも依存しないJCLコマン ドを使用できます。

JCLコマンドを使用すると、その時点で本プリンターがどのプリント言語で処理していても、 次のデータのプリント言語を指定できます。

ここでは、ホスト装置から送られてくるJCLコマンドを有効にするか無効にするかを設定しま す。初期値は【ON 】です。

#### 自動排出時間 \*補足(1)

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して 排出する時間を設定します。

時間は5~1275秒の間で、5秒単位に設定します。初期値は【30ビョウ】です。また、最後の データを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブ の終了と判断されます。

## パラレル

#### 前ページより

Adobe通信プロトコル

この項目は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。パラレ ル接続の場合に、PostScript®の通信プロトコルを選択します。

候補値は次のとおりです。

【Standard】(初期值)

通信プロトコルがASCII形式のときに設定します。

(Binary)

通信プロトコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては印刷処理が 【Standard **》に比べて速くなることがあります。** 

[TBCP]

通信プロトコルにASCII形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって 切り替えるときに設定します。

#### [補足]

- ホスト装置のプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。
- 通常は、初期値の設定【Standard】で使用してください。
- ここでの設定は、パラレル > プリントモード指定が【PS】の場合にだけ有効です。

#### 双方向送信

パラレルインターフェイスの双方向送信に関する設定をします。

双方向送信を行うときは【ON】 行わないときは【OFF】に設定します。初期値は【ON】です。

インプットプライム

INPUT\_PRIME制御(ハードウェアリセット)を設定します。INPUT\_PRIME信号を受信する と、リセット処理が行われます。

初期値は【ユウコウ】です。

この設定は、エミュレーションモードで使用します。

#### 注記

ホスト装置によっては、印刷するたびにINPUT PRIME信号が出力されてリセット処理が行われるので、 プリンター用操作パネルから指定したメニュー操作の内容が印刷結果に反映されないことがあります。 このような場合は【ムコウ】を指定することによって、メニュー操作の内容を反映できます。

bal

lpdポートを使用する場合に設定します。

プリントモード指定 \*注記(1)

プリントモードを設定します。

候補値は次のとおりです。

【AUTO】(初期值)

ホスト装置から送信されたデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、 データに合わせて適切な印刷を行います。

[201H] [ESCP] [HPGL] [ART] [TIFF] [PS]

ホスト装置から送信されたデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、 PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。

次ページへ

184

9

前ページより

[DUMP]

ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式で印刷 します。これをダンププリントといいます。

JCLスイッチ \*注記(2)

通常、【ON】で使用します。本プリンターでは、どのプリント言語にも依存しないJCLコマンドを使用できます。

JCLコマンドを使用すると、その時点で本プリンターがどのプリント言語で処理していても、 次のデータのプリント言語を指定できます。

ここでは、ホスト装置から送られてくるJCLコマンドを有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ON】です。

TBCPフィルター

PostScript®データを処理する場合に、TBCPフィルターを有効にするかどうかを設定します。 初期値は【ユウコウ】です。

#### 注記

プリントモードがPostScript®モード以外の場合、ここでの設定は無効になります。

コネクションタイムアウト

タイムアウト時間を2~3600秒の間で1秒刻みに設定します。初期値は【16ビョウ】です。

#### 受け付けIPの制限

印刷を受け付けるIPアドレスを制限するかしないかを設定します。【スル】に設定すると、登録されているIPアドレス以外からの印刷を受け付けません。初期値は【シナイ】です。

補足

【スル】に設定しても、IPアドレスを設定していない場合は、無効となります。

#### 受け付けIPの登録

< 設定例1 >

特定のユーザー(IPアドレス「192.168.100.101」)からの印刷を許可する場合:

IPアドレス: 192.168.100.101 アドレスマスク: 255.255.255.255

< 設定例2 >

特定のネットワークアドレス(「192.168」)からの印刷を許可する場合:

IPアドレス : 192.168.0.0 アドレスマスク: 255.255.0.0

#### 注記

lpdポートで、受け付けIPの制限機能を使用する場合は、その他のポートを停止してください。

### SMB

SMBポートを使用する場合に設定します。

プリントモード指定 \*注記(1)

プリントモードを設定します。

候補値は次のとおりです。

【AUTO】(初期值)

ホスト装置から送信されたデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、 データに合わせて適切な印刷を行います。

[201H] [ESCP] [HPGL] [ART] [TIFF] [PS]

ホスト装置から送信されたデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS 】は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。

#### [DUMP]

ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式で印刷 します。これをダンププリントといいます。

JCLスイッチ \*注記(2)

通常、【ON 】で使用します。本プリンターでは、どのプリント言語にも依存しないJCLコマンドを使用できます。

JCLコマンドを使用すると、その時点で本プリンターがどのプリント言語で処理していても、 次のデータのプリント言語を指定できます。

ここでは、ホスト装置から送られてくるJCLコマンドを有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ON】です。

#### トランスポート

SMBのトランスポート層で使用するプロトコルを設定します。TCP/IP、NetBEUIのどちらか、または両方を使用できます。

- TCP/IP 初期値は【キドウ】です。
- NetBEUI 初期値は【キドウ】です。

#### 補足

TCP/IPを使用する場合は、ホスト装置側、本機側ともにIPアドレスが必要です。

#### ワークグループ名 \*注記(3)

ワークグループ名を $1\sim15$  バイトの間で入力します。 この項目は、再起動後(プリンターの電源の切、入またはプリンターの操作パネルを使ってシステム設定をしたあと)に有効になります。初期値は $\mathbb{Z}_{WORKGROUP}$ です。

ホスト名 \*注記(3)

ホスト名を $1 \sim 15$  バイトの間で入力します。この項目は、再起動後(プリンターの電源の切、入またはプリンターの操作パネルを使ってシステム設定をしたあと)に有効になります。ホスト名を変更するとTCP/IPのホスト名も変更されます。初期値はI FX-xxxxxx Iです。(xxxxxx はネットワークアドレスの下6桁です。)

#### 管理者名 \*注記(3)

管理者名を1~20パイトの間で、半角英数字で入力します。

この項目は、再起動後(プリンターの電源の切、入またはプリンターの操作パネルを使ってシステム設定をしたあと)に有効になります。また、管理者名が設定されている場合も画面には表示されません。初期値は【admin】です。

#### **SMB**

前ページより

管理者パスワード \*注記(3)

管理者パスワードを1~14バイトの間で、半角英数字で入力します。

この項目は、再起動後(プリンターの電源の切、入またはプリンターの操作パネルを使ってシ ステム設定をしたあと)に有効になります。また、パスワードが設定されている場合も画面に は表示されません。初期値は【admin】です。

管理者パスワードの確認入力 \*注記(3)

管理者パスワードで設定したパスワードを確認するために、再度入力します。

最大セッション数 \*注記(3)

最大セッション数を3~10の間で、1単位で設定します。

この項目は、再起動後(プリンターの電源の切、入またはプリンターの操作パネルを使ってシ ステム設定をしたあと)に有効になります。初期値は[5]です。

自動ドライバーロード \*注記(3)

ネットワークコンピューターと接続し、プリンターからプリンタードライバーをダウンロー ドしてインストールするかどうかを設定します。初期値は【有効】です。

ユニコードサポート \*注記(3)

ユニコードサポートを使用するかどうかを設定します。

この項目は、再起動後(プリンターの電源の切、入またはプリンターの操作パネルを使ってシ ステム設定をしたあと )に有効になります。初期値は【無効 】です。

自動マスターモード \*注記(3)

自動マスターモードを使用するかどうかを設定します。

この項目は、再起動後(プリンターの電源の切、入またはプリンターの操作パネルを使ってシ ステム設定をしたあと)に有効になります。初期値は【有効】です。

パスワード暗号化 \*注記(3)

パスワードを暗号化するかどうかを設定します。

この項目は、再起動後 プリンターの電源の切、入またはプリンターの操作パネルを使ってシ ステム設定をしたあと)に有効になります。初期値は【有効】です。

プリンター使用言語 \*注記(3)

【日本語】または【英語】を選択します。

この項目は、再起動後(プリンターの電源の切、入またはプリンターの操作パネルを使ってシ ステム設定をしたあと)に有効になります。初期値は【日本語】です。

#### NetWare

NetWareポートを使用する場合に設定します。この項目は、インターフェイスボードが装着さ れている場合に表示されます。

プリントモード指定 \*注記(1)

プリントモードを設定します。

候補値は次のとおりです。

【AUTO】(初期值)

ホスト装置から送信されたデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、 データに合わせて適切な印刷を行います。

9

#### NetWare

前ページより

[201H] [ESCP] [HPGL] [ART] [TIFF] [PS]

ホスト装置から送信されたデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS 】は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。

[DUMP]

ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式で印刷 します。これをダンププリントといいます。

JCLスイッチ \*注記(2)

通常、【ON 】で使用します。本プリンターでは、どのプリント言語にも依存しないJCLコマンドを使用できます。

JCLコマンドを使用すると、その時点で本プリンターがどのプリント言語で処理していても、 次のデータのプリント言語を指定できます。

ここでは、ホスト装置から送られてくるJCLコマンドを有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ON】です。

#### 装置名 \*注記(3)

装置名を1~47バイトの間で設定します。プリントサーバ名を入力します。

この項目は、NetWareのリセット、または再起動後(プリンターの電源の切、入、またはプリンターの操作パネルを使ってシステム設定をしたあと)に有効になります。

次の半角文字は使用できません。

¥(エンマークおよびバックスラッシュ) ~(チルド) (ドット) +=(演算記号)

初期値は【FX-xxxxxx】です。(xxxxxxはネットワークアドレスの下6桁です。)

#### 動作モード \*注記(3)

NetWare使用時のプリンターの動作モードを指定します。

この項目は、NetWareのリセット、または再起動後(プリンターの電源の切、入、またはプリンターの操作パネルを使ってシステム設定をしたあと)に有効になります。

【バインダリー:PServerモード】

NetWareのバインダリーサービスで、プリンターサーバーモードを使用する場合に選択します。 【ディレクトリー:PServerモード】初期値)

NetWareのディレクトリーサービスで、 プリンターサーバーモードを使用する場合に選択します。

ツリー名 \*注記(3)

ツリー名を1~32バイトの間で、半角英数字で入力します。

この項目はディレクトリーサービスで有効です。また、NetWareのリセット後、または再起動後(プリンターの電源の切、入、またはプリンターの操作パネルを使ってシステム設定をしたあと)に有効になります。

次の半角文字は使用できません。

¥( エンマークおよびバックスラッシュ ) ~( チルド ) ( ドット ) +=( 演算記号 )

コンテキスト名 \*注記(3)

コンテキスト名を1~255バイトの間で、入力します。

この項目はディレクトリーサービスで有効です。また、NetWareのリセット後、または再起動後(プリンターの電源の切、入、またはプリンターの操作パネルを使ってシステム設定をしたあと)に有効になります。

次の半角文字は使用できません。

¥(エンマークおよびバックスラッシュ) ~(チルド) +(演算記号)

#### NetWare

前ページより

ファイルサーバー名 \*注記(3)

ファイルサーバー名を1~47バイトの間で、半角英数字で入力します。

この項目はバインダリーサービスで有効です。また、NetWareのリセット後、または再起動 後( プリンターの電源の切、入、またはプリンターの操作パネルを使ってシステム設定をした あと)に有効になります。

次の半角文字は使用できません。

¥(エンマークおよびバックスラッシュ ) ~(チルド )(ドット ) +=(演算記号)

通知使用言語 \*注記(3)

通知使用言語を【日本語】【初期値】【英語】から選択します。

この項目は、NetWareのリセット、または再起動後(プリンターの電源の切、入、またはプリ ンターの操作パネルを使ってシステム設定をしたあと)に有効になります。

通知使用言語として日本語を使用する場合に選択します。

#### 【英語】

通知使用言語として英語を使用する場合に選択します。

キュー探索間隔 \*注記(3)

プリントキューにプリントデータが入ってからプリントを始めるまでの時間を、1~1000秒の 間で、1秒刻みで設定します。

この項目は、NetWareのリセット後、または再起動後(プリンターの電源の切、入、またはプ リンターの操作パネルを使ってシステム設定をしたあと )に有効になります。初期値ば 4 ]です。 前ページより

サーバー検索の回数 \*注記(3)

プリントサーバーオブジェクトを検索する回数を1~9回、または【制限なし】【初期値)から選

この項目は、NetWareのリセット後、または再起動後(プリンターの電源の切、入、またはプ リンターの操作パネルを使ってシステム設定をしたあと)に有効になります。

パスワード \*注記(3)

プリントサーバーのパスワードを1~32バイトの間で、入力します。パスワードは\*で表示さ れます。

この項目は、NetWareのリセット後、または再起動後(プリンターの電源の切、入、またはプ リンターの操作パネルを使ってシステム設定をしたあと)に有効になります。

パスワードの確認入力 \*注記(3)

[パスワード]で設定したパスワードを確認するために入力します。

#### EtherTalk

EtherTalkポートを使用する場合に設定します。

プリントモード指定 \*注記(1)

プリントモードを設定します。

候補値は次のとおりです。

【ART】(初期値)

ホスト装置から送信されたデータを、ARTデータとして処理します。 次ページへ

#### EtherTalk

前ページより

#### [PS]

ホスト装置から送信されたデータを、PostScript®データとして処理します。PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。その場合、【PS】が初期値になります。

#### [DUMP]

ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式で印刷 します。これをダンププリントといいます。

JCLスイッチ \*注記(2)

通常、【ON 】で使用します。本プリンターでは、どのプリント言語にも依存しないJCLコマンドを使用できます。

JCLコマンドを使用すると、その時点で本プリンターがどのプリント言語で処理していても、 次のデータのプリント言語を指定できます。

ここでは、ホスト装置から送られてくるJCLコマンドを有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ON】です。

プリンター名 \*注記(3)

AppleTalkのプリンター名を、英数字で1~32文字の間で指定します。初期値は DocuPrint 401 です。

EtherTalkゾーン \*注記(3)

EtherTalkゾーン名を、英数字で1~32文字の間で指定します。デフォルトでは現在接続されているネットワークのゾーンを示す、\*が画面に表示されます。

#### IPP

IPPポートを使用する場合に設定します。

プリントモード指定 \*注記(1)

プリントモードを設定します。

候補値は次のとおりです。

【AUTO】(初期值)

ホスト装置から送信されたデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、 データに合わせて適切な印刷を行います。

[201H] [ESCP] [HPGL] [ART] [TIFF] [PS]

ホスト装置から送信されたデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS 】は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。

#### [DUMP]

ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式で印刷 します。これをダンププリントといいます。

JCLスイッチ \*注記(2)

通常、【ON 】で使用します。本プリンターでは、どのプリント言語にも依存しないJCLコマンドを使用できます。

JCLコマンドを使用すると、その時点で本プリンターがどのプリント言語で処理していても、 次のデータのプリント言語を指定できます。

ここでは、ホスト装置から送られてくるJCLコマンドを有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ON 】です。

IPP

前ページより

TBCPフィルター

PostScript®データを処理する場合に、TBCPフィルターを有効にするかどうかを設定します。 初期値は【ユウコウ】です。

#### 注記

プリントモードがPostScript®モード以外の場合、ここでの設定は無効になります。

\*注記(1)【AUTO】設定時、自動判別の結果が本機に実装されていないプリント言語だった場合や、対象になるプリント言語に該当しない場合、そのデータは消去されます。

種

#### ●●● メンテナンスモード一覧

#### システム設定

アラーム時間 \*補足(1)

本プリンターに異常が発生したときに、警告音を鳴らすかどうかを設定します。警告音を鳴らす場合、警告音は、 $2 \sim 90$ 秒の間で2秒単位に設定できます。本機の異常を処置しないかぎり、警告音を鳴らし続けるようにしたい場合は、【レンゾク】に設定します。

初期値は、警告音を鳴らさないよう(【テイシ】)に設定されています。

#### 補足

音量の調整はできません。

ART A4/レタープリント

A4またはレターのデータを用紙自動選択で印刷したときに、該当するサイズの用紙がない場合、もう一方のサイズの用紙に印刷するかどうかを設定します。

#### 注記

プリントモードがARTモード以外の場合、ここでの設定は無効となります。

#### ART白紙節約

ARTのデータをプリントする場合、白紙のページを飛ばして出力し、用紙を節約します。初期値は、【シナイ】に設定されています。

#### 用紙自動選択

それぞれのトレイについて、用紙自動選択の対象トレイにするかどうかを設定します。【OFF】に設定したトレイは、そのトレイを指定して印刷しないかぎり、そのトレイの用紙を使用して印刷することはありません。たとえば、あるトレイに通常の印刷では使用しないOHPフィルムや色紙などの用紙をセットしている場合に、【OFF】に設定しておくと、用紙自動選択で誤って印刷されるのを防ぐことができます。初期値は【ON】です。

#### 印刷可能領域

印刷可能領域を設定します。【ヒョウジュン】初期値 )の場合は、まわりに約4mmの消し込みを行います。

【カクチョウ】にした場合、周囲に約2mmの消し込み処理を行います。ただし、用紙の周囲が正常に印刷されない場合があります。通常は【ヒョウジュン】に設定してください。

#### 注記

プリントモードが201H、ESCPモードの場合、ここでの設定は無効となります。

#### スタートページ

スタートページの印刷を設定します。【ON 】に設定すると、電源投入後、またはシステムリセットが実行されたあとに、スタートページが印刷されます。

初期値は、スタートページを印刷するよう(【ON】)に設定されています。

#### 節電時間 \*補足(1)

一定の時間が経過すると、自動的に機械の消費電力を節約する機能です。

ここでは、節電モードに移行するまでの時間を25~120分の間で1分単位に設定します。節電モードになると、ディスプレイの表示が消え、ランプが点灯します。初期値は[60フン]です。

#### システム時計 \*補足(1)

現在の日付(年/月/日)と時刻(時/分)を設定します。年は西暦年(4桁)です。ここで設定された日付/時刻がリストやレポートに印刷されます。

#### システム設定

前ページより

自動プリント履歴

処理を行ったプリントジョブに関する情報(ジョブ履歴レポート)を、自動的に印刷する機能

自動ジョブ履歴を【ON】に設定すると、過去に自動で排出されていないジョブ履歴が、記憶領 域いっぱいになった時点(50件)で、古いものから自動的に印刷されます。

また、実行中および実行待ちのプリントジョブは記録されません。

初期値は、ジョブ履歴を自動的に印刷しないよう(【OFF】)に設定されています。

#### 奇数ページ両面

両面印刷時での、奇数ページ原稿の最終ページの印刷方法について設定します。両面印刷時 の印刷は、偶数ページ 奇数ページ(2 1 4 3)の順で印刷します。ただし、奇数ページ原 稿の最終ページは、片面だけの印字になるので、以下の選択ができます。

【カタメン】初期値)

**原稿が5ページの場合、2 1 4 3 5と、片面だけに印字します。** 

#### 【リョウメン】

原稿が5ページの場合、2 1 4 3 白紙 5と、白紙を挿入して両面に印字します。穴空き 用紙などに印刷する場合、穴に対する印字位置を合わせることができます。

#### パネル操作制限

共通メニューおよびモードメニューの操作開始時にパスワードによる制限をかけるかどうか を設定します。【スル】に設定した場合、4桁のパスワードを数字で入力します。パネル操作時 にこのパスワードの入力が必要になります。初期値は【シナイ】です。

パスワードは忘れないように控えておいてください。

#### パスワードの変更

パネル操作制限を設定している場合のパスワードを変更できます。パスワードを4桁の数字で 入力してください。

#### 補足

パネル操作制限を【スル】に設定しないと、パスワードを変更できません。

#### パネル自動解除

ポーズ中に一定時間が経過したり、共通メニュー画面やモードメニュー画面でパネル操作が されずに一定時間が経過した場合、表示されている画面から自動的に抜けて、「プリントデキ マス」状態に戻るかどうかを設定します。1~30分後の間で設定します。初期値は【シナイ】で す。

#### 補足

画面で再起動が必要な設定に変更されていた場合は、プリンターを再起動します。

#### フォームデータの削除

プリンターに登録されているフォームを削除します。なお、フォームはプリントモードごと (ART、201H、ESC/P)に登録されています。

#### メモリ - の変更 \*補足(1)

フォントキャッシュメモリ

フォントキャッシュメモリーの容量を設定します。

フォントキャッシュメモリーとは、アウトラインフォントデータを保管しておくメモリーのことです。フォントキャッシュメモリーの容量を大きくすると、格納できるデータ量が大きくなり、印刷時間を短縮できます。

64~2048kbyteの間で、32kbyte単位にメモリー容量を設定します。初期値は【192KB **]**です。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

#### PS使用メモリ

この項目は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。 PostScript®ソフトウェアで使用するメモリー容量を設定します。

4.50 ~ 64.00Mbyte**の間で**、256kbyte**単位にメモリー容量を設定します。初期値は【**4.50MB **】** です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

#### 受信バッファメモリ

インターフェイスごとに、受信バッファ(ホスト装置から送信されるデータを一時的に蓄えておく場所)のメモリー容量を設定します。lpd、SMBの場合は、スプール処理の有無、配置場所、メモリー容量をそれぞれ設定します。

受信バッファ容量は、使用状況と目的に応じて変更できます。また、受信バッファ容量を増 やすことで、各インターフェイスに対応するホスト装置の解放を早くすることができます。 候補値は、次のとおりです。

#### パラレルの場合

64~1024kbyte**の間で**32kbyte**単位にメモリー容量を設定します。初期値は【**64KB**】です。** 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

NetWare、Salutation、AppleTalkの場合

256~1024kbyte**の間で**32kbyte**単位にメモリー容量を設定します。初期値は【**256KB **】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。** 

Ipd、SMBの場合

【ハードディスク】(内蔵ハードディスク装着時)

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、ハードディスクに割り当て られています。

#### 【メモリ】

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、メモリーに用意されます。この候補値を選択したときは、スプール処理用の受信バッファのメモリー容量を、512kbyte~64Mbyteの間で256kbyte単位に設定します。初期値は【1.00MB】です。この項目を選択した場合、設定したメモリー容量よりも大きい印刷データは、受信できません。このようなときは、【ハードディスク】、または【シナイ】を選択してください。

#### 【シナイ】

スプール処理は行われません。あるホスト装置からのlpd(SMB)の処理をしている間は、他のホスト装置からのデータを受け付けることができません。

スプール処理を行わない場合も、lpd( SMB )専用の受信バッファのメモリー容量を、 $256 \sim 1024$ kbyteの間で32kbyte単位に設定します。初期値は256KB rです。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

#### メモリ - の変更 \*補足(1)

前ページより

IPPの場合

【ハードディスク】(内蔵ハードディスク装着時)

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、ハードディスクに用意され ます。

#### 【シナイ】

スプール処理は行われません。処理中は、他のホスト装置からのデータを受け付けること ができません。

スプール処理を行わない場合も、受信バッファのメモリー容量を、256~1024kbyteの間で 32kbyte単位に設定します。初期値は【256KB】です。設定できる最大値はメモリーの空き容 量によって変化します。

#### 補足

- ポート状態が【テイシ】に設定されている場合は、対応する各項目は表示されません。
- ホスト装置から送信されるデータ量によっては、メモリーの容量を増やしてもホスト装置の解放時間 が変わらない場合があります。
- 増設SDRAM モジュールを取り外したあと、電源を再投入し、以前のメモリー設定に対してメモリー 不足となった場合、自動的に次のような処理が行われます。

各メモリー(フォームデータメモリー、ARTユーザ定義メモリー、受信バッファメモリー、フォント キャッシュメモリーなど)の設定値を変更して割り振ります。

で割り振りができなかった場合、Ethernet関係のポート状態を停止にし、再度割り振ります。

● 受信バッファのメモリー容量を増やす場合には、使用していないポートの状態を停止にするか、増設 SDRAMモジュールを取り付けてください。

#### ARTユーザ定義メモリ

ユーザーが定義するデータ(外字データやマクロデータなど)を登録するメモリーの容量を設 定します。初期値は、【32kbyte】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化 します。

フォームデータメモリ

HP-GLやTIFFスプール処理、フォームを登録するメモリーの容量を設定します。初期値は、 【32kB】です。設定最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

内蔵増設ハードディスク装置が装着されている場合には、フォームデータメモリは表示されません。

#### 注記

- メモリー容量を変更するとリセットされるので、各メモリー領域に格納されているデータは、すべて消 去されます。
- ポート状態を【キドウ】に設定した場合に、配分されるメモリー容量が確保できずに、メモリー不足になっ たときは、システムによって自動的にメモリーが割り振られます。

#### ポート状態

電源投入時の各ポートの状態を設定します。

パラレル

電源投入時に、パラレルポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値は 【キドウ】です。

#### ポート状態

前ページより

Ind

電源投入時に、lpdポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値はIキドウIです。

#### 注記

IPアドレスが設定されていないときに、lpdを【キドウ】に設定すると、IPアドレスの設定画面が表示されるので、IPアドレスを設定してください。

#### NetWare

電源投入時に、NetWareポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値は 【テイシ】です。NetWareを使用する場合、【キドウ】を選択してください。

#### Salutation

電源投入時に、Salutationポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値は 【キドウ】です。Salutationプリントなどを使用する場合、【キドウ】を選択してください。

#### **SMB**

電源投入時に、SMBポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値は、キドウプです。

#### EtherTalk

電源投入時に、EtherTalkポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値は 【テイシ】です。

**IPP** 

電源投入時に、IPPポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値は「テイシ」です。

#### 注記

ポート状態を【キドウ】に設定した場合に、配分されるメモリー容量が確保できずに、メモリー不足になったときは、システムによって自動的にメモリーが割り振られます。

#### 初期化

NVメモリーとハードディスクの初期化と、システムリセットができます。

NVメモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持しておくことができる不揮発性のメモリーのことです。

NVメモリー初期化

NVメモリーを初期化します。

NVメモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。

ハードディスク初期化

内蔵ハードディスク装置を装着している場合、内蔵ハードディスクを初期化します。

#### 注記

ハードディスクを初期化すると、ディスク内に保存されているデータはすべて消去されます。

システムリセット

システムリセットを行います。

#### 初期化

前ページより

集計レポート初期化

出力集計レポートを初期化します。

初期化することで設定されるそれぞれの初期値については、巻頭の「共通メニュー一覧」を参照してください。

#### エージェント

SNMPエージェントの起動または停止を設定します。

SNMPエージェントは、複数台のプリンターをリモートで管理できるアプリケーションソフト ウェアの「CentreWare」を使用する場合に必要です。プリンターの情報は、SNMPエージェント で管理されており、CentreWareは、SNMPエージェントからプリンターの情報を収集します。

#### |補足|

「CentreWare」をNetWare環境で使用する場合はIPX、Windows®環境で使用する場合はUDPでSNMPエー ジェントを起動してください。

#### IPX起動

トランスポート層のプロトコルとしてIPXを使用して、SNMPエージェントの起動または停止 を設定します。初期値はCONTです。

#### UDP起動

トランスポート層のプロトコルとしてUDPを使用して、SNMPエージェントの起動または停 止を設定します。初期値は【ON】です。

#### 注記

IPアドレスが設定されていないときに、UDPを【ON】に設定すると、IPアドレスの設定画面が表示される ので、IPアドレスを設定してください。このとき、IPアドレスを設定しないと、SNMPエージェントの UDPの値は強制的に【OFF】に設定されます。

#### コミュニティ登録

CentreWareから、本プリンターに対して設定するためのコミュニティ名を、英数、半角カナ 文字を使って12文字以内で設定します。初期値は【ミトウロク】です。

#### 補足

コミュニティ登録は、SNMPエージェントのIPX、またはUDPの値を【ON】にした場合に表示されます。

#### インターネットサービス

【キドウ】に設定すると、「CentreWare Internet Services」を使用し、Webプラウザーを介して 本プリンターの状態やジョブの状態を表示したり、設定を変更したりすることができます。初期 値は【キドウ】です。

#### 補足

以下の設定は、CentreWare Internet Servicesのプロパティ画面で行います。

#### ポート番号

ブラウザーからの要求を受け付けるポート番号を、80(初期値)または8000~9999の間で設定

この項目は、再起動後(プリンターの電源の切、入、またはプリンターの操作パネルを使って システム設定をしたあと)に有効になります。

# 9

#### インターネットサービス

前ページより

同時アクセス受付数

ブラウザから同時に受け付ける数を1~20の間で設定します。

この項目は、再起動後(プリンターの電源のOFF/ONまたはプリンターの操作パネルを使ってシステム設定したあと)に有効になります。初期値は【5】です。

#### 注記

ブラウザーによっては1画面の表示に複数のセッションを必要とするため、小さい値を設定すると CentreWare Internet Servicesの画面を表示できなくなることがあります。このような場合は、NVメモリーを初期化してください。

コネクションタイムアウト時間

タイムアウト時間を1~255秒の間で、1秒単位に設定します。初期値は【30】です。

表示内容の自動更新

表示内容を自動的に更新する機能を使用するかどうかを設定します。初期値は【有効】です。

表示内容の自動更新間隔

表示内容を自動的に更新する間隔を5~600秒の間で、1秒単位に設定します。初期値は【30】 です。

管理者モード

インターネットサービスの管理者モードを使用するかどうかを設定します。管理者モードを 有効にしておくと、設定の変更時、管理者名とパスワードが要求されます。初期値は【有効】 です。

#### 管理者名

インターネットサービスの管理者名を、英数文字、1~8文字の間で設定します。すでに管理者名が設定されている場合も画面には表示されません。初期値は【admin】です。

管理者パスワード

インターネットサービスの管理者パスワードを、英数文字、1~8文字の間で設定します。すでに設定されている場合も画面には表示されません。初期値は【admin 】です。

管理者パスワードの確認入力

管理者パスワードで設定したパスワードを確認するために、再度入力します。

管理者メールアドレス

インターネットサービスの管理者メールアドレスを、英数文字、1~64文字の間で設定します。

#### 注記

IPアドレスが設定されていないときに、インターネットサービスを【キドウ】に設定すると、IPアドレスの設定画面が表示されるので、IPアドレスを設定してください。

#### EtherNet設定

EtherNetの通信速度、およびEtherNetコネクターの種類が設定できます。

候補値は次のとおりです。

【AUTO(T/TX)】初期值)

100BASE-TXと10BASE-Tを自動的に切り替えるモードです。

【100BASE-TX】

【10BASE-T】

#### TokenRing設定

インターフェイスボード(TokenRing用)が装着されている場合に、設定できます。

#### 伝送速度

伝送速度を設定します。

候補値は次のとおりです。

【AUTO】初期值)

(4M)

(16M)

【100M】

最大パケット長

最大パケット長を設定します。

候補値は次のとおりです。

【1500B】**初期值)** 

【2088B】

【4472B】

【8232B】

ソースルーティング

ソースルーティングを使用するか使用しないかを設定します。ソースルーティングを使用す ると、ブリッジで接続された異なるリング間で通信できます。

候補値は次のとおりです。

【ナシ】初期値)

【アリ】

#### ネットプロトコル設定

TCP/IP設定 \*補足(1)

TCP/IPプロトコルを使用するために必要な情報(IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェ イアドレス)をDHCPサーバーから自動的に取得するか、手動で設定するかを指定します。設 定する数値については、ネットワーク管理者に確認してください。

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスとも、【aaa.bbb.ccc.ddd **】の形式で表** 示されます。

候補値は次のとおりです。

【DHCPカラアドレスシュトク】

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスをDHCPサーバーから自動的に取得 する場合は、【シナイ】に設定します。初期値は【スル】です。

#### 注記

DHCPカラアドレスシュトクを【スル】から【シナイ】に変更すると、IPアドレスの設定画面が表示される ので、IPアドレスを設定してください。

【IPアドレス】【サブネットマスク】【ゲートウェイアドレス】

IPアドレスとゲートウェイアドレスの場合は、aaa.bbb.ccc.dddとも、3桁の数値を0~255の間で設定し ます。サブネットマスクの場合は、aaa.bbb.ccc.dddとも、0、128、192、224、240、248、252、254、 255の数値から設定します。

次ページへ

#### ネットプロトコル設定

#### 前ページより

【DNSサーバーアドレス】

TCP/IPプロトコルを使用するとき、DNS( Domain Name System )を参照させる場合は、DNS サーバーのIPアドレスを設定します。

【aaa.bbb.ccc.ddd**】の形式で表示されます。** aaa.bbb.ccc.dddとも、0~255**の間で設定します。ただし、**127.bbb.ccc.ddd、224~255.bbb.ccc.ddd**の設定はできません。設定する数値については、ネットワーク管理者に確認してください。** 

#### 注記

- 誤ったIPアドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。
- サブネットマスクの設定では、正しい値を入力しなかった場合(途中のビットを"0"に設定した場合など)、数値の設定後に ※ニュー」を押しても、もともと設定されていた値(前回の設定値)に戻ります。正しい値が設定されるまで、他の項目設定へ移行することはできません。
- 明示的にゲートウェイアドレスを指定する必要があるときだけ設定してください。動的にゲートウェイアドレスが設定できる環境では、設定する必要はありません。

#### 補足

TCP/IP設定は、SNMPエージェント>UDPを【キドウ】にする、SMB>トランスポート>TCP/IPを【キドウ】にする、Ipdを【キドウ】にする、SMBを【キドウ】にする、またはインターネットサービスを【キドウ】にすると表示されます。

#### IPX/SPX設定

IPX/SPXの動作フレームタイプを設定します。

#### 候補値は次のとおりです。

インターフェイスボード(Ethernet 100BASE-TX用)、インターフェイスボード(Ethernet 10BASE-T用)が装着されている場合

#### 【AUTO】初期值)

フレームタイプを自動で設定します。

#### [Ethernet]

Ethernet 仕様のフレームタイプを使用します。

#### [802.3]

IEEE802.3仕様のフレームタイプを使用します。

#### 【802.2】

IEEE802.3/802.2仕様のフレームタイプを使用します。

#### [SNAP]

IEEE802.3/802.2/SNAP仕様のフレームタイプを使用します。

インターフェイスボード(TokenRing用)が装着されている場合

#### 【AUTO】初期值)

フレームタイプを自動で設定します。

#### [Token]

IEEE802.5/802.2仕様のフレームタイプを使用します。

#### [SNAP]

IEEE802.3/802.2/SNAP**仕様のフレームタイプを使用します。** 

#### 補足

IPX/SPX設定は、エージェント > IPXを【ON 】にするか、ポート状態 > NetWareを【キドウ】にすると表示されます。

#### 点検/修理依頼

この項目は、EPシステムが装着されている場合に表示されます。

点検依頼

通信回路を通じて、弊社に点検を依頼します。

修理依頼

通信回路を通じて、弊社に修理を依頼します。


参照

点検/修理依頼については、「12.4 点検/修理依頼をする」を参照してください。

\*補足(1) ▼または ▲ で候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、 ▼ と ▲ を同時に押すと、初期値が表示されます(システム時計、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定は除く)。

# 9.2.2 設定方法

共通メニューの設定方法について、スタートページプリントをOFFに設定する場合を 例に説明します。

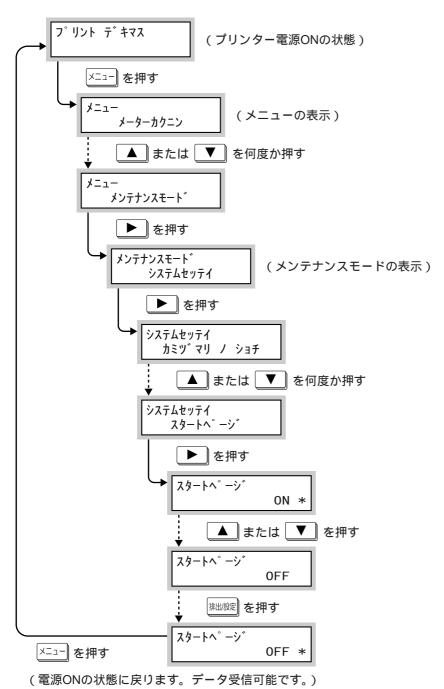



# ネットワーク環境の設定 について

10.1	Window	/s®ネットワーク( SMB )環境での設定について	204
	10.1.1	設置手順	204
	10.1.2	プリンター側の設定	205
	10.1.3	プリンター名やワークグループ名の変更	211
	10.1.4	プリンタードライバーの自動ダウンロード	216
10.2	NetWar	e®環境での設定について	217
	10.2.1	ホスト装置環境	217
	10.2.2	インターフェイス	218
	10.2.3	設置手順	218
10.3	UNIX環	境での設定について	220
	10.3.1	ホスト装置環境	220
	10.3.2	インターフェイス	220
	10.3.3	設置手順	220
10.4	インタ-	- ネット印刷での設定について	221
	10.4.1	設置手順	221
	10.4.2	ポートの起動	222
	10.4.3	その他の設定項目	224
10.5	共有プリ	Jンターの設定について	225

# 10.1 (SMB)環境での設定について

SMB(Server Message Block )は、ネットワークを通して、ファイルやプリンターを共有す るためのネットワークプロトコルです。Windows®では標準でサポートされています。SMB では、トランスポートプロトコルとしてNetBEUI、またはTCP/IPを使用できます。 ここでは、SMBを使用する場合の動作環境と設置手順を説明します。

# 10.1.1 設置手順

Windows®ネットワーク環境に、プリンターを設置する場合の設置手順を説明します。

#### 

- プリンター側のポート状態と、トランスポートの設定をします。
  - NetBEUIを使用する場合

操作パネルを使用して、SMBインターフェイス用のポートを【起動】 工場出荷時:起 動)に、ポート設定のトランスポートでNetBEUIを【起動】、工場出荷時:起動)に設定し ます。

#### 参照

「10.1.2 プリンター側の設定」を参照してください。

• TCP/IPを使用する場合

最初に、IPアドレスを設定します。また、使用するネットワーク環境によっては、 サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要な場合があります。ネット ワーク管理者にご相談の上、必要な項目を設定してください。

次に、操作パネルを使用して、SMBインターフェイス用のポートを【起動】工場出荷 時:起動)に、ポート設定のSMBのトランスポートでTCP/IPを【起動】 工場出荷時:起 動)に設定します。

#### 参照

「3.3. ネットワーク環境で利用する場合のIPアドレスの設定」、「10.1.2 プリンター側の設 定」を参照してください。

プリンター名やワークグループ名を変更します。

必要に応じて、SMBの設定ファイル「config.txt」を書き換え、プリンター名やワークグ ループ名を変更します。ネットワークに接続されているコンピューターから設定しま す。

#### 参照

「10.1.3 プリンター名やワークグループ名の変更」を参照してください。

3 ネットワークに接続されているコンピューターに、プリンタードライバーをイ ンストールします。

#### 参照


「第4章 プリンタードライバーのインストール」や「10.1.4 プリンタードライバーの自動ダウ ンロード」を参照してください。

# 10

# 10.1.2 プリンター側の設定

#### ●●● ポートの起動


以下の手順に従って、操作パネルでSMBポートを起動させます。

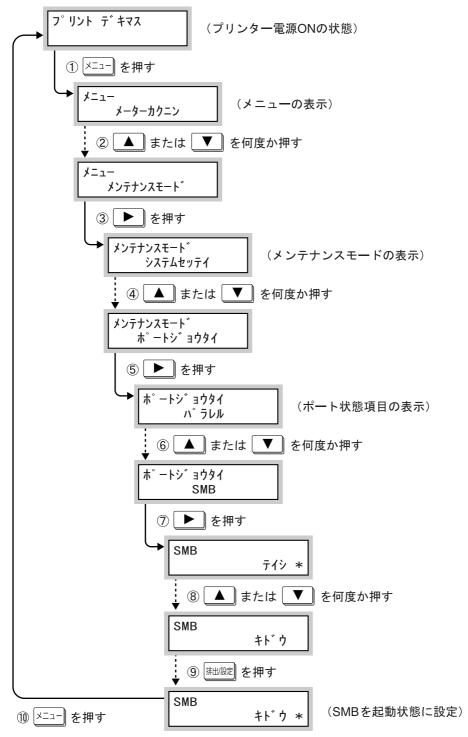


(電源ONの状態に戻ります。約1分後、データ受信可能です。)

#### ●●● NetBEUIプロトコルの設定


SMBポートを起動に設定したら、プリンターの操作パネルで、以下の手順に従って、トランスポート層で使用するプロトコルのNetBEUIを【起動】に設定します。

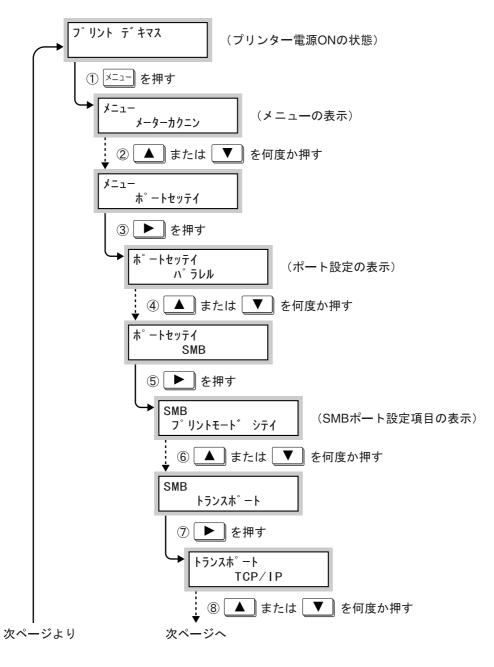


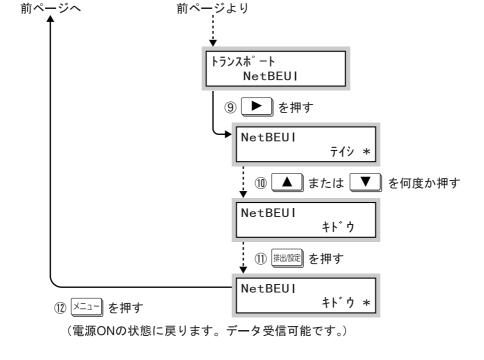

#### ●●● TCP/IPプロトコルの設定

SMBポートを起動に設定したら、以下の手順に従って、プリンターの操作パネルで、トランスポート層で使用するプロトコルのTCP/IPを【起動】に設定します。

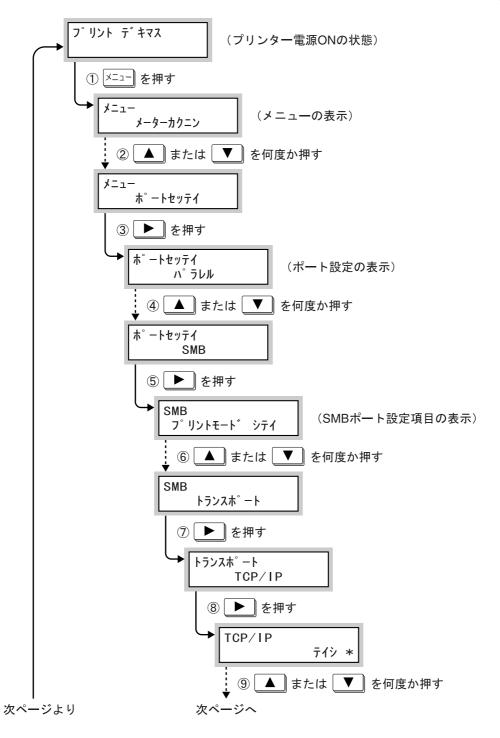

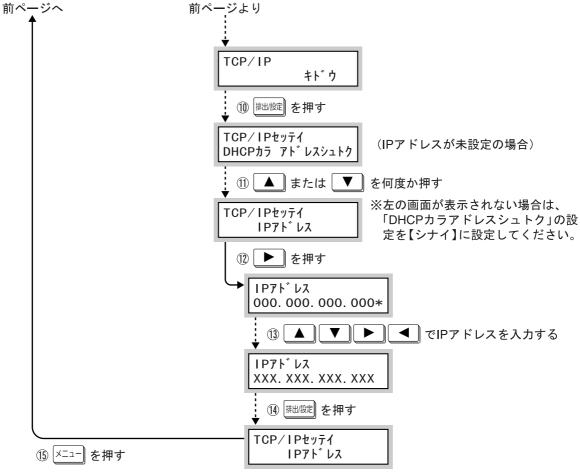

(電源ONの状態に戻ります。約1分後、データ受信可能です。)

#### ●●● その他の設定項目

プリンター側では、必要に応じて以下の項目も設定してください。 ただし、これらの項目は、通常の使用では工場出荷時の設定を変更する必要はありません。

• SMBのプリントモード指定 (工場出荷時:【自動切り替え】)

◆ SMBのJCL (工場出荷時:【ON】)

• SMBスプール (工場出荷時:【スプールしない/256KB】)

#### 参照

設定方法については、「第9章 各種設定項目について」を参照してください。

#### 注記

SMBでは、アプリケーションから出力された印刷データを、一時的にプリンター側のスプールファイルに格納して、印刷処理をするように設定できます。スプールモードの設定は、受信バッファ容量のSMBスプールで設定します。

#### スプールモード

アプリケーションから出力された印刷データを、一時的にプリンター側のスプールファイル に格納したあと、印刷処理をするモードです。スプールファイルの格納先は、プリンター内 のメモリーを使用したRAMディスク、またはプリンターに接続されたハードディスク(オプション)から選択できます。印刷データのスプール後の処理はすべてプリンター側で行われる ので、クライアントのアプリケーションが早く解放されます。複数のクライアントからの要求を同時に処理できます。

#### ノンスプールモード

アプリケーションから出力された印刷データを、プリンター側で受信しながら印刷処理をするモードです。プリンターがクライアントからの印刷要求を処理している場合、ほかのクライアントからの印刷要求は受け付けません。

CentreWare Internet Servicesを使用すると、さらに以下の項目が設定できます。

• ワークグループ名 (工場出荷時: 【WORKGROUP 】)

• ホスト名

管理者名 (工場出荷時: 【admin 】)管理者パスワード (工場出荷時: 【admin 】)

• 管理者パスワードの確認入力

最大セッション数 (工場出荷時:【5】)
 自動ドライパーロード (工場出荷時:【有効】)
 ユニコードサポート (工場出荷時:【無効】)
 自動マスターモード (工場出荷時:【有効】)
 パスワード暗号化 (工場出荷時:【有効】)
 プリンター使用言語 (工場出荷時:【日本語】)

• TBCPフィルター(オプションのPostScriptキット装着時)

#### 参照

CentreWare Internet Servicesの操作については、「第7章 便利なツールを利用する」を参照してください。

# 10.1.3 プリンター名やワークグループ名の変更

必要に応じて、SMBのプリンター名や、ワークグループ名を変更します。ただし、SMBのプリンター名やワークグループ名は、プリンターの操作パネルでは設定できません。CentreWare Internet Services、またはWindows®のホスト装置から変更します。ここでは、Windows®のホスト装置から変更する手順を説明します。

#### 参照

CentreWare Internet Servicesの操作については、「第7章 便利なツールを利用する」を参照してください。

#### ●●● Windows®ネットワーク経由の変更方法

ホスト装置側から、Windows®ネットワーク経由でプリンター上のファイルにアクセスして情報を書き換えることで、SMBの設定を変更できます。ただし、この操作ができるのは管理者だけです。

以下に、はじめて設定ファイル(config.txt)を書き換えるときの操作方法を説明します。2度め以降の手順では、すでに設定してあるSMBのプリンター名、ワークグループ名、管理者名、管理者パスワードが必要になります。

#### 注記

[config.txt]には、管理者名に「ADMIN」、パスワードに「ADMIN」が、工場出荷時の値として登録されています。

#### 操作手順

Windows®のホスト装置上で、[ネットワークコンピュータ ]を開きます。ワークグループ(工場出荷時は「WORKGROUP」)を開き、プリンターを開きます。

#### 補足

プリンターの工場出荷時のホスト名は、「FX-xxxxxxx(xxxxxx:プリンターのEthernetアドレスの下位3バイト)です。プリンター設定リストの「SMB」の「ホスト名」で確認できます。

- ②「Admintool」フォルダーをダブルクリックします。 以下のようなダイアログボックスが表示されます。
  - Windows® 95/Windows® 98/Windows® Meの場合



• Windows NT®4.0/Windows® 2000の場合

ネットワーウ パスワードの入力	×
アクセスするにコはハプスワードおよびユーザー名が必要です:	OK
¥¥FX-0.A5FDE¥ADMINTOOL	キャンセル
ユーザ〜名(Q): 「	1467€N
パスワード( <u>P</u> ): 「	1117°( <u>H</u> )

**③** Windows® 95/Windows® 98/Windows® Meの場合はパスワード(SMB管理者パスワード)のみ、Windows NT® 4.0/Windows® 2000の場合はユーザー名(SMB管理者名)とパスワード(SMB管理者パスワード)を入力して、[OK]をクリックします。「Admintool」フォルダーが開きます。

#### 補足

工場出荷時には、管理者名に「ADMIN」、パスワード「ADMIN」が登録されています。



- 4 メモ帳などのテキストエディターを使用して、[config.txt]を開きます。
- **⑤** 必要に応じて、ワークグループ名とホスト名を変更し、[config.txt]を上書き保存して、閉じます。

#### 補足


- ワークグループ名、ホスト名は、最大15byteまで設定できます。
- ●[config.txt]の詳細は、後述の「config.txtの設定形式」を参照してください。

[ message.txt ]というファイルが、「Admintool」フォルダー内に作成されます。

⑥ [ message.txt ]を開いて、以下のように表示されていることを確認します。

#### |補足|

[ message.txt が表示されていない場合は、[ 表示 ]メニューの[ 最新の情報に更新 ]を選択してください。エラーメッセージが表示されている場合には、再設定をした内容の範囲などを確認してください。

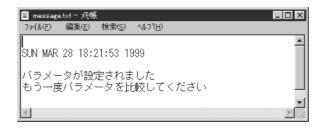

- 7 [ message.txt を閉じます。
- ③ プリンターの電源スイッチを切り、5秒以上待ってから電源を入れ直します。

# ●●● config.txtの設定形式

設定項目	説明	設定値	初期値
PrinterLanguage	使用する言語を設定します。	JAPANESE/ ENGLISH	JAPANESE
ホスト名	プリンターのホスト名を設定し ます。	最大15バイト	FX-xxxxxx (xxxx:プリン ターのMACアド レス下位3パイト)
ワークグループ名	プリンターの属するワークグルー プ名を設定します。	最大15バイト	WORKGROUP
NETBEUI	NetBEUIプロトコル起動の設定 です。	ON/OFF	ON
TCP/IP	TCP/IPプロトコル起動の設定です。	ON/OFF	ON
スプール	スプール機能の起動設定です。 ハードディスク、メモリー、ノンスプールから選択できます。 ハードディスクを選択した場合で、 ハードディスクが認識できないと きは、ノンスプールになります。	DISK/ MEMORY/ OFF	OFF
最大スプールサイズ	スプールモード時の最大受信容量 を設定します。512Kbyte単位で 設定できます。	512~32768 <b>(単位は</b> Kbyte <b>)</b>	1024Kbyte
最大受信サイズ	ノンスプールモード時の最大受信 容量を設定します。256Kbyte単 位で設定できます。	64~1024 <b>(単位は</b> Kbyte)	32Kbyte
自動ドライバロード	プリンタードライバーの自動ダウ ンロードの起動設定です。	ON/OFF	ON
JCL	JCL <b>の起動設定です。</b>	ON/OFF	ON
プリントモード	プリント言語を設定します。 PS、ART、HPGL、ESCP、 201H、ダンプモード、自動切り 替えの選択が可能です。	AUTO/PS/ ART/HPGL/ ESCP/201H/ DUMP	AUTO
自動マスタモード	自動ブラウズマスタ機能の起動設 定です。ただし、WINSサーバー 指定時は無効です。	ON/OFF	ON
パスワード暗号化	パスワード暗号化機能の起動設定です。	ON/OFF	ON
タイムゾーン	タイムゾーンを分単位で設し ます。	-720~720 <b>(単位は分)</b>	540分

設定項目

最大コネクション数	プリンターの最大コネクション数 です。	3~10	5
ユニコード	ローカルコード(シフトJIS)を使用するかどうかを設定します。 INVALID=シフトJISです。	INVALID/ VALID	INVALID
DHCP	DHCP <b>起動の設定です。</b>	ON/OFF	ON
WINS DHCP解決	WINS DHCP <b>解決起動の設定です。</b>	ON/OFF	ON
IPアドレス	IP <b>アドレスを設定します。</b>		0.0.0.0
サブネットマスク	サプネットマスクを設定します。		0.0.0.0
ゲートウェイ	ゲートウェイアドレスを設定し ます。		0.0.0.0
WINS 1stサーバ	WINS 1st <b>サーバを設定します。</b>		0.0.0.0
WINS 2stサーバ	WINS 2stサーバを設定します。		0.0.0.0
管理者名	管理者名です。	最大20バイまで	ADMIN
パスワード	管理者のパスワードです。現在の 設定は表示されません。	最大14 <b>バイまで</b>	admin
設置場所	設置フロアなど、プリンターの設 置されている場所についてコメン トを記入します。	最大48バイまで	(なし)
リブート	ONに設定すると、パラメーター 設定ファイル config.txt の編集 作業の終了後にプリンターがリ セットされます。起動時は常に OFFです。ただし、設定に誤りが ある場合は、ONでもプリンター がリセットされません。	ON/OFF	OFF

説明

設定値

初期値

## ■■■ config.txtの例



# 10.1.4 プリンタードライバーの自動ダウンロード

自動ダウンロードとは、プリンターからご使用のホスト装置に、プリンタードライバーをダウンロードする機能です。Windows®95、Windows®98、またはWindows® Meのホスト装置にプリンタードライバーをインストールするときに、自動ダウンロードができるように設定します。

#### 補足

- Windows NT® 4.0/Windows® 2000の場合、自動ダウンロード機能は使用できません。
- 自動ダウンロードには、オプションの内蔵増設ハードディスクが必要です。内蔵増設ハード ディスクを設置しないと、自動ダウンロード機能は使用できません。

#### 参照

設定手順については、CD-ROMに入っている電子マニュアルを参照してください。

# 10.2 NetWare®環境での設定について

ここでは、プリンターをNovell社製NetWare®のネットワークに接続した場合の、動作環境と設定手順について説明します。

#### 注記

以下の環境は、CD-ROMのバージョン2.4.0に対応したものです。最新の内容については、CD-ROMに入っている電子マニュアルを参照してください。

## 10.2.1 ホスト装置環境

NetWare®ネットワークを使用して印刷する場合の環境は、以下のとおりです。

適一応するファイルサーバー

Novell NetWare® 3.12J/3.2J/4.11J/4.2J/5/5.1

適応するクライアントOS

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版

(Service Pack1以上、またはMicrosoft Internet Explorer4.0以上)

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Me Operating System 日本語版

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0日本語版 Service Pack4以上)

Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版 Service Pack1以上)

#### 参照

お使いのコンピューターのOSがWindows® 95の場合、Internet Explorerのバージョン4以降をインストールするか、または2000年問題修正プログラムをインストールしてください。 適応するNetWareクライアント

- < Windows® 95/Windows®98の場合 >
- Novell NetWare® Client for Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me ver3.21、ver3.3(Novell Client for Windows® 95 ver3.3は、Windows 950a、950b、950c が対象)
- NetWare®ネットワーククライアント
- < Windows® Meの場合 >
- Microsoft® NetWare クライアント
- <Windows NT® 4.0の場合>
- Novell Client for Windows® NT 4.0 ver4.71, ver4.8
- < Windows® 2000の場合 >
- Novell Client for Windows® 2000 ver4.71, ver4.8

# 10.2.2 インターフェイス

サポートするフレームタイプは、以下のとおりです。

- Ethernet 仕様
- IEEE802.3**仕様**
- IEEE802.3/802.2**仕様**
- IEEE802.3/802.2/SNAP**仕様**

プリンターは、工場出荷時の状態の場合、接続されているネットワーク上に各フレームタイプのパケットを送出し、最初に応答したフレームタイプで自動的に起動します。 ただし、同一ネットワーク上にほかのプロトコルが同時に存在する場合は、Ethernet を使用してください。

#### 補足

ネットワーク構成機器(HUBなど)が、フレームタイプの自動設定に適合していない場合があります。ネットワーク構成機器の、プリンターが接続されたポートのデータリンクランプが点灯しない場合は、プリンターのフレームタイプの設定(IPX/SPX設定)を、ファイルサーバーのフレームタイプに合わせてください。設定方法については、「第9章 各種設定項目について」を参照してください。

# 10.2.3 設置手順

#### 

①「5.4.2 レポート/リストを印刷する」を参照して、プリンター設定リストを印刷します。

プリンター設定リストが印刷されたら、ネットワークアドレスと、装置名を確認して ください。

- ② CentreWareからNetWare®のプリンターを検索するために、プリンター管理 エージェントのIPXを【ON】 工場出荷時:【ON】)に設定します。 (メンテナンスモード>エージェント>IPXキドウ)
- 3 CentreWareドライバー&ネットワークユーティリティのCD-ROMを使用して、プリンターを設定します。

#### 参照

CD-ROMに入っている電子マニュアルを参照してください。

#### 補足

CD-ROMを使用すると、あらかじめプリンター側でNetWareポートを【起動】に設定しておく必要はありません。

② プリンタードライバーをインストールします。

プリンターに対応したプリンタードライバーを、コンピューターにインストールします。プリンタードライバーは、使用するOSによって異なります。

#### 参照

プリンタードライバーのインストール方法については、「第4章 プリンタードライバーのインストール」を参照してください。

以下の項目は、必要に応じてプリンター側で設定してください。ただし、これらの項目は、通常の使用では工場出荷時の設定を変更する必要はありません。

• プリントモード指定 (工場出荷時:【自動切り替え】)

• JCLスイッチ (工場出荷時: 【ON 】)

• NetWare**受信バッファー (工場出荷時**:【256KB】)

● IPX/SPX設定 (工場出荷時:【AUTO】)

CentreWare Internet Servicesを使用して、さらに以下の項目を設定できます。

• 装置名

• 動作モード (工場出荷時:【ディレクトリー: PServerモード】)

• ツリー名

- コンテキスト名
- ファイルサーバー名

• 通知使用言語 (工場出荷時:【日本語】)

◆ キュー探索間隔 (工場出荷時:【4秒】)

サーバー検索の回数 (工場出荷時:【制限なし】)

- パスワード/パスワードの確認入力
- TBCPフィルター(オプションのPostScriptキット装着時)

#### 参照

CentreWare Internet Servicesの操作については、「第7章 便利なツールを利用する」を参照してください。

# 10.3 UNIX環境での設定について

ここでは、プリンターをUNIXのネットワーク環境で使用するための、動作環境と設定手順について説明します。

#### 参照

詳しい内容については、CD-ROMに入っている電子マニュアルを参照してください。

#### 補足

PostScript®言語を使用する場合、オプションのPostScript®ソフトウェアキットが必要です。

## 10.3.1 ホスト装置環境

プリンターのlpd機能が対象とするホスト装置環境は、以下のとおりです。

- SunOS 4.1.4を実装するSunワークステーション
- HP-UX11.0を実装するHP9000シリーズワークステーション
- Solaris 2.Xを実装するSunワークステーション(lp/lpstat/cancel使用可能)

# 10.3.2 インターフェイス

プリンターのlpd機能は、以下のインターフェイスで使用できます。

- Ethernet 100BaseTX
- Ethernet 10Base-T

適応するフレームタイプは、Ethernet またはIEEE802.5に準拠しています。

## 10.3.3 設置手順

#### 

1 IPアドレスを設定します。

#### 参照

- 「3.3.3 操作パネルによる設定」を参照してください。
- 使用環境に応じて、サブネットマスクやゲートウェイの設定が必要になります。必要に応じて設定してください。
- 2 lpdポートを【起動】、工場出荷時:起動)に設定します。

#### 参照

「3.4.1 lpdポートを起動する」を参照してください。

- ③ 使用環境に応じて、「プリントモード指定(初期値:Auto)、「JCLスイッチ」 (初期値:ON)、「lpdスプール」を設定してください。
- 4 CD-ROMに入っている電子マニュアルを参照して、操作してください。

# 10.4 インターネット印刷での設定について

プリンターは、IPP(Internet Printing Protocol)に対応しています。また、Windows® Me およびWindows® 2000は、IPPプリンターに出力するためのクライアントソフト(IPPポートモニタ)を標準で装備しているので、コントロールパネルの[プリンタの追加]ウィザードから、IPP対応プリンターを指定できるようになっています。

IPPを利用すれば、インターネットまたはイントラネットを経由して遠隔地のプリンターへ印刷できます。

ここでは、IPPを使って、Windows® MeまたはWindows® 2000からインターネット印刷をする場合の、設定の流れとプリンター側の設定について説明します。

#### 参照

詳しい内容については、CD-ROMに入っている電子マニュアルを参照してください。

#### 注記

Windows® Meの場合、インターネット印刷を利用するには、IPPポートをインストールする必要があります。IPPポートのインストール方法については、Windows® Meに付属の説明書を参照してください。

# 10.4.1 設置手順

#### 

1 IPアドレスを設定します。

#### 参照

「3.3 ネットワーク環境で利用する場合のIPアドレスの設定」を参照してください。

2 プリンター側で、IPPポートを【起動】、工場出荷時:停止)に設定します。

#### 参照

「10.4.2 ポートの起動」を参照してください。

3 コンピューター側で、印刷先の設定とプリンタードライバーをインストールします。

#### 参照


CD-ROMに入っている電子マニュアルを参照してください。


# 10.4.2 ポートの起動

以下の手順に従って、IPPポートを起動します。

#### 注記

ポートを【起動】にしたときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に【停止】に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートのポート状態を【停止】にするか、メモリー割り当て容量を変更してください。メモリー割り当てについては、「第9章 各種設定項目について」を参照してください。

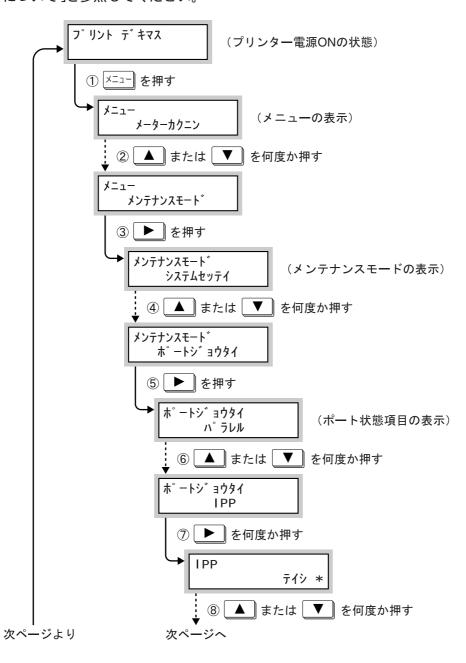

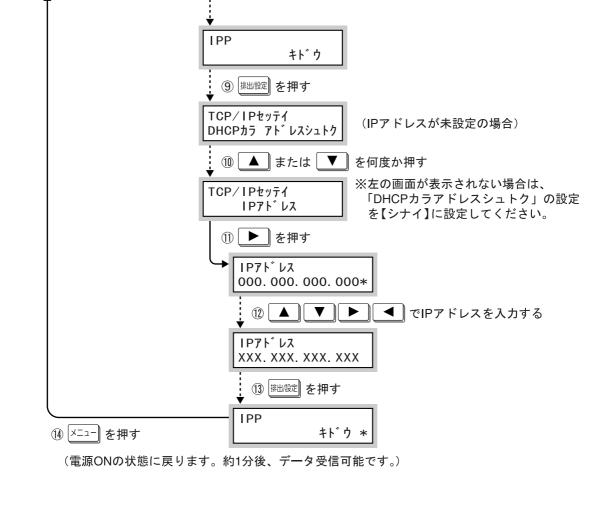

前ページより

前ページへ

# 10.4.3 その他の設定項目

必要に応じて、IPPに関する以下の項目を設定してください。ただし、これらの項目は、通常の使用では、工場出荷時の設定を変更する必要はありません。

プリントモード指定 (工場出荷時:【Auto】)JCLスイッチ (工場出荷時:【ON】)TBCPフィルター (工場出荷時:【有効】)

#### 参照

設定方法については、「第9章 各種設定項目について」を参照してください。

CentreWare Internet Servicesを使うと、さらに詳細な設定ができます。

アクセス権制御 (工場出荷時:【無効】)DNS使用 (工場出荷時:【有効】)コネクションタイムアウト (工場出荷時:【60秒】)

#### 参照

CentreWare Internet Servicesの操作方法については、「第7章 便利なツールを利用する」を参照してください。

#### 補足

IPPでは、アプリケーションから出力された印刷データを、一時的にプリンター側のハードディスク(オプション)に格納して、印刷処理をするように設定できます。スプールモードの設定は、受信バッファ容量のIPPスプールで設定します。

#### スプールモード(ハードディスク)

アプリケーションから出力された印刷データを、一時的にプリンター側のスプールファイルに格納したあと印刷処理をするモードです。スプールファイルの格納先は、プリンターに接続されたハードディスク(オプション)です。印刷データのスプール後の処理はすべてプリンター側で行われるので、クライアントのアプリケーションが早く解放されます。複数のクライアントからの要求を同時に処理できます。

#### ノンスプールモード(しない)

アプリケーションから出力された印刷データを、プリンター側で受信しながら印刷処理をする モードです。プリンターがクライアントからの印刷要求を処理している場合、ほかのクライア ントからの印刷要求は受け付けません。

#### 注記

ノンスプールモードで、プリンターを一時停止状態にしてジョブを送信すると、バッファーがいっぱいになり、印刷要求が終わらなくなることがあります。この場合、プリンターの一時停止状態を解除すれば、印刷要求が終了します。

# 10.5 共有プリンターの設定について

プリンターをネットワーク上のWindows NT® 4.0またはWindows® 2000マシンに追加して、 共有プリンターとして設定することができます。共有プリンターに設定すると、ネットワー ク上のほかのWindows NT® 4.0/Windows® 2000マシンや、Windows® 95/Windows® 98/ Windows® Meマシンからも印刷できます。また、各コンピューターは、プリンタードライ バーをネットワーク経由でインストールできるようになります。

#### **Coo** プリンターを共有に設定する

共有プリンターの設定は、プリンタードライバーのインストールが完了したときの画 面からできます。「共有の設定をクリックして、プリンターを共有に設定します。

#### 参照

「第4章 プリンタードライバーのインストール」を参照してください。

#### **@@@** ネットワークサービス補助ツール(プリンタネームサービス)を Windows NT®、Windows® 2000にインストールする

ネットワーク上のWindows® 95、Windows® 98、Windows® Meクライアントから、共 有プリンターを使用する場合は、同じドメイン、またはワークグループ内のWindows NT®またはWindows® 2000クライアントに、弊社製の「プリンタネームサービス」をイ ンストールします。「プリンタネームサービス」は、必ずWindows NT® またはWindows® 2000にインストールしてください。Windows® 95、Windows® 98またはWindows® Me にはインストールできません。

また必ず管理者の権限を持ったユーザーが、インストールしてください。 Windows® 95、Windows® 98またはWindows® Meクライアントは、lpr接続された共 有プリンターのポート/キュー情報を自動で取得できます。

#### 参照

プリンタネームサービスのインストール手順については、CD-ROMに入っている電子マニュア ルを参照してください。



# 注意と制限


11.1	本体の流	主意と制限	228
11.2	TCP/IP(	lpd )使用時の注意と制限	230
	11.2.1	設定時	230
	11.2.2	電源入 / 切時	230
	11.2.3	印刷時	231

# 111本体の注意と制限

ここでは、DocuPrint 401を使用するうえでの注意および制限について説明します。

#### ●●● プリンターの選択

画面とプリント結果が異なる場合には、ホスト側でプリンターまたはプロッターの機 種選択が正しく行われていない可能性があります。

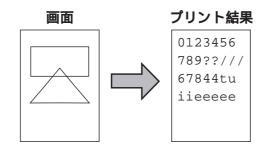

ホスト側の機種を、次の順番で選択してください。 下記以外のプリンターを選択した場合、正しく印刷される保証はありません。

- 201Hエミュレーションモードの場合 PC-PR201H2 (白黒モード)
- ESC/P**エミュレーションモードの場合** VP-1000
- HP-GL**エミュレーションモードの場合** HP DesignJet 750C Plus**または**HP7586B
- HP-GL/2エミュレーションモードの場合 HP DesignJet 750C Plus

#### 補足

HP DesignJet 750C Plusがない場合には、ヒューレット・パッカード社製プロッターを選択してください。

#### ●●● 電源投入時

電源を入れた直後、何もデータを送っていないのにディスプレイに【プリント シテイマス】が表示された場合には、[モード]と[ベニュー]を同時に押してください。

#### **COC** 印刷の中止時

印刷の中止などによって正常に印刷が終了されなかった場合、ホストから設定したコマンド情報は、操作パネルに反映されません。

#### ●●● 内蔵増設ハードディスク装置の装着時

- 内蔵増設ハードディスク装置を装着した場合、共通メニュー>メンテナンスモード メニューの「フォームデータメモリ」項目は表示されません。また、このときプリン ターはこれらのメモリーを確保しません。
- ハードディスクの初期化を実行すると、ハードディスク内に登録されているデータはすべて消去されます。
- ハードディスクに登録されているファイルを一度に呼び出せる数は、オプションの 増設SDRAMモジュールを取り付けることで、増設されたメモリー容量によって制限 されます。
- 内蔵増設ハードディスク装置と増設SDRAMモジュールを装着したときに、ハードディスク上に多数のファイルを登録した場合は、増設SDRAMモジュールを取り外すと、その後プリンターが立ち上がらなくなることがあります。 この場合には、いったん電源を切り、内蔵増設ハードディスク装置を取り外すか、増設SDRAMモジュールを取り付けてください。

#### ●●● 印刷結果が設定と異なるとき

ページバッファの容量不足が原因で、次のように、設定と異なる結果になることがあります。この場合、メモリーの増設をお勧めします。

- 両面印刷の指定が片面印刷で印刷される
- ジョブが中止される(ページバッファに展開できない場合、そのページを含むジョブが中止されます)

#### ●●● メモリーの増設

- 丁合い(電子丁合い機能)を使用する場合は、オプションの増設SDRAMモジュールと 内蔵増設ハードディスク装置の設置が必要です。
- 本プリンターをPostScript対応プリンターとして使用する場合は、オプションの増設 SDRAMモジュールとPostScriptソフトウェアキットの設置が必要です。
- 内蔵増設ハードディスク装置装着時は、増設SDRAMモジュールの設置が必要です。
- 複数のネットワークプロトコルを同時に起動する場合は、オプションの増設SDRAM モジュールの設置が必要です。

# 11.2 TCP/IP(Ipd)使用時の注意と制限

TCP/IP(lpd)での注意および制限事項は、次のとおりです。

## 11.2.1 設定時

#### ●●● プリンター側の設定

- IPアドレスの設定には十分注意してください。IPアドレスは、システム全体で管理 されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してくださ い。
- 使用するネットワーク環境においては、サブネットマスクやゲートウェイの設定が 必要になります。ネットワーク管理者に相談のうえ、必要項目を設定してください。
- ポート状態を起動に設定した場合、メモリーが不足すると、操作パネルにメモリー 不足を知らせるメッセージが表示されたり、ポート状態が自動的に「停止」に設定さ れたりすることがあります。この場合は、使用していないポートのポート状態を「停 止」にするか、メモリーサイズを変更するか、またはメモリーを増設してください。
- 使用環境に応じて、受信パッファメモリーのサイズを割り当ててください。受信パッファメモリーのサイズが送信されたファイルデータよりも少ない場合、受信できないことがあります。

#### ●●● パソコン側の設定

- IPアドレスの設定には十分注意してください。IPアドレスは、システム全体で管理 されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- NIS (Network Information Service )の管理下で使用されているホストで、ネットワーク(IPアドレスなど)の設定を行う場合は、NISの管理者に相談してください。

# 11.2.2 電源入/切時

本機の電源を切るときは、次の点に注意してください。

## ●●● 「lpdスプール」の設定が「メモリー」のとき

出力中のプリントデータを含め、プリンターのメモリーにスプールされたプリントデータは、すべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷指示されたプリントデータは存在しません。

ただし、印刷指示をした直後に電源を切った場合、プリントデータはコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示された場合でも、保存されているプリントデータから順に出力されます。

## ●●●「lpdスプール」の設定が「ハードディスク」のとき

出力中のプリントデータを含め、プリンターにスプールされたプリントデータはすべて保存されます。再び電源を入れたときは、新しく印刷指示された場合でも、保存されているプリントデータから順に出力されます。

#### ●●●「lpdスプール」の設定が しない」のとき

出力中のプリントデータを含め、プリンターの受信バッファにスプールされたプリントデータはすべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷指示されたプリントデータは存在しません。

ただし、印刷指示をした直後に電源を切った場合、プリントデータはコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示された場合でも、保存されているプリントデータから順に出力されます。

## 11.2.3 印刷時

●●● 「lpdスプール」の設定が「ハードディスク」または「メモリー」のとき プリントデータの受信を始めた時点で、プリントデータのサイズがハードディスクま たはメモリーの残り容量よりも大きい場合、そのプリントデータは受信することができ ません。

#### 補足

プリントデータが受信容量を超えた場合、クライアントによっては即時再送信をするものがあります。このとき、クライアントがハングアップしたように見えます。対処として、クライアント側でそのプリントデータの送信を中止する必要があります。

#### ●●●「lpdスプール」の設定が しない」のとき

プリントデータは受信開始後すぐにプリント処理を行い、1つのクライアントからプリント要求を受け付けていた場合、別のクライアントからのプリント要求を受け付けることができません。

●●● コンピューター側でIPアドレスやコンピューター名を変更した場合 コンピューター側でIPアドレスやコンピューター名を変更した場合、プリンター側で の問い合わせ処理や取り消し処理が正常に行われなくなります。プリンター側でスプー ルにプリントデータがない状態にして、電源を切/入してください。

#### 参照

プリンターのスプールにあるプリントデータの印刷中止/強制排出は、操作パネルから設定できます。設定方法は、「5.2 印刷を中止する / 印刷指示したジョブの状態を確認する」、または「5.3 印刷データを強制排出させる」を参照してください。



# こまったときは

12.1	用紙が記	詰まったら	234
	12.1.1	用紙を取り除くときの注意	235
	12.1.2	両面ユニット部で詰まっている用紙を取り除く	236
	12.1.3	左側上部で詰まっている用紙を取り除く	237
	12.1.4	用紙トレイ1~4で詰まっている用紙を取り除く	240
	12.1.5	大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く	241
	12.1.6	左側下部で詰まっている用紙を取り除く	244
	12.1.7	手差しトレイ部で詰まっている用紙を取り除く	245
	12.1.8	メールボックス部で詰まっている用紙を取り除く	246
	12.1.9	ステープルフィニッシャー部で詰まっている用紙を	
		取り除く	247
	12.1.10	紙づまりの主な原因	249
12.2	異常が	発生したら	250
	12.2.1	故障かな…と思う前に	250
	12.2.2	印字品質が悪いとき	254
	12.2.3	ホチキス留めがうまくいかないとき	258
12.3	ディス	プレイに表示される主なメッセージ一覧	261
	12.3.1	プリンターの状態を知らせるメッセージ	261
	12.3.2	操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ	263
12.4	点検 / 値	<b>多理依頼をする</b>	275
12.5	TCP/IP	使用時のトラブル	276
	12.5.1	Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時	276
	40.50	Windows NT® 4.0/Windows® 2000使用時	277
	12.5.2	Wildows NT 4.0/Wildows 2000 医用时	211

# 12 1 用紙が詰まったら

印刷中に用紙が詰まると、プリンターは停止します。プリンターの「エラー」ランプが点灯して、アラームが鳴り、ディスプレイに次のメッセージが表示されます。それぞれの参照箇所の手順を参考にして、詰まった用紙を取り除いてください。

メッセージ	原因 / 処置
カミツ`マリテ`ス リョウメン ユニット ヲ アケテ クタ`サイ	参照 「12.1.2 両面ユニット部で詰まっている用紙を取り除く」 補足 このメッセージは、両面印刷モジュール装着時に表示されます。
カミツ゛マリテ゛ス ヒタ゛リウェ ノ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	<b>参照</b> 「12.1.3 左側上部で詰まっている用紙を取り除く」
トレイ* ヲ ヒキタ゛シテ クタ゛サイ	<b>参照</b> 「12.1.4 用紙トレイ1~4で詰まっている用紙を取り除く」 「12.1.5 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く」
カミツ゛マリテ゛ス ヒタ゛リシタ ノ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	参照 「12.1.6 左側下部で詰まっている用紙を取り除く」
カミツ゛マリテ゛ス テサ゛シ ノ ヨウシヲ ヌキサシシテクタ゛サイ	<b>参照</b> 「12.1.7 手差しトレイ部で詰まっている用紙を取り除く」
カミツ゛マリテ゛ス メールBOX ノ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	参照 「12.1.8 メールボックス部で詰まっている用紙を取り除く」 補足 このメッセージは、メールボックス装着時に表示されます。
カミツ、マリテ、ス AマタハBノカハ、ー ヲ アケテ クタ、サイ  カミツ、マリテ、ス A ヲ アケヨウシヲトリノソ、イテクタ、サイ  カミツ、マリテ、ス Bノカハ、ー ヲ アケテ クタ、サイ  カミツ、マリテ、ス Cノカハ、ー ヲ アケテ クタ、サイ  カミツ、マリテ、ス D ヲ アケョウシヲトリノソ、イテクタ、サイ	参照

# 12.1.1 用紙を取り除くときの注意

詰まっている用紙を取り除くときの注意について説明します。

#### ⚠注意

詰まった用紙を取り除くときは、プリンター内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となることがあります。なお、プリンター内部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないで、ただちに電源を切り、お買い求めの販売店、または弊社に連絡してください。

#### 注記

- 紙片がプリンター内に残っていると、紙づまりの表示は消えません。
- プリンターの電源を入れたままで、紙づまりの処置をしてください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。
- プリンター内部の部品には手を触れないでください。印字不良の原因となります。

#### 補足

紙づまりが起こったときに、プリンター内に残っているデータを印刷するか、消去するかを選択する機能があります。工場出荷時は消去しないように設定されています。設定の変更は、プリンター本体の を押して行います。データを残すように設定してある場合は、紙づまりのため印刷されなかったページ以降を自動的に印刷します。設定についての詳細は、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照してください。

用紙は複数の箇所で詰まっていることがあります。用紙を取り除いてもさらにメッセージが表示される場合は、そのメッセージに従ってください。

ディスプレイに【プリント デキマス】が表示されたら、 紙づまりの処置は終了です。

フ゜リント テ゛キマス

#### 補足

次に印刷された用紙が汚れる場合がありますが、数枚印刷すると汚れは付かなくなります。

## 12.1.2 両面ユニット部で詰まっている用紙を取り除く

印刷中に右記のメッセージが表示されたら、以下の手順に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。


カミツ゛マリテ゛ス リョウメン ユニット ヲ アケテ クタ゛サイ

#### 注記


プリンターの電源を入れたままで、紙づまりの処置をしてください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリーに蓄えられた情報は消去されます。

#### 


① 両面ユニットの排出口に詰まった用紙があったら、排出方向に、まっすぐに引いて取り除きます。

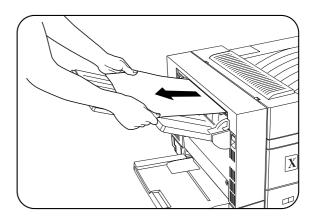

② 両面ユニットのリリースレバーを上に押し上げながら、ゆっくりと両面 ユニットを開きます。

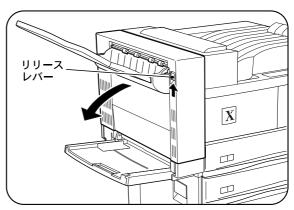


3 緑色の取っ手を持って内側のカバー を開き、両面ユニットの内部に詰 まっている用紙を取り除きます。

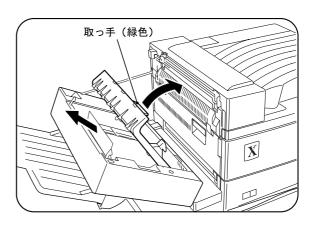

4 操作パネルに【リョウメンユニット ヲトジテ クダサイ】というメッセージが表示された場合は、両面ユニットを閉じます。

#### 補足

その他のメッセージが表示された場合は、表示されているメッセージの紙づまりの処置手順へ進んでください。

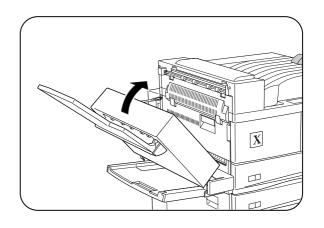

## 12.1.3 左側上部で詰まっている用紙を取り除く

印刷中に右記のメッセージが表示されたら、以下の手順 に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。


カミツ゛マリテ゛ス ヒタ゛リウェ ノ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ

#### 注記


プリンターの電源を入れたままで、紙づまりの処置をしてください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリーに蓄えられた情報は消去されます。

#### 


サイドトレイが装着されている場合は、サイドトレイを持ち上げるようにして、フックから取り外します。

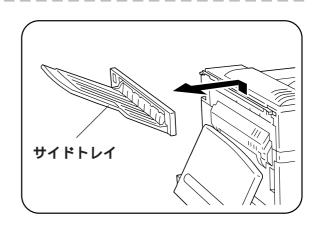

② 詰まった用紙があったら、排出方向 に、まっすぐに引いて取り除きます。

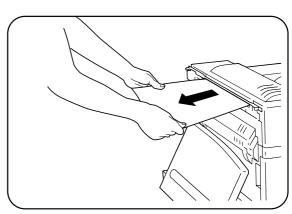


**3** リリースレバーを引きながら、左側 上部カバーをゆっくりと開きます。

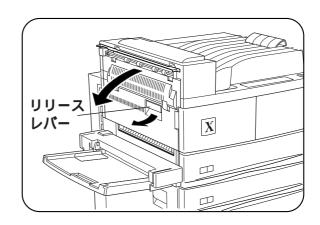


#### 取り扱い上のご注意

#### ⚠注意

「高温注意」を促すラベルが貼ってある箇所(定着器やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となることがあります。なお、定着器に用紙が巻き付いているときには無理に取らないで、ただちに電源を切り、お買い求めの販売店、または弊社にご連絡ください。

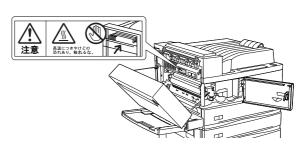


4 詰まっている用紙の先端が、センタートレイの方向に出ている場合は、排出方向にまっすぐに引いて取り除きます。

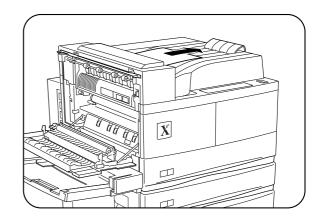


**5** 詰まっている用紙を取り除きます。

#### 補足


1トレイモジュール、3トレイキャビネット、または大容量給紙キャビネットを使用している場合、用紙トレイ2から用紙を送っていると、左上カバーの付け根に用紙が詰まるときがあります。用紙トレイ2を引いて、トレイ2側からも確認してください。

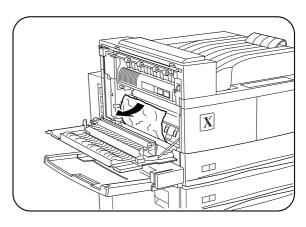

6 定着部に用紙が詰まっている場合、 定着部に触れないように注意して、 ノブを押し込みながら矢印の方向に 回して、用紙を矢印の方向に引き出 してから、取り除きます。

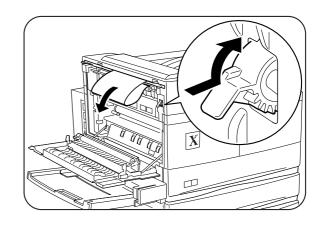

レバーは持たずに、カバーおもて面の「ここを押して閉じてください。」の表示部を押して、左上カバーを閉じます。

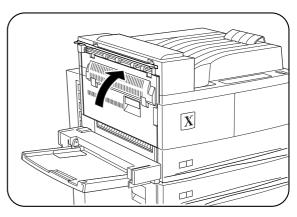

## 12.1.4 用紙トレイ1~4で詰まっている用紙を取り除く

印刷中に右記のメッセージが表示されたら、以下の手順 に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

トレイ\* ヲ | ヒキタ゛シテ クタ゛サイ

#### 注記


プリンターの電源を入れたままで、紙づまりの処置をしてください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリーに蓄えられた情報は消去されます。

#### 


指定された用紙トレイ\*を引き出します。

#### 補足


「\*」は数字を表します。

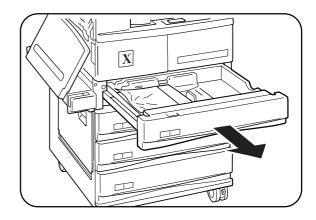

2 詰まっている用紙を取り除きます。

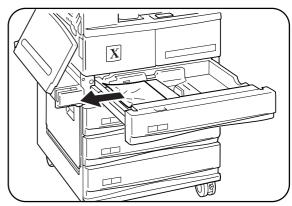

**3** ゆっくりと奥に突き当たるところまで、用紙トレイを押し込みます。

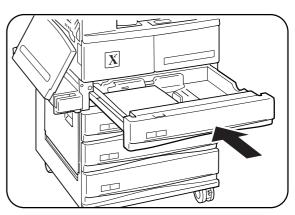

## 12.1.5 大容量トレイで詰まっている用紙を取り除く

印刷中に右記のメッセージが表示されたら、以下の手順 に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

トレイ\* ヲ ヒキタ゛シテ クタ゛サイ


#### 注記

プリンターの電源を入れたままで、紙づまりの処置をしてください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリーに蓄えられた情報は消去されます。


## ●●● 大容量トレイ(トレイ3)で詰まっている用紙を取り除く

#### 


1 大容量トレイ(トレイ3)が指定されている場合は、大容量トレイ(トレイ3)を引き出します。

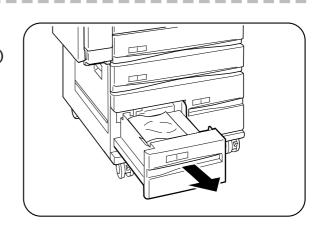

2 詰まっている用紙を取り除きます。

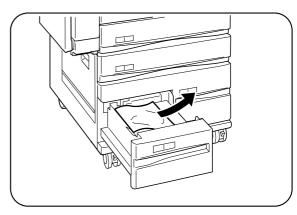

**3** ゆっくりと奥に突き当たるところまで、用紙トレイを押し込みます。

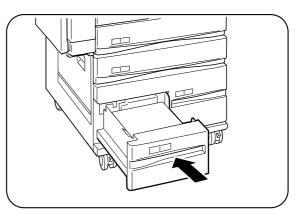


## ●●● 大容量トレイ(トレイ4)で詰まっている用紙を取り除く

#### 操作手順


1 大容量トレイ(トレイ4)が指定されている場合は、最初にトレイ2を引き出し、取り外します。

#### 注記


トレイ2を取り外さずに大容量トレイ(トレイ4)での紙づまり処置を進めると、中に紙片が残ってしまうことがあります。必ずトレイ2を取り外してから、作業をしてください。

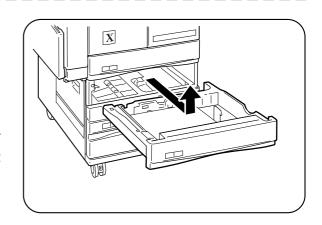


2 大容量トレイ(トレイ4)を引き出します。

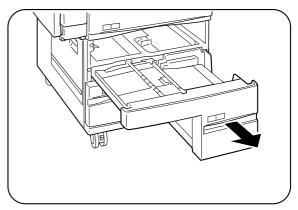


3 詰まっている用紙を取り除きます。

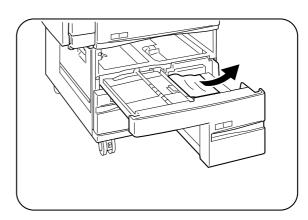


4 右記の場所に用紙が詰まっていると きは、中のカバーを上げて、用紙を 取り除きます。

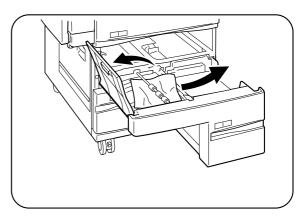

5 ゆっくりと奥に突き当たるところま で、用紙トレイを押し込みます。

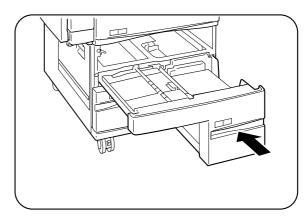

6 トレイ2を、ゆっくりと奥に突き当た るところまで押し込みます。

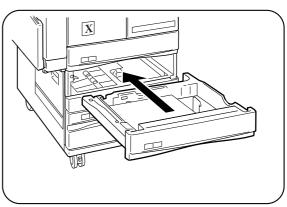

## 12.1.6 左側下部で詰まっている用紙を取り除く

印刷中に右記のメッセージが表示されたら、以下の手順に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

カミツ゛マリテ゛ス ヒタ゛リシタ ノ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ

#### 注記


プリンターの電源を入れたままで、紙づまりの処置をしてください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリーに蓄えられた情報は消去されます。

#### 補足


このメッセージは、3トレイキャビネット、または大容量給紙キャビネットが装着されているときに表示されます。

#### 

リリースレバーを引きながら、左下 カバーをゆっくりと開きます。

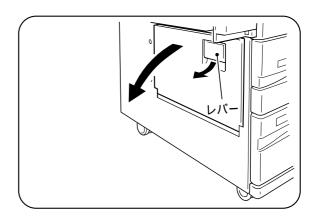

② 詰まっている用紙を取り除き、左下 カバーを閉じます。

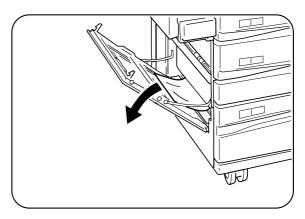

## 12.1.7 手差しトレイ部で詰まっている用紙を取り除く

印刷中に右記のメッセージが表示されたら、以下の手順 に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

カミツ゛マリテ゛ス テサ゛シ ノ ヨウシヲ ヌキサシシテクタ゛サイ

#### 注記

プリンターの電源を入れたままで、紙づまりの処置をしてください。電源を切ると、プリン ター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリーに蓄えられた情報は消去されます。


**1** 詰まっている用紙を矢印の方向に引 き、取り除きます。



**2** 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面 を下にして、差し込み口に軽く突き 当たるまで入れます。

手差しトレイに表示されている用紙上限線を 越えて用紙を入れないでください。

用紙のセットのしかたについては、「8.2.3 手差しトレイに用紙を補給する」を参照して ください。

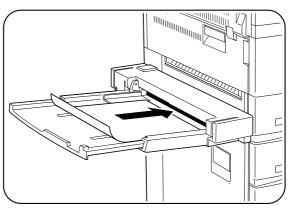

## 12.1.8 メールボックス部で詰まっている用紙を取り除く

印刷中に右記のメッセージが表示されたら、以下の手順に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

カミツ゛マリテ゛ス メールBOX ノ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ

#### 注記


プリンターの電源を入れたままで、紙づまりの処置をしてください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。

#### 補足


このメッセージは、メールボックスを装着しているときに表示されます。

#### 


 カバー開レバーを引き、ゆっくりと メールボックスのカバーを開きます。

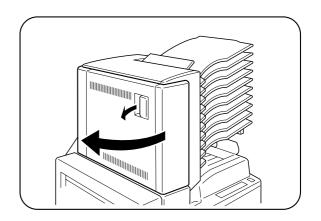

2 詰まっている用紙を矢印の方向に引いて、取り除きます。

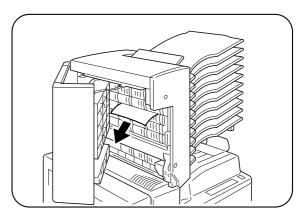


**3** メールボックスのカバーを閉じます。

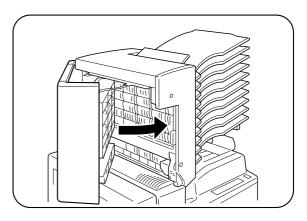

## 12.1.9 ステープルフィニッシャー部で詰まっている用紙を取り除く

印刷中に右記のメッセージが表示されたら、以下の手順に従って、詰まっている用紙を取り除いてください また、操作パネルのディスプレイに表示される紙づまり 位置を表すアルファベットは、以下の箇所に対応してい ます。

カミツ゛マリテ゛ス AマタハBノ カハ゛ー ヲ アケテ クタ゛サイ

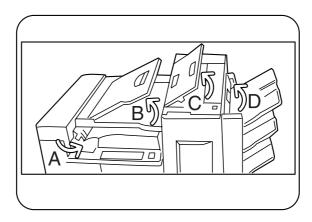

ここでは、ステープルフィニッシャー内の紙づまりの処理手順を、次のように発生した箇所に分けて説明します。

- 本体左側上部およびセンタートレイ排出口での紙づまり
- センタートレイ排出口での紙づまり
- 接続部上面での紙づまり
- ステープルフィニッシャー排出部での紙づまり

### **●●●** 本体左側上部およびセンタートレイ排出口での紙づまり

#### 

① 本体の左側上部のカバーを開け、詰まっている用紙を取り除きます。

#### 参照

「12.1.3 左側上部で詰まっている用紙を取り除く」

後述する「センタートレイ排出口での紙づまり」

3 本体の左側上部のカバーを閉じます。


#### 参照

「12.1.3 左側上部で詰まっている用紙を取り除く」

### ●●● センタートレイ排出口での紙づまり

#### 


センタートレイ排出口のカバーを開け、 詰まっている用紙を取り除きます。

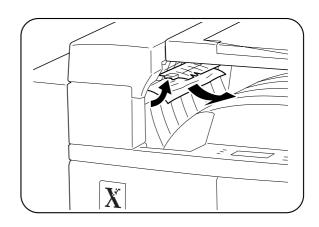

#### ●●● 接続部上面での紙づまり

#### 


- フィニッシャー接続部の上面カバー を開け、詰まっている用紙を取り除 きます。
- 力バーを閉じます。

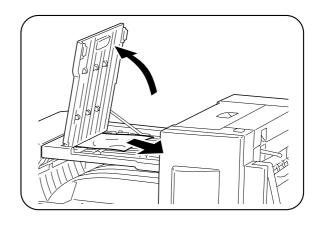


## ●●● ステープルフィニッシャー排出部での紙づまり

#### 


詰まっている用紙を取り除きます。

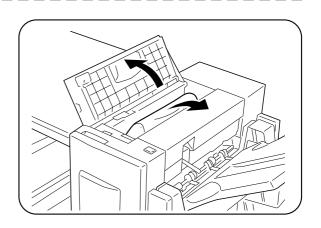

2 排出側に用紙が詰まっている場合は、排出口のカバーを持ち上げて取り除きます。

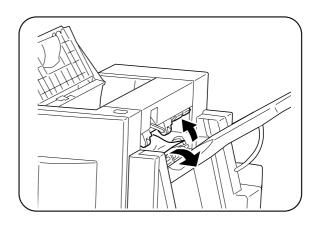

**3** フィニッシャーの上面カバーを閉じます。

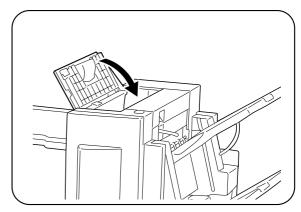

# 12.1.10 紙づまりの主な原因

**紙づまりには次のような原因が考えられます。紙づまりを防ぐために、これらの点に注意してください。** 

- プリンターが水平に設置されていない
- 適切な用紙を使用していない
- 用紙をセットする前によくさばいていない
- 用紙力セットや手差しトレイに、用紙が正しくセットされていない

# 12.2 異常が発生したら

## 12.2.1 故障かな...と思う前に

故障かなと思う前に、もう一度、プリンターの状態を確認してください。 それでも問題が解決しない場合は、「12.2.2 印字品質が悪いとき」および「12.3 ディスプレイに表示される主なメッセージ一覧」へ進んで、適切な対処を行ってください。

#### ⚠警告

- 本プリンターは精密部品、および高圧電源を使用しています。 ネジで固定されているパネルやカバーなどは取扱説明書で指示している箇所以外 は、絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれ があります。オプションの着脱作業でネジで固定されているパネルやカバーを開 ける場合には、必ず各取扱説明書の指示に従ってください。
- プリンターを改造したり、部品を変更して使用したりしないでください。発火や 発煙のおそれがあります。

症状	原因	対 処
電源が入らない	プリンターの電源スイッチが切 れていませんか?	プリンターの電源スイッチを入れ てください。
	電源コードが抜けていません か?	プリンターの電源スイッチをいったん切り、電源コードを確実に差し込んでください。 その後、プリンターの電源スイッチを入れてください。
	電源の電圧が適切ですか?プリンターが正常に動作できる電圧は100V(90V~100V)です。90V未満の設置環境では、【N*-*デンゲンヲイチドキッテクダサイ】と表示され正しく動作しないことがあります。	電源が100V、15Aであることを確認してください。プリンターの最大消費電力(1348W)に見合った電源容量が、確保されていることを確認してください。  参照 「安全にご利用いただくために」

症状	原因	対 処
印刷できない	「オンライン」ランプが消灯していませんか?  ■ プリント可 ■ 処理中 ■ エラー	プリンターがポーズ状態、または メニューを設定している状態に なっています。下記の表示状態に 応じて対処してください。  ・【ポーズシテイマス】  ボーズを押して、ポーズ状態を解除します。  ・その他  メニューを押して、メニューを設定している状態を解除します。  参照  「1.3.5 操作パネル」
	ディスプレイにメッセージが表示されていませんか?	表示されているメッセージに従って処置してください。 参照 「12.3 ディスプレイに表示される 主なメッセージー覧」
	プリンターとホスト装置を、パラレルインターフェイスケープルで接続している場合、ホスト装置が、双方向通信に対応していません。	

症状	原因	対 処
印刷を指示したのに「処理中」ランプが点 滅、点灯しない	インターフェイスケーブルが抜 けていませんか?	プリンターの電源スイッチをいっ たん切り、インターフェイスケー ブルの接続を確認してください。
	使用するインターフェイスが設 定されていますか?	インターフェイスのポート状態を確認してください。 参照 「9.2 共通メニューの設定を変更する」
	ホスト装置側の環境が正しく設 定されていますか?	プリンタードライバーなどホスト 装置側の環境を確認してください。
	メモリー容量が不足していませんか?	いったん電源スイッチを切り、増設SDRAMモジュールを取り付けて、メモリーを増設してください。 参照 「2.3.7 内蔵オプションの設置」 補足 メモリーの容量が不足していると、 プリンターは自動的にインターフェ イスを「起動しない」に設定し直して、起動します。
手差しトレイに印刷 指示を出したのに印 刷されない	印刷を指定したサイズの用紙が セットされていますか?	正しいサイズの用紙をセットして、 再度、印刷指示をしてください。 参照 「8.2 用紙を補給する」
印刷を指示していないのに、【 プリントシテイマス 】が表示される(パラレルインターフェイス使用時)	プリンターの電源を入れたあとに、ホスト装置の電源を入れませんでしたか?	そのまま5分間待つか、 モード と ×ニューを同時に押して、印刷を中止 します。 補足 プリンターの電源を入れるときに は、ホスト装置の電源が入っている ことを確認してください。
印字品質がよくない	画像トラブルが発生しているお それがあります。	後述の「12.2.2 印字品質が悪いとき」を参照して処置してください。 参照 「12.2.2 印字品質が悪いとき」

症状	原因	対 処
正しい文字が印字されない (文字化けが起こる)	プリンターに標準搭載されてい ないフォントを使用して、印刷 しています。	アプリケーションまたはプリンタードライバーの設定を確認してください。PostScriptを使用している場合は、オプションの内蔵増設ハードディスク装置を装着して、必要なフォントをダウンロードしてください。
「処理中」ランプが点 灯、点滅したまま排 紙されない	データがプリンター内に残って います。	印刷の中止、または残っているデータの強制排出をしてください。 参照 「5.2 印刷を中止する/印刷指示したジョブの状態を確認する」 「5.3 印刷データを強制排出させる」
用紙トレイの出し入 れができない	印刷中にカバーを開けたり、電 源を切ったりしませんでした か?	無理に用紙トレイを出し入れせずに、電源を切ってください。数秒後、電源を入れてください。プリンターがデータを受信できる状態になったことを確認してから、用紙トレイの出し入れをしてください。

印刷処理が正しく行われなかったとき、その情報はプリンター履歴レポートに保存されます。 印刷処理されていない場合は、プリンター履歴レポートの機能を使用して、印刷処理状況を確 認してください。正しく処理できない印刷データは、破棄されることがあります。

#### 参照

プリンター履歴レポートの印刷方法については、「5.4 リスト / レポートを印刷する」を参照してください。

# 12.2.2 印字品質が悪いとき

印字品質が悪い場合は、次の表からもっとも近いと思われる症状を選び、対処してく ださい。

該当する対処をしても印字品質が改善されない場合は、弊社までご連絡ください。

症状	原  因	対 処
印刷がうすい (かすれる、不鮮明) Printer	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。 参照 「8.2 用紙を補給する」
	EPカートリッジが劣化または損 傷しています。	新しいEPカートリッジと交換してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
	EPカートリッジ内にトナーが 残っていません。	新しいEPカートリッジと交換してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
黒点が印刷される Printer	使用している用紙が適切ではあ りません。	<b>適切な用紙をセットしてください。</b> 参照 「8.1 用紙について」
	EPカートリッジが劣化または損 傷しています。	新しいEPカートリッジと交換してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
黒線が印刷される  Printer	EPカートリッジが劣化または損傷しています。	新しいEPカートリッジと交換してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」

症 状	原 因	対 処
等間隔に汚れが起き る	用紙搬送路に汚れが付着してい ます。	数枚印刷してください。
	EPカートリッジが劣化または損傷しています。	新しいEPカートリッジと交換してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
黒くぬりつぶされた 部分に白点が現れる	使用している用紙が適切ではあ りません。	<b>適切な用紙をセットしてください。</b> 参照 「8.1 用紙について」
P	EPカートリッジが劣化または損 傷しています。	新しいEPカートリッジと交換してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
指でこするとかすれる Printer	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。 参照 「8.1 用紙について」
	使用している用紙が適切ではあ りません。	適切な用紙をセットしてください。 参照 「8.1 用紙について」
用紙全体が黒く印刷される	EPカートリッジが劣化または損 傷しています。	新しいEPカートリッジと交換してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
	高圧電源の故障が考えられます。	弊社にご連絡ください。

症状	原  因	対 処
何も印刷されない	EPカートリッジのトナーシール が引き抜かれていません。	EPカートリッジのトナーシールを 引き抜いてください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
	一度に複数枚の用紙が搬送され ています(重送)。	用紙をよくさばいてからセットし 直してください。 参照 「8.1 用紙について」
	EPカートリッジ内にトナーが 残っていません。	新しいEPカートリッジと交換してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
	EPカートリッジが劣化または損 傷しています。	新しいEPカートリッジと交換してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
	高圧電源の故障が考えられます。	弊社にご連絡ください。
白抜けが起こる  Printer  Printer  Printer	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。 参照 「8.1 用紙について」
	使用している用紙が適切ではあ りません。	<b>適切な用紙をセットしてください。</b> 参照 「8.1 用紙について」
	トナーシールが完全に引き抜か れていません。	トナーシールを引き抜いてください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」

症状	原 因	対 処
用紙にシワがつく文字がにじむ	使用している用紙が適切ではあ りません。	適切な用紙をセットしてください。 参照 「8.1 用紙について」
	用紙の継ぎ足しをしています。	適切な用紙をセットしてください。 参照 「8.2 用紙を補給する」
Printer Printer Printer Printer	用紙が湿気を含んでいます。	新しい用紙と交換してください。 参照 「8.2 用紙を補給する」
縦長に白抜けする	EPカートリッジが正しくセット されていません。	正しくセットし直してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
P: int :r P: int :r P: int :r P: int :r	トナーシールが完全に引き抜か れていません。	トナーシールを引き抜いてください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
	EPカートリッジが劣化または損 傷しています。	新しいEPカートリッジと交換してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
	EPカートリッジ内にトナーが 残っていません。	新しいEPカートリッジと交換してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
斜めに印刷される  Printer  Printer	用紙カセットのガイドクリップ が正しい位置にセットされてい ません。	縦横のガイドクリップを正しい位置にセットしてください。 参照 「8.2 用紙を補給する」


## 12.2.3 ホチキス留めがうまくいかないとき


ステープルフィニッシャーでホチキスとめをした場合のトラブルについて、説明しま す。針が打たれなかったり、針が曲がって留められているときは、ホチキス本体を確 認します。

ここでは、ホチキスの針づまりの処置方法を説明します。


#### [補足]


次ページ以降の処置をしても正常に戻らないときは、弊社にご連絡ください。

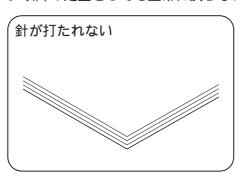


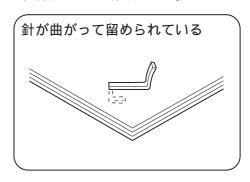



下図のように針が打たれているときは、弊社にご連絡ください。

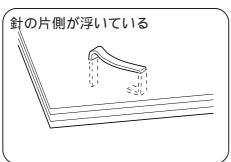

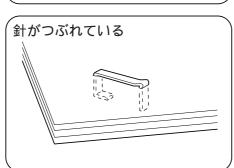

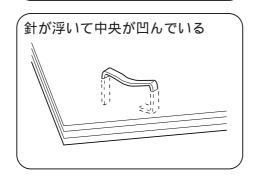


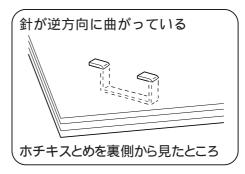

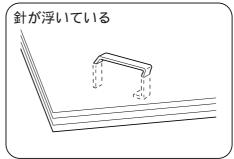


#### 

 ステープルフィニッシャーのフロン トカバーを開けます。

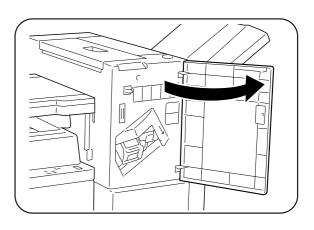


2 オレンジ色のレバーを図のように押 し、ホチキスカートリッジを取り出 します。

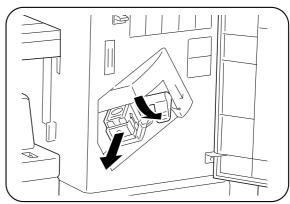

3 図のようにホチキスカートリッジの カバーを開け、詰まっている針を取 り除きます。

#### ⚠注意


詰まったホチキス針を取り除くとき は、指などにケガをしないよう十分に ご注意ください。

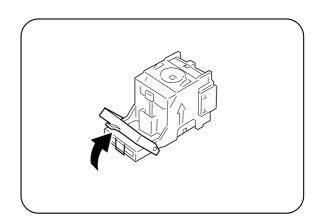


4 ホチキス針が詰まっている場合は、 矢印の方向へ押し出して取り除きま す。

#### 補足


以上の対処をしても針が取り除けないとき は、弊社にご連絡ください。

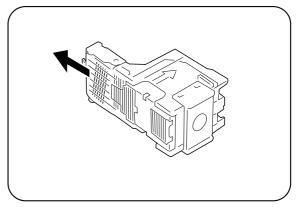

**⑤** ホチキスカートリッジを、オレンジ 色のレバーが元の位置に戻るまで押 し込みます。

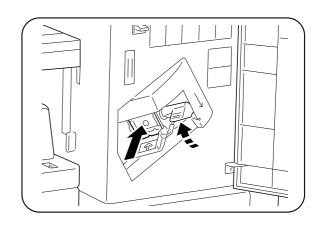

6 ステープルフィニッシャーのフロン トカバーを閉じます。

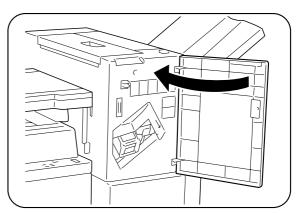

# 12.3 ディスプレイに表示される 12.3 主なメッセージ一覧

プリンターのディスプレイに表示されるメッセージについて説明します。

## 12.3.1 プリンターの状態を知らせるメッセージ

プリンターが正常な状態のとき、「通常メッセージ」や「予告メッセージ」が表示されます。

メッセージ	種類	状 態
オマチクタ゛サイ	通常	プリンターのシステム状態を診断 / 初期化しています。電源スイッチの投入時や、システムリセット時に表示されます。 しばらくすると、【 プリント デキマス 】のメッセージに変わります。
フ゜リント テ゛キマス	通常	ホスト装置から印刷データを受信できる状態です。
オマチクタ゛サイ ××××	通常	<b>受信データを印刷するための、ウォームアップ中です。</b> 補足 ホスト装置からの印刷データを受信できます。
フ <sup>°</sup> リント シテイマス ×××× トレイ*	通常	<b>印刷中です。</b> 補足 ホスト装置からの印刷データを受信できます。
テ゛ータマチテ゛ス ××××	通常	<b>印刷データを待っている状態です。</b> 補足 ホスト装置からの印刷データを受信できます。
ハイシュツ シテイマス ×××× トレイ*	通常	<b>印刷データを排出しています。</b> 補足 ホスト装置からの印刷データを受信できます。
チュウシ シテイマス ×××× トレイ*	通常	<b>印刷中のデータを破棄しています。</b> 補足 ホスト装置からの印刷データを受信できます。
ホ°ース゛シテイマス	通常	ボースを押したポーズ状態になっています。 ポーズ状態を解除するには、再び ボースを押してください。 補足 ホスト装置からの印刷データは受信できません。

#### 補足

<sup>「\*」</sup>は数字を表します。「xxxx」はポート状態を表します。

メッセージ	種類	状 態
オマチクタ゛サイ	通常	プリンター内部に残っている印刷データを強制排出するために、ウォームアップ中です。 補足 ホスト装置からの印刷データは受信できません。
スヘ゛テノ テ゛ータヲ ハイシュツ シテイマス	通常	プリンター内部に残っている印刷データを強制排出中です。 補足 ホスト装置からの印刷データは受信できません。
スヘ゛テノ テ゛ータヲ チュウシ シテイマス	通常	プリンター内部に残っている印刷データを破棄中です。 補足 ホスト装置からの印刷データは受信できません。
XXXX セッテイリスト フ゜リント シテイマス トレイ*	通常	プリントユーティリティを実行しています。 補足 ホスト装置からの印刷データは受信できません。
プ゜リント テ゛キマス トナー ノ コウカンシ゛キテ゛ス	予告	EPカートリッジのトナーの残量が、少なくなっています。新しいEPカートリッジを準備してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」 補足 印刷処理、およびホスト装置から印刷データの受信が可能です。

「\*」は数字を表します。「XXXX」はモードまたはプリントユーティリティを表します。

## 12.3.2 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ

操作上の誤りや故障などを知らせるメッセージについて説明します。

#### 注記

- メッセージを、一定時間放置すると、プリンター内に残っている印刷データが廃棄されることがあります。長時間放置しないように気を付けてください。
- プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリーに蓄えられた情報は保証されません。

#### 補足

プリンターには、異常が発生したときに鳴るアラームの時間を設定できる機能があります。アラーム時間の設定については、「9.2 共通メニューの設定を変更する」を参照してください。

メッセージ		原因 / 対処
トレイ* ヲ セット シテクタ゛サイ	【原因】	指定したトレイに、用紙トレイが正しくセットされていません。 用紙トレイを正しくセットしてください。 参照 「8.2 用紙を補給する」
トレイ* ハ アリマセン チュウシキーヲ オシテクタ゛サイ	【京因】	トレイ*に用紙トレイがありません。または、用紙トレイが正しくセットされていません。  モードとメニーを同時に押して、印刷を中止してから、トレイ*の用紙トレイを正しくセットしてください。  参照  「8.2 用紙を補給する」
リョウメンユニットハ アリマセン チュウシキーヲ オシテクタ゛サイ	【原因】	されていません。
リョウメンユニット コショウ チュウシキーヲ オシテクタ゛サイ	【原因】	両面ユニットは故障しています。 モードと とニューを同時に押して、印刷を中止します。弊 社へご連絡ください。
フィニッシャー コショウ チュウシキーヲ オシテクタ゛サイ	【京因】	ステープルフィニッシャーは故障しています。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャー装着時 に表示されます。 モードと と を 同時に押して、印刷を中止してから、 ステープルフィニッシャーを正しくセットしてくだ さい。

#### |補足|

<sup>「\*」</sup>は数字を表します。

メッセージ		原因 / 対処
スタッカートレイ(##)コショウ チュウシキーヲ オシテクタ゛サイ	【原因】	スタッカートレイの##段(##:上/中/下)は、故障しています。 補足
	【対処】	このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着しているときに表示されます。  モードと と に を 同時に押して、印刷を中止してから、スタッカートレイの##段(##:上/中/下)を正しくセットしてください。
トレイ* カ゛ コショウ チュウシキーヲ オシテクタ゛サイ	【原因】	トレイ*は故障しています。 モードと と を 同時に押して、印刷を中止します。 弊 社へご連絡ください。
×××× ノ ヨウシ ヲ ホキュウシテ クタ゛サイ	【京因】	用紙トレイに、指定したxxxxサイズの用紙がありません。 用紙トレイに指定したサイズの用紙を補給してください。 参照 「8.2 用紙を補給する」
トレイ* ニ ×××× ノ ヨウシ ヲ セットシテクタ゛サイ	【原因】	トレイ*は、xxxxサイズに設定されていません。 トレイ*の用紙サイズを確認し、指定したサイズに 変更してから、xxxxサイズの用紙をセットしてください。 参照 「8.3 用紙サイズを変更する」
LT×× / ヨウシ ヲ セット シテクタ゛サイ	【京因】	レターサイズの用紙が、用紙方向xxにセットされていません。 レターサイズの用紙を、用紙方向xxにセットしてください。 参照 「8.3 用紙サイズを変更する」
トレイ* ニ ×××× ノ ヨウシヲ ホキュウシテクタ゛サイ	【原因】	トレイ <b>*の</b> xxxxサイズは、用紙切れです。 トレイ <b>*に</b> xxxxサイズの用紙を補給してください。 参照 「8.2 用紙を補給する」
xxxx ノ ヨウシ ヲ セットシテ クタ゛サイ	【原因】	xxxxサイズは、用紙切れです。 xxxxサイズの用紙を補給してください。 参照 「8.2 用紙を補給する」

#### |補足

メッセージ		原因 / 対処
テサ゛シトレイニ ×××× ノ ヨウシヲ セットシテ クタ゛サイ	【原因】	<b>手差しトレイに、指定した</b> xxxx サイズが用紙切れです。 <b>手差しトレイに</b> xxxx サイズの用紙を補給してください。 参照 「8.2.3 手差しトレイに用紙を補給する」
A4orB4orA3 / ヨウシ ヲ セット シテクタ゛サイ	【対処】	参照
トレイ1 ニ A5 ノ ヨウシ ヲ セット シテクタ゛サイ	【京因】	「8.2 用紙を補給する」 指定されたA5サイズの用紙が、用紙トレイにセットされていません。 トレイ1(標準トレイ)にA5サイズの用紙をセットしてください。 補足 1トレイモジュール、3トレイキャビネット、および大容量給紙キャビネットには、A5サイズの用紙はセットできません。
トレイ* ニ A5 ノ ヨウシ ハ セット テ゛キマセン		トレイ*の用紙サイズがA5に設定されています。 補足 1トレイモジュール、3トレイキャビネット、および大 容量給紙キャビネットには、A5サイズの用紙はセット できません。 トレイ*の用紙サイズを、A5からほかのサイズに変 更してください。
トレイ* ハ コショウシテイマス チュウシキーヲ オシテクタ゛サイ	【原因】	トレイ*が故障しています。  モードと メニュー を同時に押して、印刷を中止してください。 再び表示されたときには、弊社にご連絡ください。

<sup>「\*」</sup>は数字を表します。「xxxx」は用紙サイズ、または用紙サイズと方向を表します。

メッセージ		原因 / 対処
ヒタ゛リウェ ノ カハ゛ー ヲ トシ゛テ クタ゛サイ	1	左上カバー(左側上部のカバー)が開いています。 左上カバーを確実に閉じてください。
ヒタ゛リシタ ノ カハ゛ー ヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	<b>用紙トレイの左部分のカバー(左側下部のカバー)が開いています。</b> 補足 このメッセージは、1トレイモジュール、3トレイキャ
	【対処】	ビネット、または大容量給紙キャビネットを装着して いるときに表示されます。
リョウメンユニット ヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	<b>両面ユニットが開いています。 補足</b> このメッセージは、両面印刷モジュールを装着しているときに表示されます。 <b>両面ユニットを閉めてください。</b>
メールホ゛ックス ノ ヒタ゛リ カハ゛ーヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	メールボックスのカバーが開いています。 補足 このメッセージは、メールボックスを装着していると きに表示されます。 メールボックスのカバーを閉めてください。
A / カハ゛ー ヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	ステープルフィニッシャーのA(センタートレイ排出口)のカバーが開いています。 補足
	【対処】	このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着しているときに表示されます。 ステープルフィニッシャーのA(センタートレイ排出口)のカバーを閉じてください。
B / カハ゛ー ヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	ステープルフィニッシャーのB(フィニッシャー接続 部上面)のカバーが開いています。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着
	【対処】	しているときに表示されます。 ステープルフィニッシャーのB(フィニッシャー接続 部上面)のカバーを閉じてください。

「\*」は数字を表します。

メッセージ		原因 / 対処
フィニッシャー ノ フロントカハ゛ーヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	ステープルフィニッシャーのフロントカバーが開い ています。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着 しているときに表示されます。
	【対処】	ステープルフィニッシャーのフロントカバーを閉じ てください。
C / カハ゛ー ヲ トシ゛ テ クタ゛ サイ	【原因】	ステープルフィニッシャーのC(フィニッシャー上面)のカバーが開いています。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着
	【対処】	しているときに表示されます。 ステープルフィニッシャーのC(フィニッシャー上面)のカバーを閉じてください。
D ヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	ステープルフィニッシャーのD(フィニッシャー排出口)が開いています。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着
	【対処】	しているときに表示されます。 ステープルフィニッシャーのD(フィニッシャー排出 ロ)を閉じてください。
フィニッシャー ヲ モトノイチニ モト゛シテ クタ゛サイ	【原因】	ステープルフィニッシャーが正しくセットされていません。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着 しているときに表示されます。
	【対処】	
ホチキス ノ ハリ ヲ ホキュウシテ クタ゛サイ	【京因】	ホチキスカートリッジのホチキス針がありません。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着 しているときに表示されます。 ホチキスカートリッジにホチキス針を補給してくだ さい。 参照
		「8.5 ホチキス針を補給する」

メッセージ		原因 / 対処
	【原因】	***
	【対処】	補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着しているときに表示されます。 ホチキスカートリッジを正しくセットしてください。 参照 「8.5 ホチキス針を補給する」
EPカートリッシ゛ ヲ コウカンシテ クタ゛サイ		EPカートリッジのトナーがありません。 新しいEPカートリッジに交換してください。 参照 「8.4 EPカートリッジを交換する」
EPカートリッシ゛ ヲ	【原因】	EPカートリッジがセットされていない、または正し くセットされていません。
セットシテ クタ゛サイ	【対処】	
カミツ゛マリテ゛ス リョウメン ユニット ヲ アケテ クタ゛サイ	【原因】	紙づまりが発生しています。 補足
	【対処】	このメッセージは、両面印刷モジュールを装着しているときに表示されます。 操作パネルの指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「12.1 用紙が詰まったら」
カミツ゛マリテ゛ス ヒタ゛リウェ ノ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	【原因】	
カミツ゛マリテ゛ス ヒタ゛リシタ ノ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	【原因】	紙づまりが発生しています。  補足 このメッセージは、1トレイモジュール、3トレイキャビネット、または大容量給紙キャビネットを装着しているときに表示されます。 操作パネルの指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。
		参照

メッセージ		
カミツ゛マリテ゛ス トレイ4 ヲ ヒキタ゛シテ クタ゛サイ	【原因】	紙づまりが発生しています。
カミツ゛マリテ゛ス テサ゛シ ノ ヨウシヲ ヌキサシシテクタ゛サイ	【原因】	手差しトレイ部で紙づまりが発生しています。 操作パネルの指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「12.1 用紙が詰まったら」
カミツ゛マリテ゛ス メールBOX ノ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	【京因】	メールボックスで紙づまりが発生しています。 補足 このメッセージは、メールボックスを装着していると きに表示されます。 操作パネルの指示に従って、詰まっている用紙を取 り除いてください。 参照 「12.1 用紙が詰まったら」
カミツ゛マリテ゛ス AマタハBノ カハ゛ー ヲ アケテ クタ゛サイ	【京因】	ステープルフィニッシャーのA(センタートレイ排出口)またはB(フィニッシャー接続部上面)で、紙づまりが発生しています。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着しているときに表示されます。 操作パネルの指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「12.1 用紙が詰まったら」
カミツ゛マリテ゛ス A ヲ アケ ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	【京因】	ステープルフィニッシャーのA(センタートレイ排出口)で、紙づまりが発生しています。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着しているときに表示されます。 操作パネルの指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「12.1 用紙が詰まったら」

メッセージ		原因 / 対処
カミツ`マリテ`ス B/ カハ`- ヲ アケテ クタ`サイ	【京因】	ステープルフィニッシャーのB(フィニッシャー接続部上面)で、紙づまりが発生しています。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着しているときに表示されます。 操作パネルの指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「12.1 用紙が詰まったら」
カミツ`マリテ`ス C/ カハ`- ヲ アケテ クタ`サイ		ステープルフィニッシャーのC(フィニッシャー上面)で、紙づまりが発生しています。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着しているときに表示されます。 操作パネルの指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 「12.1 用紙が詰まったら」
カミツ`マリテ`ス D ヲ アケ ヨウシヲトリノソ`イテクタ`サイ	【原因】	ステープルフィニッシャーのD(フィニッシャー排出口)で、紙づまりが発生しています。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着しているときに表示されます。 操作パネルの指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。
メールホ゛ックス ヒ゛ン* ノ ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ		「12.1 用紙が詰まったら」  メールボックスのピン*が収容枚数を超えました。 または、メールボックスのピン*に用紙が残っています。  補足 このメッセージは、メールボックスを装着しているときに表示されます。 メールボックスのピン*から用紙を取り除いてください。

「\*」は数字を表します。

,		
メッセージ		原因/対処
センタートレイ / ヨウシ ヲ トリノソ゛イテ クタ゛サイ	【原因】	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
スタッカートレイ(##) ノ ヨウシヲ トリタ゛シテクタ゛サイ	【原因】	スタッカートレイの##段(##:上/中/下)が収容枚数 を超えました。 補足
	【対処】	このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着しているときに表示されます。 スタッカートレイの##段(##:上/中/下)から用紙を取り除いてください。
イス゛レカノ スタッカートレイノ ヨウシヲ トリタ゛シテクタ゛サイ	【原因】	<b>すべてのスタッカートレイが収容枚数を超えました。</b> 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着 しているときに表示されます。 スタッカートレイから用紙を取り除いてください。
フィニッシャー イチシ゛テイシ シ゛ュンヒ゛ チュウテ゛ス	【原因】	ステープルフィニッシャーは停止準備中です。 補足
	【対処】	このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着しているときに表示されます。 <b>停止するまでお待ちください。</b>
ヨウシヲ トリ イチシ゛テイシ/ サイカイキーヲ オシテクタ゛サイ	【原因】	<b>補足</b> このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着 しているときに表示されます。
		キーを押してください。
フィニッシャーシタノ ショウカ゛ イフ゛ツヲ ヨケテ クタ゛サイ	【原因】	ステープルフィニッシャーの下に障害物があります。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着 しているときに表示されます。 ステープルフィニッシャーの下にある障害物を取り 除いてください。
スタッカートレイ ノ ショウカ゛ イフ゛ツヲ ヨケテ クタ゛サイ		スタッカートレイに障害物があります。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着 しているときに表示されます。 スタッカートレイにある障害物を取り除いてください。

メッセージ		原因 / 対処
D ヲ モチアケ゛ ショウカ゛イ フ゛ツヲ ヨケテ クタ゛サイ	【原因】	ステープルフィニッシャーのD(フィニッシャー排出口)に障害物があります。 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着
	【対処】	しているときに表示されます。
ハリツ゛マリ フィニッシャーフロ ントカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	【原因】	<b>ホチキスの針が詰まっています。</b> 補足 このメッセージは、ステープルフィニッシャーを装着 しているときに表示されます。
	【対処】	
システムセッテイカ゛ キエマシタ セッテイキーテ゛ ショキカシマス	【原因】	NVメモリーのパッテリー電圧が低下したため、システム設定の記憶が消えました。 無出機能を押してください。システムを初期化します。
	【原因】	現在のROMバージョンと、NVメモリーに格納してあるROMのバージョンが異なります。 脚壁を押してください。システムを初期化します。
システムトケイカ゛ キェマシタ セッテイキーヲ オシテクタ゛サイ	【原因】	システム時計の設定がリセットされました。
PVシ゛ョウホウカ゛ キエマシタ セッテイキーテ゛ ショキカシマス	【原因】	起動時にNVRAM(PV管理情報エリア)の不良を検出しました。またはパージョンの不一致を検出しました。 歴史を押してください。システムを初期化します。
HDDファイル フリョウ セッテイキーテ゛ ショキカシマス	【原因】	ハードディスクのファイルシステムに異常があります。またはハードディスクがフォーマットされていません。 <b>************************************</b>

メッセージ		原因 / 対処
スロット* / フォントROM ハ シヨウ デキマセン	【対処】	フォントROM用のスロット*に、他機種用のフォントROMがセットされています。 いったん電源スイッチを切り、再度電源スイッチを入れてください。 再び表示されたときは、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、弊社にご連絡ください。
ROMモシ゛ュール*ノ ROMハ ショウ テ゛キマセン	【京因】	ROMモジュールがセットされています。
メモリフ゛ソクテ゛ス メモリヲ ツイカシテ クタ゛サイ	【原因】	メモリーが不足しています。 いったん電源スイッチを切り、増設SDRAMモ ジュールを装着して、メモリーを増やしてくださ い。 参照 『増設SDRAMモジュール(64MB) 設置手順書』
ショウテ゛キル トレイ カ゛ アリマセン	【原因】	すべての用紙トレイが故障しています。 いったん電源スイッチを切り、再度電源スイッチを 入れてください。 再び表示されたときは、電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売 店、または弊社にご連絡ください。
U*-* デンゲン ヲ イチド キッテ クダサイ		エラーが発生しました。 いったん電源スイッチを切り、再度電源スイッチを入れてください。 再び表示されたときは、U*またはU*-*部分の表示内容を書き写してください。 それから電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、弊社にご連絡ください。

#### 補足

<sup>「\*」</sup>は数字を表します。

メッセージ	原因/対処		
N*-* デンゲン ヲ イチド キッテ クダサイ	【原因】	エラーが発生しました。 いったん電源スイッチを切り、再度電源スイッチを入れてください。 再び表示されたときは、N * - *部分の表示内容を書き写してください。 それから電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、弊社にご連絡ください。	
ROMモシ゛ュールノ ハ゛ーシ゛ョンヲ カクニンシテ クタ゛サイ	【原因】	複数装着されているROMモジュールのバージョンが合っていません。または、使用できない組み合わせのROMモジュールが装着されています。 複数のROMモジュールを装着する場合には、メジャーバージョン、およびマイナーバージョンを一致させてください。	
イーサネット ケーフ゛ル ヲ カクニンシテ クタ゛サイ		イーサネット上がビジー状態か、または、ケーブル が終端されていません。 イーサネットケーブルを確認してください。	

#### 補足


「\*」は数字を表します。

# 12.4 点検 / 修理依頼をする

EPシステムが装着されている場合は、通信回線を通じて弊社に点検 / 修理を依頼することができます。

この操作は、機械を管理される担当者が行ってください。

ここでは、修理を依頼する場合を例にとって手順を説明します。

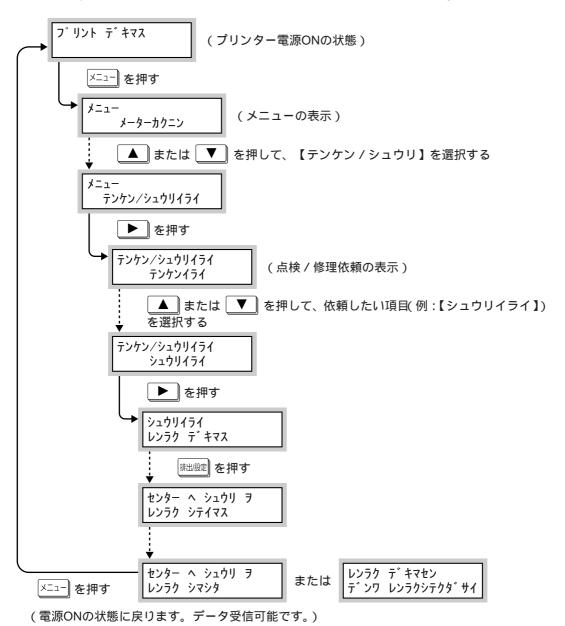

# 12.5 TCP/IP使用時のトラブル

### 12.5.1 Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me使用時

#### ●●● 印字されないとき

お使いのコンピューターの【プリンタ】ウインドウで、プリンターの状態が、「印刷不可状態(NetworkError)」と表示された場合の対処方法について説明します。

原因	確認方法	対 処
プリンターが、コンピュー ターと異なるネットワーク に接続されている。	ネットワークのシステム管理者 に、コンピューターが接続されて いるネットワークと、プリンター が接続されているネットワークの 間に、ルーターやゲートウェイが 介在しているかを確認する。	プリンターを、コンピューターが接続されている ネットワークに直接接続する。
コンピューターからプリン ターまでのネットワーク上 に障害が発生して、コネク ションが確立できない。	「印刷不可状態( NetworkError )」と 表示される。	ネットワークのシステム 管理者に、ネットワークの 障害について調べてもらう。
プリンターのIPアドレスを 誤って入力している。	「印刷不可状態(NetworkError)」と表示される。プリンターのウィンドウの[プロパティ]を選択し、[詳細]タブの[ポートの設定]を選択する。表示された[FX TCP/IP DPUポートの設定]ダイアログボックスのIPアドレスと、プリンター設定リストのIPアドレスを比較する(プレクー設定リストのIPアドレスを比較する(プレクー設定リストの印刷方法は「5.42 レポート/リストを印刷するを参照してください)	[FX TCP/IP DPUポート の設定 ダイアログボック スのIPアドレスに、プリ ンターに設定されている IPアドレスを正しく入力 する。
コンピューターから印刷指示をしたあと、プリンターの電源が切れたり、電源が入っていないプリンターへコンピューターから印刷を指示した。	「印刷不可状態(NetworkError)」と 表示される。プリンターの電源が 入っているかを確認する。	プリンターの電源を入れる。
プリンターに対して、多数 のコンピューターから同時 に印刷を指示している。	「印刷不可状態( NetworkError )」と 表示される。	なし(自動的に印刷が再開されます)。
コンピューターのディスク 容量が不足しているので、 印刷するファイルをスプー ルできない。	「印刷不可状態(SpoolError)」と表示される。[マイコンピュータ]を開き、Windows® 95、またはWindows® 98がインストールされているディスク(例:Cドライブ)を右クリックする。表示されたメニューから[プロパティ]を選択し、空き領域を確認する。	不要なファイルを削除して、ディスクの空き領域を確保したあと、プリンターウィンドウの[ドキュメント]メニューの[一時停止]を選択し、停止状態を解除する(印刷が再開されます)。

## 12.5.2 Windows NT® 4.0/Windows® 2000**使用時**

#### ●●● プリントが出力されないとき

原因	確認方法	対 処
正しいIPアドレスが設定 されていない。	ネットワーク管理者に、プリ ンターのIPアドレスが正しい かどうか調べてもらう。	プリンターに正しいIPアドレ スを設定する。
「lpdスプール」を「メモリー」に設定している場合に、ユーザーから1回のプリント指示で送信されるプリントデータの容量が、プリンター用操作パネルで設定されている受信容量の上限を超えている。	プリンターのディスプレイで、受信容量の上限を確認して、1回のジョブで送信しようとしているプリントデータの容量と比較してみる。	1. 印刷指示をしたプリント データが、1つのファイルで 受信容量の上限を超える場合は、そのファイルを受信 容量の上限よりも小さいサイズに分割して、印刷指示をする。 2. 複数のファイルで受信容量 の上限を超える場合は、一度に印刷指示するファイル
		数を減らす。
プリント処理中に対処不可 能な障害が発生した。	プリンターのディスプレイで エラー表示を確認する。	電源スイッチを入れ直す。
クライアントと一致するト ランスポートプロトコルを 選択していない。	プリンターのディスプレイ で、選択されているトランス ポートプロトコルを確認する。	クライアントと一致するトラ ンスポートプロトコルを選択 する。
プリンターが処理しようとする プリントデータのデータ形式 と、クライアントから送られてく るプリントデータのデータ形 式が一致していない。	-	Ctrl-Dを出力しない設定にする(詳細はWindows NT®4.0のPRINTER.WRIファイルを参照してください)。

## ●●● 希望のプリントが出力されないとき

原因	確認方法	対 処
指定したプリント言語と、 プリントデータのプリント 言語が異なっている。	指定したプリント言語と、プリントデータのプリント言語 を確認する。	プリントデータのプリント言 語に一致したプリント言語を 指定する。
本機に付属のプリンタード ライバーを使用していない (他社のプリンタードライ バーを使用している)。	本機に付属のプリンタードラ イバーが選択されているかを 確認する。	本機に付属のプリンタードライ バーを選択する。選択項目にな い場合は、本機に付属のプリン タードライバーをインストール し、選択する。他社のプリン タードライバーを使用した場合 は、動作が保証されない。

# 12.6 CentreWare Internet Services使用時のトラブル

症  状	処 置
CentreWare Internet Services に接続できない。	プリンターは正常に動作していますか? プリンターの電源が入っているかを確認してください。
	CentreWare Internet Services <b>が起動されていますか?</b> プリンター設定リストを出力して確認してください。
	インターネットアドレスは正しく入力されていますか? インターネットアドレスをもう一度確認してください。 接続できない場合は、IPアドレスを入力して接続してく ださい。
	プロキシサーバーを使用していますか? プロキシサーバーによっては、接続できない場合があり ます。プロキシサーバーを使用せず、ブラウザーの設定 を「プロキシサーバーを使用しない」にするか、または接 続したいアドレスを「プロキシサーバーを使用しない」に 設定してください。
「しばらくお待ちください」と表示 されたままになる。	そのまましばらくお待ちください。 状態が変わらない場合は、[ 更新 ボタンを押してみてく ださい。 [ 更新 ボタンを押しても状態が変わらない場合 は、プリンターが正常に動作しているかを確認してくだ さい。
[更新]ボタンが機能しない。	指定されているOSやブラウザーを使用していますか?
左側フレームのメニューを選択して も、右側フレームが更新できない。	「7.1.1 CentreWare Internet Servicesの概要」を参照して、使用しているOSやブラウザーが使用できるかどうかを確認してください。
画面の表示が崩れる。	プラウザーのウィンドウサイズを変更してください。
最新の情報が表示されない。	[ 更新 ]ボタンを押してください。
日本語が正しく設定できない。	シフトJISコードを使用してください。また、半角カナ文字は使用しないでください。
[新しい設定を適用する <b>]ボ</b> タンを 押しても、反映されない。	入力した値は正しいですか? 入力できる値以外を入力した場合は、自動的に制限値内 に変更されます。
[新しい設定を適用する ]ボタンを 押すと、ブラウザーに「無効なま たは認識されない応答をサーバー	パスワードは正しいですか? パスワードの確認入力の内容が一致していません。正し いパスワードを入力してください。
が返しました」や「データがありません」などのメッセージが表示される。	プリンターを再起動してください。
漢字を入力できない。	「*」で表示される項目に漢字は入力できません。

症  状	処 置
削除したいジョブをチェックして も、途中でクリアされてしまう。	自動更新が設定されていませんか? プロパティ画面のInternet Services環境設定で表示内容 自動更新 を無効に設定するか、表示内容の自動更新間隔 を長めに設定してみてください。
ジョブを削除できない。	しばらく待ってから[ 更新 ]ボタンを押してください。 [ ジョブ一覧 ]の[ lpd ]でジョブを削除しても、[ システム ] では削除されない場合があります。この場合は、[ システム ] ム ]でもう一度削除してください。
[lpd <b>]または</b> [SMB <b>]を選択する</b> と、「スプールモードではありま せん」と表示される。	現在のページを表示したあとに、プリンターが再起動されている場合があります。[ 更新 jボタンを押してください。状態が変わらない場合には、ブラウザーで更新してみてください。

# 付 録

Α	主な仕権	業 水	282
	A.1	本 体	282
	A.2	EPカートリッジ	283
	A.3	印刷できる領域	283
	A.4	内蔵フォント	285
В	コネクタ	ターピンと割り当て信号	286
	B.1	パラレルインターフェイス	286
	B.2	インターフェイスボード( TokenRing用 )	288
С	エミュし	<b>ノーションを使って印刷する</b>	289
D	TIFF7	ァイルのプリントについて	290

## 主な仕様

#### 本 体 A.1

デスクトップ型レーザープリンター プリンター形式

プリント方式 半導体レーザー方式

ゼログラフィ方式

プリント速度 40枚/分

記録条件: A4サイズ横送り(同一内容を連続印刷)

ウオームアップタイム 電源投入後48秒以内(温度20 、湿度60%の場合)

解像度 400dpi (400dots/25.4mm)

600dpi (600dots/25.4mm)

給紙方式 自動給紙方式

用紙サイズ トレイ1 : A5~A3

手差しトレイ: A5~A3、官製はがき、非定形

用紙トレイ容量 トレイ1:500枚(標準紙の場合)

手差しトレイ:50枚(標準紙の場合)

排出トレイ容量 500枚(標準紙の場合)

騒音 稼動時:50.3dbA以下

待機時 : 22.9dbA以下

電圧 100V**タイプ(**Min. 90V~Max. 110V**)** 50/60Hz

**動作時**: 100V**タイプ**1348W/15A**以下** 定格消費電力

節電モード時:100Vタイプ15W以下 温度 :10~35 画質保証環境

湿度 : 15~85%RH( 結露がないこと)

温度が35 のときは湿度47.5%以下、湿度85%のときは温

度27.8 以下でお使いください。

大きさ  $642(W) \times 623(D) \times 379(H) \text{ mm}$ 

質量 約38kg(消耗品・オプションを除く)

#### 注記

製品の仕様 ・ 外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承 ください。

### A.2 EP**カートリッジ**

**保管環境** 温度:0~35

湿度:15~80%RH(ただし、結露のないこと)

**交換目安** Type10: 約10,000枚

Type23:約23,000枚

(A4サイズ、黒比率5%、ただし、プリントの内容によって


多少の差があります。)

#### 注記

製品の仕様 ・ 外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## A.3 印刷できる領域

用紙の各端から約4mmを除く領域が、標準で印刷できる領域です(拡張の場合は、用紙の各端から約2mmを除く領域)。なお、実際の印刷領域は各プリンター(プロッター)制御言語によって異なることがあります。

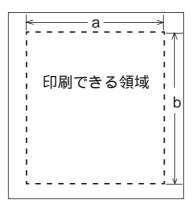

用紙サイズ	400	)dpi	600dpi		
円紙リイス	а	b	а	b	
A3 縦	4536	6474	6804	9711	
B4 縦	3906	5592	5859	8388	
A4 縦	3166	4536	4749	6804	
A4 横	4536	3166	6804	4749	
B5 縦	2726	3906	4089	5859	
B5 横	3906	2726	5859	4089	
A5 縦	2190	3166	3285	4749	
A5 横	3166	2190	4749	3285	
レジャー( 11×17 )縦	4260	6660	6390	9990	

用紙サイズ	400	)dpi	600dpi		
	а	b	а	b	
リーガル14"( 8.5 × 14 )縦	3260	5460	4890	8190	
リーガル13"( 8.5 × 13 )縦	3260	5060	4890	7590	
レター(8.5×11)縦	3260	4260	4890	6390	
レター(8.5×11)横	4260	3260	6390	4890	
官製はがき	1434	2190	2151	3285	
8K( 八開 )縦	2914	4064	4371	6096	
非定形(最大)	4536	6660	6804	9990	
非定形(最小)	1434	2190	2151	3285	

#### 補足

メンテナンスモード > システム設定 > 印字領域 > 標準(初期値) 拡張

単位:ドット a:主走査方向 b:副走査方向

## A.4 内蔵フォント

標準で以下のフォントを使用できます。

#### 参照

オプションのPostScriptフォントについては、『Post Scriptソフトウェアキット取扱説明書』を参照してください。

- 1. ストロークフォント( HP-GL、HP-GL/2専用 )
  - 欧文+カタカナストロークフォント
  - 日本語ストロークフォント
- 2. アウトラインフォント

搭載されているアウトラインフォントと使用できるページ記述言語またはエミュレーションモードとの関係は、次のとおりです。

なお、標準で搭載されているアウトラインフォントは、PostScriptでは使用できません。

	書 体	ART	201H	ESC/P	HPGL,GL2
和文	<b>平成明朝体</b> W3				
	平成角ゴシック体W5				
欧文	平成明朝体W3(ローマン)				
	平成角ゴシック体W5(サンセリフ)				
	<b>平成角ゴシック体</b> W5(FMT)				
	Enhanced Classic				
	Enhanced Modern				
	CS Times				
	CS Times Italic				
	CS Times Bold				
	CS Times Bold Italic				
	CS Triumvirate				
	CS Triumvirate Italic				
	CS Triumvirate Bold				
	CS Triumvirate Bold Italic				
	CS Courier				
	CS Courier Oblique				
	CS Courier Bold				
	CS Courier Bold Oblique				
	CS Symbol				

:標準装備

# B


# コネクターピンと割り当て信号

### B.1 パラレルインターフェイス

本機に標準で装備されているパラレルインターフェイス(セントロニクス準拠インターフェイス/IEEE1284規格準拠)について説明します。

#### ●●● コネクターの形状

プリンターには、IEEE1284-Bタイプのコネクターが装備されています。コネクターの 形状は次のようになっています。

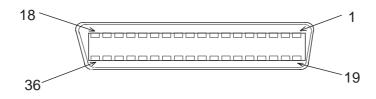

#### ●●● ピン配置

双方向がOFFのとき、各信号のピン配置は、次のようになっています。

Pin No.	Signal Name	I/O	Pin No.	Signal Name	I/O
1	nStrobe	I	19	Signal Ground	-
2	Data1	I	20	Signal Ground	-
3	Data2	I	21	Signal Ground	-
4	Data3	I	22	Signal Ground	-
5	Data4	I	23	Signal Ground	-
6	Data5	I	24	Signal Ground	-
7	Data6	I	25	Signal Ground	-
8	Data7	I	26	Signal Ground	-
9	Data8	I	27	Signal Ground	-
10	nAck	О	28	Signal Ground	-
11	Busy	О	29	Signal Ground	-
12	PError	О	30	Signal Ground	-
13	Select	О	31	nInit	I
14	nAutoFd	I	32	nFault	О
15	(RESERVED)	-	33	(RESERVED)	-
16	Logic GND	-	34	(RESERVED)	-
17	Chassis Gnd	-	35	(RESERVED)	-
18	Peripheral Logic High	О	36	nSelectIn	I

#### 補足

- I/Oはプリンターから見てIが入力信号、Oが出力信号、 は信号でないことを表しています。
- 双方向がONのときの結線は、IEEE1284-Bタイプコネクタ の規格に準拠しています。

#### **666** 信号の意味

#### 双方向がOFFのとき

- nStrobe (Pin No.1)
   Data1~8を読み込むための同期信号、LOWアクティブのパルスが必要です。
- Data1~8 (Pin No.2~9)
   8 bits パラレルのData入力でData1がLSB(最下位bit) Data8がMSB(最上位bit)です。
- nAck (Pin No.10)
   受信データの取り込み完了を表すLOWアクティブのパルス信号です。
- Busy (Pin No.11)
   プリンターがデータ受信不可能であることを表すHIGHアクティブの信号です。
- PError (Pin No.12)
   用紙がなくなったことを表すHIGHアクティブの信号です。
- Select (Pin No.13)
   データ受信可能であることを表すHIGHアクティブの信号です。
- nAutoFd (Pin No.14)双方向がONのときのための信号です。
- Chassis Gnd (Pin No.17)
   フレームグランドに接続されます。
- Peripheral Logic High (Pin No.18)
   プリンター側の+5V電圧です。
- Signal Ground (Pin No.19~30)
   各信号用グランドに接続されます。
- nInit (Pin No.31)
   プリンターの初期化を要求するLOWアクティブのパルス信号です。
- nFault (Pin No.32)プリンターに紙づまりなどの障害が発生したことを表すLOWアクティブの信号です。
- nSelectIn (Pin No.36)
   双方向がONのときのための信号です。


#### 双方向がONのとき

各信号線はIEEE 1284の規格に準拠しています。

## B.2 インターフェイスボード(TokenRing用)

オプションのインターフェイスボード(TokenRing用)のコネクターの形状と、各信号のピン配置は、次のようになっています。

#### ●●● コネクターの形状

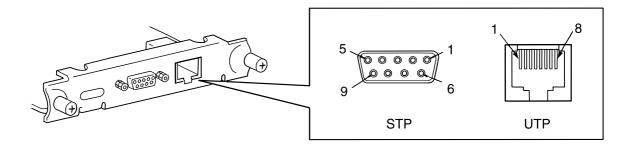

#### ●●● ピン配置

STP <b>コネクター仕様</b>						
ピン番号 名称 ピン番号 名称						
1	RX-A	6	RX-B			
2	N.C.	7	N.C.			
3	N.C.	8	N.C.			
4	N.C.	9	TX-A			
5	TX-B	-				

UTP <b>コネクター仕様</b>						
ピン番号         名称         ピン番号         名称						
1	N.C.	5	RX-A			
2	N.C.	6	ТХ-В			
3	TX-A	7	N.C.			
4	RX-B	8	N.C.			

## 付

# 録

# エミュレーションを使って印刷

DocuPrint 401が対応するページ記述言語以外のデータを印刷するときは、DocuPrint 401 をエミュレーションモードにします。DocuPrint 401には、複数のエミュレーションモード があります。エミュレーションモードと、そのモードに対応するプリンターは、次のとおり です。

#### 参照

エミュレーションについては、同梱されているCD-ROM内の各エミュレーションモードマニュアルを 参照してください。

エミュレーションモード	エミュレートするプリンター	
201Hエミュレーションモード(201Hモード)	PC-PR201H2	
ESC/Pエミュレーションモード(ESC/Pモード)	VP-1000	
HP-GLエミュレーションモード(HP-GLモード)	HP DesignJet 750C Plus <b>または</b> HP7586B	
HP-GL/2エミュレーションモード(HP-GL/2モード)	HP DesignJet 750C Plus	

録



# TIFFファイルのプリントに ついて

ここでは、TIFFファイルのプリントについて説明します。 サポートするTIFFフォーマットの種類は、以下のとおりです。

#### 参照

同梱されているCD-ROM内の電子マニュアルもあわせてお読みください。

属性名	属性値
馬往右	馬性
BitsPerSample	1, 8
compression	Uncompressed(1)
	G3 Fax(3)
	G4 Fax(4)
Photometric interpretation	WhiteIsZero(0)
	BlackIsZero(1)
	RGB(2)
FillOrder	HigherOrder(MSBtoLSB)(1)
	LowerOrder(LSBtoMSB)(2)
StripOffsets	
SamplesPerPixel	
RowPerStrip	
StripByteCounts	
XResolution	
YResolution	
PlanarConfiguration	Chunky format(1)
ResolutionUnit	Inch(2)
	Centimeter(3)

TIFFファイルには印字パラメーター(部数・給紙トレイ・排出トレイなど)が設定されていません。通常、プリンタードライバーで印字パラメーターを指示しますが、TIFFファイルのプリントの場合、プリンタードライバーを使用せず、直接lprコマンドなどを使用してプリントを指示します。以下に2つの設定方法を説明します。使用環境に応じて、印字パラメーターを指定してください。

#### <設定方法>

方 式	内容	注意と制限	動作条件
lprコマンドの-C オプションで指 定	lprコマンドの-Cオプションで印字パラメーターを 指定する。	印刷するたびに- C オプションで印字パラメーターをタイプして印刷を指示する必要がある。	lprコマンドを発行 する環境(UNIXな ど)
Client <b>登録型論理</b> プリンター(lprコマンドの-Pオプション)で指定	あらかじめクライアント側に印字パラメーターを複数論理プリンターとして設定しておく(設定方法はOSごとに異なる)。印刷を指示するときに、Client側で設定しておいた論理プリンター名をlprの-Pオプションで指示して、希望の印字パラメーターを指定できる。	論理プリンターとして設定できる文字数に制限がある(SUN OS 5.X/HP-UXの場合は14文字以内)。そのため、文字制限を超える指定はできない(部数・給紙トレイ・排出トレイ・両面指定など複数の設定ができない場合がある)。	lpr コマンドを発行 する環境( UNIX な ど )

# 用語の説明

#### 【2アップ】

2ページ分のデータを1枚の用紙に印刷することです。

#### [A3]

420×297ミリメートルの用紙のことです。

#### [A4]

297×210ミリメートルの用紙のことです。

#### (A5)

210×148ミリメートルの用紙のことです。

#### [ACK]

プリンターがホスト装置に対し、受信の準備ができていること、あるいはデータを正しく 受信したことを示す信号です。

#### 【ANK文字】

A( Alphabet:アルファベット )N( Numeric:数字 )/K( Kana:カナ )の1バイトコードで表現される文字のことです。

#### [ART]

Advanced Rendering Toolの略で、富士ゼロックスがページプリンター用に開発したプリンター制御言語です。

#### **[B4]**

364×257ミリメートルの用紙のことです。

#### (B5)

257×182ミリメートルの用紙のことです。

#### (Busy)

プリンターがホスト装置に対し、受信不可能 な状態であることを示す信号です。

#### [CPI]

Character Per Inchの略で、1インチ幅に印字できる文字数です。文字間隔を表す単位です。

#### [CR]

Carriage Returnの略で、改行のことです。

#### [Cu]

設定されている原稿サイズの物理的な紙の大きさ(全面)が、用紙サイズの印字領域に収まるように印字するための設定値です。

#### [DPI]

Dot Per Inchの略で、1インチ幅に印字できる ドット数を表す単位です。解像度を示す単位 として使います。

#### 【DTR制御】

Data Terminal Readyの略で、プリンターが ホスト装置に対し、受信可能かどうかをハー ドウェア的に知らせる信号です。

#### (Fi)

1固定倍率で印字するための設定値です。 固定倍率とは、設定されている原稿サイズと 用紙サイズから、自動的に算出される倍率の ことです。原稿サイズの印字領域が用紙サイ ズの印字領域に収まるように印字されます。

#### [Fr]

任意倍率で印字するための設定値です。 任意倍率とは、拡張設定項目 > 倍率(任意倍率)で設定される倍率のことです。

#### [LED]

Light Emitted Diodeの略で、発光ダイオードのことです。

#### 【NVメモリー】

電源を切ってもプリンターの設定内容を保持 しておくことが可能な、不揮発性のメモリー です。

#### [RAM]

Random Access Memoryの略で、情報の読み出しと書き込みができる記憶装置(メモリー)です。

#### [ROM]

Read Only Memoryの略で、情報の読み出し専用の記憶装置(メモリー)です。

#### 【Xon-Xoff制御】

ソフトウェアフロー制御のことです。受信側 のバッファの容量に応じて、データの送信・ 停止を行う機能です。

#### 【イメージエンハンスメント】

白黒の境目を滑らかにしてギザギザを減ら し、疑似的に解像度を高める機能です。

#### 【印字領域】

用紙に対して実際に印字可能な領域です。

#### 【エミュレーション】

他社のプリンターで印刷した場合と同等の印字結果を得ることができるように、プリンターを動作させることです。このモードをエミュレーションモードと呼びます。

#### 【カット紙】

A4、B5などの定型サイズの用紙のことです。

#### 【共通メニュー】

ポート設定、プリントユーティリティ、メン テナンスモードで構成され、エミュレーショ ンモードに依存しない設定をするためのメ ニューです。

#### 【受信バッファ】

バッファとはホスト装置から送信されたデータを、一時的に蓄えておく場所です。受信バッファのメモリー容量を増やすことによって、ホスト装置の解放を早くすることができます。

#### 【初期值】

工場出荷時およびNVメモリー初期化時の設定です。

#### 【ジョブ】

ひとまとまりの印刷データのことです。 印刷の中止や排出はジョブ単位で行われま す。また、モードメニューを変更した場合、 設定内容は次のジョブから反映されます。

#### 【スケーリング】

入力サイズ(原稿サイズ)を、出力サイズ(用紙 サイズ)に合わせて拡大/縮小することです。

#### 【スケーリングポイント】

プロッター範囲を指定する限界点のことです。

#### 【スタートページ】

電源投入後、またはシステムリセットが実行 されたあとに印刷されるものです。 プリン ターの状況を知ることができます。

#### 【プロッター座標】

プロッターが持つ座標系です。

#### 【節電状態】

消費電力を節約するために、プリンター内部の定着部の温度を下げ、モーターの回転を止めた状態です。前回印刷してから、節電時間として設定した時間が経過すると、自動的に節電状態になります。

#### 【ハードクリップエリア】

用紙に対して実際に印字(描画)可能な矩形領域です。

#### 【バッファ】

ホスト装置から送信されたデータを、一時的 に蓄えておく場所です。

#### 【パリティチェック】

データが送信側から受信側に正しく送られた かどうかを検出するために行うチェックのこ とです。

#### 【プロトコル】

データ通信を行うために必要な通信規約です。

#### 【ページバッファ】

印字データを実際に展開し、蓄えておく場所です。ページバッファのメモリー容量は、プリンターのメモリー総容量からARTユーザー定義メモリー、フォームデータメモリー、受信バッファメモリーなどの各メモリーを割り振ったあと、自動的に確保されるもので、操作パネルからは設定できません。

ページバッファのメモリー容量は、共通メニュー項目 > プリントユーティリティメニューの「プリンタ設定プリント」で確認することができます。

#### 【モードメニュー】

201Hエミュレーションモード、ESC/Pエミュレーションモード、HP-GLエミュレーションモードで構成され、エミュレーションモードごとにその処理に固有な条件を設定するためのメニューです。

#### 【リーガル13"】

 $13 \times 8.5$ インチ( $330 \times 216$ ミリメートル)の用紙のことです。ガバメントリーガルとも呼びます。操作パネルでは【GG】で表しています。

#### 【リーガル14"】

 $14 \times 8.5$ インチ( $356 \times 216$ ミリメートル)の用 紙のことです。リーガルとも呼びます。操作 パネルではLGTで表しています。

#### 【レジャー】

17×11インチ(432×279ミリメートル)の用紙 のことです。ダブルレターとも呼びます。操 作パネルでは【DL】で表しています。

#### 【レター】

11×8.5インチ(279×216ミリメートル)の用 紙のことです。操作パネルでは【LT】で表して います。

# 索引

記号	L
1トレイモジュール9 3トレイキャビネット9	lpd72, 184, 185, 196 lpd <b>ポート</b> 72
А	M
AppleTalk	message.txt 212
	N
C CentreWare Internet Services 144 CentreWare ドライバー& ネットワークユーティリティ 78	NetWare®66, 187, 188, 189, 196, 217 NVメモリー初期化 196 Nアップ 125
config.txt 213	Р
DHCP 68	PostScriptフォントROM 11, 44 PostScript(PS)フォントリスト 119 PostScriptプログラムROM 11, 43 PS使用メモリ 194
E	
EPカートリッジ8	S
EP <b>カートリッジを交換する</b>	Salutation
Н	Т
HP9000シリーズワークステーション 220	TCP/IP Direct Print Utility 64 TCP/IP(UNIX) 65 TCP/IP(Windows NT®/Windows® 2000) 64
I I	TCP/IP <b>設定</b> 199 TIFF <b>ファイル</b> 290
IPP	Tirrファイル
IP <b>アドレス</b>	U
IP <b>アドレスの設定</b> 69	UDP <b>エージェント</b> 74 UDP <b>起動</b> 197 UNIX 220
J	011174 220
JCLスイッチ183, 185, 186, 188, 190	W
	Windows®ネットワーク(SMB) 63 WINSサーバー 68

1	ケ
一時停止/再開 ボタン 10	ゲートウェイアドレス 67
印刷の流れ	
DOS <b>の場合</b> 101	
Windows® <b>の場合</b> 100	
印刷を中止する	コネグター/
CentreWare Internet Services 102	こまったとき 233
Windows®102	
プリンター側での印刷ジョブ 103	ੈ <sup>ਚ</sup>
プリンター内のすべてのジョブ 103	サイドトレイキットB9
インストール 77	
インターネット印刷 221	<b>サプネットマスク</b> 67
インターネットサービス197, 198	サプネットマスクの設定70
ウ	シ
ウオームアップタイム 282	システム設定192, 193
	システムリセット 196
I	質量153, 282
	   <b>自動排出時間                                    </b>
<b>エージェント</b> 197	修達 201, 2/3
エミュレーション289	文信ハツノアグモリ 194
エラー履歴レポート 116	<sup>3</sup> 出力集計レポート 117
	消費電力 282
オ	初期化 196, 197
大きさ 282	
オフセット 128, 129	ス
オンラインヘルプ 141	スタートページプリント 57, 110
	スタッカートレイ1 10
カ	スタッカートレイ210
<b>解像度</b> 282	<b>75</b> 11.40
拡大/縮小131	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
<b>画質保証環境</b> 282	
	t
<b>‡</b>	センタートレイ排出カバー 10
<b>給紙トレイ</b> 6, 133	
<b>給紙方式</b> 282	
共通メニュー 180	
共通メニュー画面	祖目 282
	<b>抹下ハイル</b> 0
	<b>増設</b> SDRAMモジュール 11, 43

	h	パラレル183,	105
	タ	パラレル	
大容量トレイ	156, 163	//JUN1J9-J11X	/
大容量給紙キャビネッ	<b>9</b>		
ダンププリント	109	٤	
		左上カバー	8
	Ŧ		
	127	フ	
) HAI	127	フィニッシャー上面カバー	10
•	N/	フィニッシャー接続部上面カバー	
	ツ	フィニックャー 強続品工品ガバ	
通気口	6, 7	フィニックャー採出口	
	<del>-</del>	フィニッシャーフロントカバー	
		フォームオーバーレイ	
	8	フォームデータメモリ	
手差しトレイ	6, 157, 166	フォント	
電圧	282	フォントキャッシュメモリ	
点検	182, 201, 275	フォントリスト	
電源コネクター	7	プリンター形式	
電源スイッチ	6	プリンター設定リスト	110
電力	282	プリンタードライバーインストール	
		SMB <b>を使用して印刷する</b>	85
	<b>-</b>	サーバーを経由して印刷する	89
		ダイレクトに印刷する	81
	152	ローカルプリンターへ印刷する	93
	130	プリンター内のすべてのジョブを排出する	
トランスポート	186	プリンター履歴レポート	
		プリント画面	
•	t	プリント速度	
中華機能ない ビディフィ	<b>5</b>	プリントモード指定 183, 187,	
内風垣設ハートナイス:	<b>ク装置</b> 11, 42	プリントユーティリティ	
		ブレーカースイッチ	
	ネ	プロキシサーバーの設定	
ネットプロトコル設定	199, 200		
	100, 200	フロントカバー	6, 8
	J	木	
<b>成ったデークを強制は!</b>	出する 105	•	
/ふったノーノで 国門計し	<b>ду 6</b> 103	<b>ポート状態</b> 195,	
		ポート設定	
	Л	ポート設定一覧	
ハードディスク初期化	196	<b>ホチキス</b> 135,	
	6, 134	ホチキス針を補給する	173
	282		
· · · · · ·			

はがきに印刷 ------ 136

*
メーター確認 181
メールボックス 9, 126
メッセージ 261
メモリ <b>- の変更</b> 194
メンテナンスモード 182
メンテナンスモード一覧 192
₹
モードメニュー 180
<b>モードメニュー画面</b> 14
그
ユーザー定義リスト 113
3
用紙サイズ 282
<b>用紙サイズを変更する</b> 159
用紙ストッパー
用紙が詰まったら 234
用紙トレイ6, 9
<b>用紙トレイ</b> 1~4 <b>段</b> 155, 160
用紙トレイ容量 282
用紙のサイズ 152
<b>用紙を補給する</b> 154
"
IJ
<b>両面印刷</b> 124
<b>両面印刷モジュール</b>
V
レポート/リスト108

# マニュアルコメント用紙

本書をより使いやすいものとするために、皆様からの貴重なご意見(説明不足、間違い、誤字、誤植、ご要望など)をお待ちいたしております。ご記入に際しましては、マニュアルに関することのみ具体的にご指摘くださるようお願いいたします。

マニュアルの名称		胡書	• 管理番号	DE-1270		
●ご芳名			●貴社名			
• 所属部門			●電話番号		[内線]	
●所在地						
•ページ	• 行	•	内容へのご指	 内容へのご指摘/ご要望		
	<ul><li>■ 富士ゼロックス記入欄</li></ul>					
		● 記事		● 受付No.	• 受付担当印	
					1	

г	坵	11	÷λ	7	.셇	-

# 富士ゼロックス(株)社内メール扱い


# [ 送付先 ]HID開発部マニュアルデザイングループ(KSP) 行

 担当社員			
事業部	営業所	課	G <sup>I</sup>
	氏名		

[折り込み線]

- ご記入くださいましたら点線の部分で折り込みホチキスなどでとめたうえ、お買い求めの販売店にお渡しください。
- このままで郵便物として投函なさらないようにご注意ください。

# 共通メニュー一覧 (DocuPrint 401)

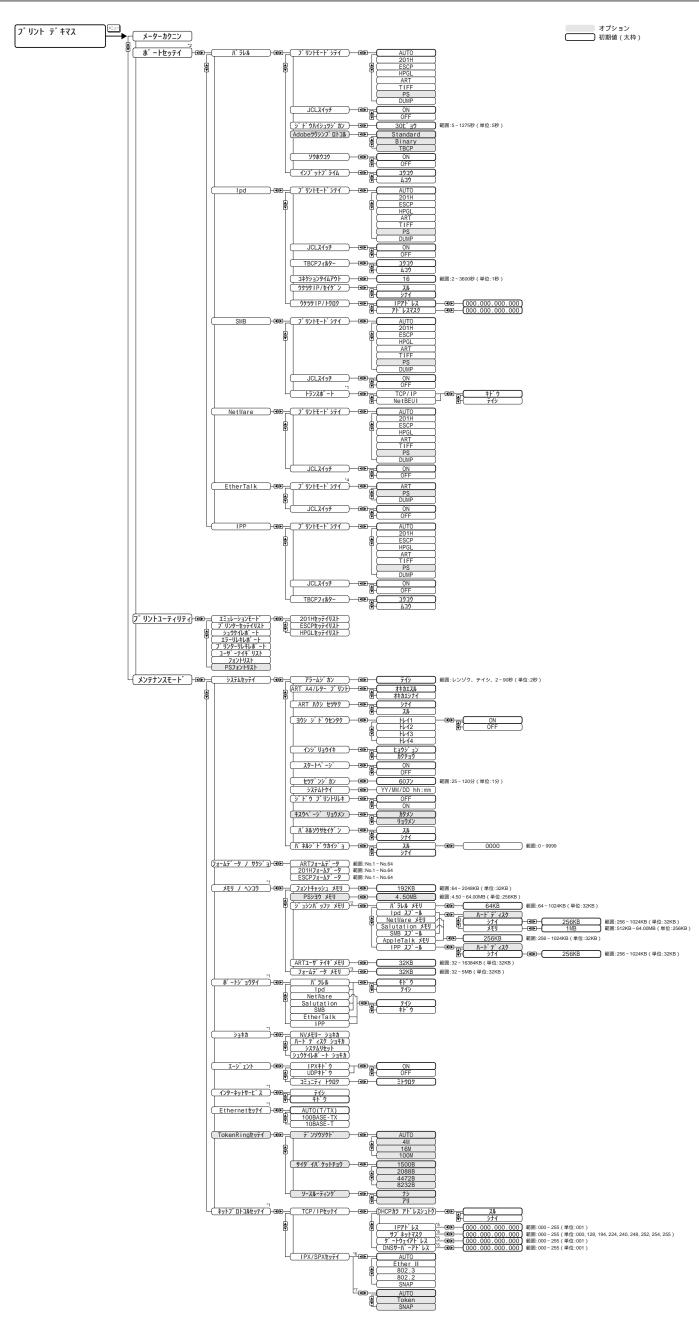

<sup>\*1:</sup>各設定を変更し、メニューから抜けるとき、システムリセット(電源 OFF/ONした状態 )します。

<sup>\*2:</sup>プロトコルの表示条件は、ポート状態で各プロトコルを起動し、システムリセット(電源 OFF/ONした状態 )後、起動されたプロトコルを表示します。


<sup>\*3:</sup>ハードディスク装着時は表示されません。

<sup>\*4:</sup> PostScriptソフトウェアキット装着時は、PSが初期値となります。


<sup>\*5:[</sup>DHCPカラアドレスシュトク]を[シナイ]に設定したときに表示します。

<sup>\*6:</sup> Ethernet用インターフェイスボード装着時に表示します。
\*7: TokenRing用インターフェイスボード装着時に表示します。


# モードメニュー一覧 (PC-PR201H)

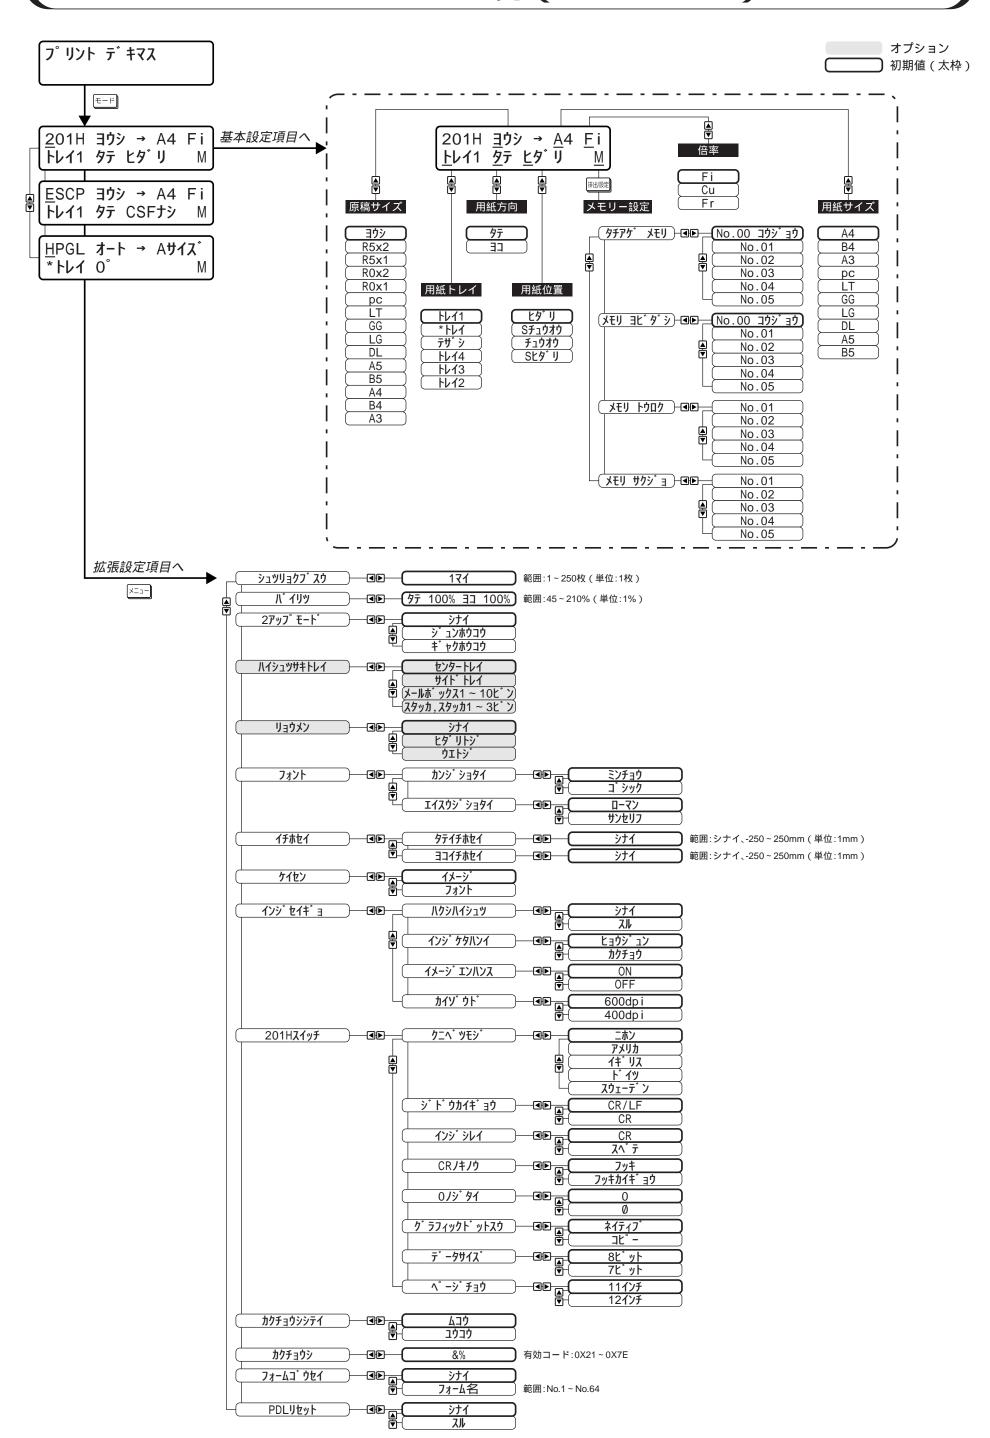

# モードメニュー一覧 (ESC/P)

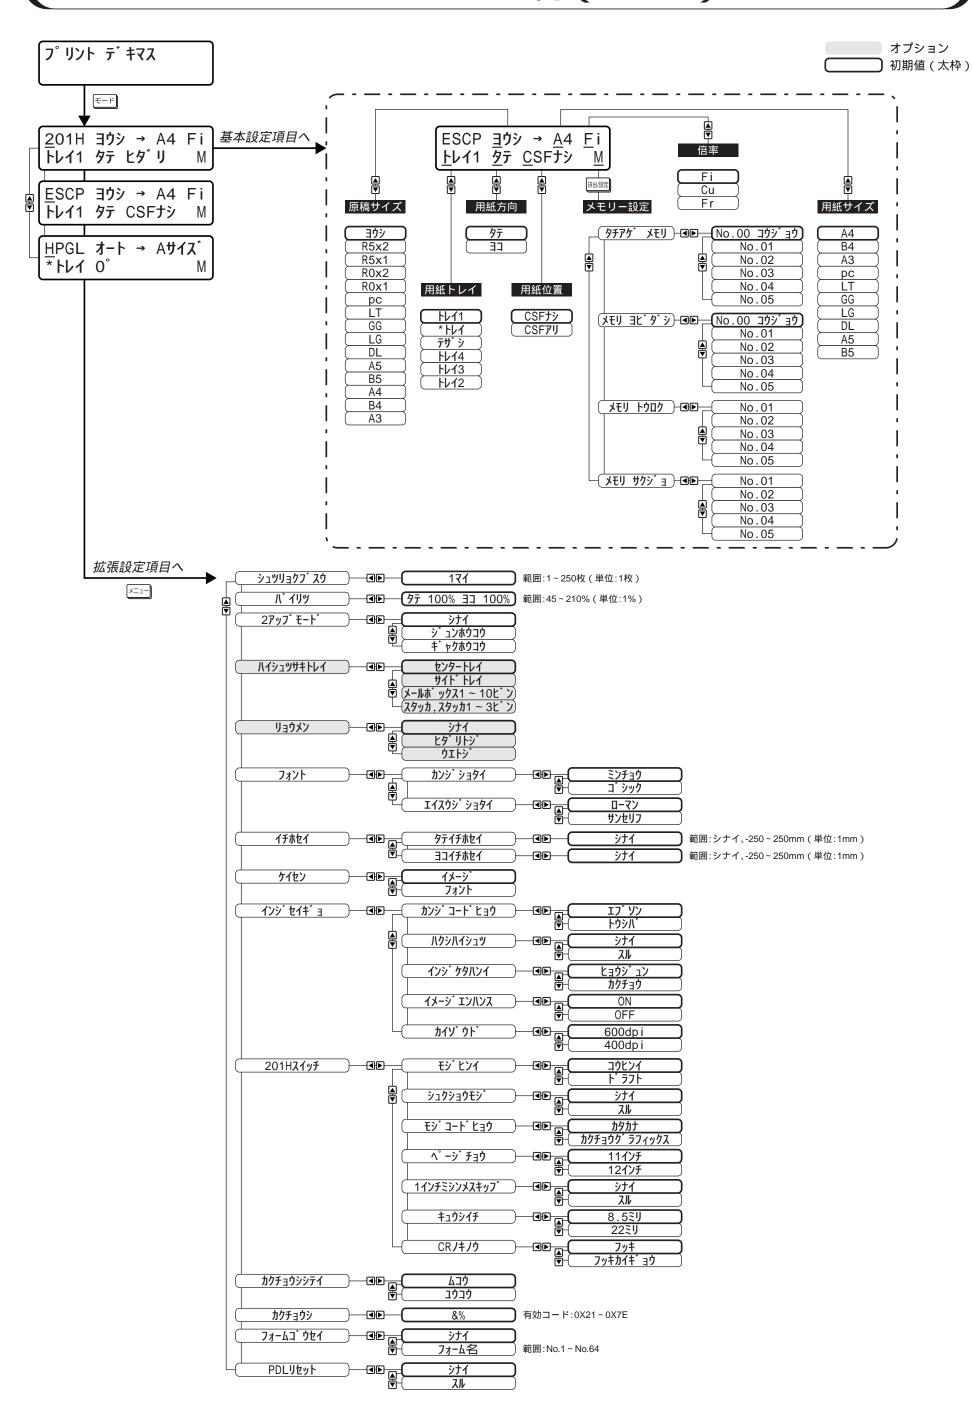

# モードメニュー一覧 (HP-GL)

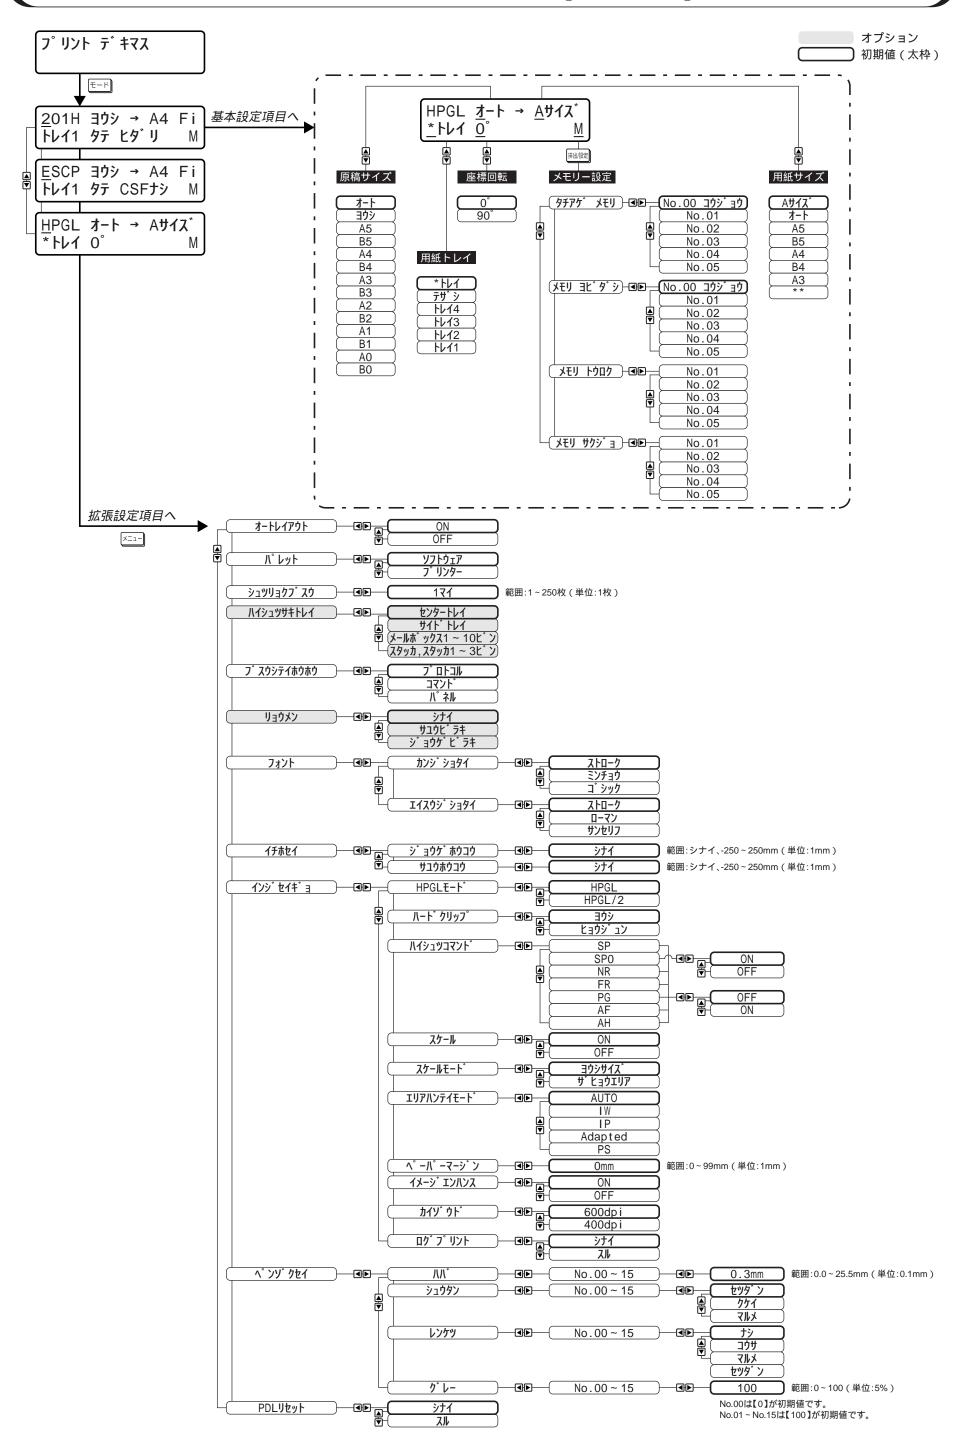

# 保守・操作のお問い合わせは

この商品の保守・操作については、プリンター本体に貼られている保守サポートの問い合わせ先シールのあて先へ。

プリンター本体に問い合わせ先シールが貼られていない場合は、下記の富士ゼロックスプリンターサポートデスクへ。

フリーダイヤル **©** 0120-66-2209 FAX **FAX** 03-3342-1552

(フリーダイヤル受付時間:土、日、祝日を除く9時30分~12時、13~17時、東京でお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。)

各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトメーカーの問い合わせ窓口へお問い合わせください。

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

フリーダイヤル 0120-27-4100

(フリーダイヤル受付時間:土、日、祝日を除く $9\sim12$ 時、 $13\sim17$ 時、東京でお受けします。 ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用になれません。全 国通話ができる電話機をご使用ください。)

DocuPrint 401 取扱説明書

著作者 富士ゼロックス株式会社 発行者 富士ゼロックス株式会社

ドキュメント プロダクト カンパニー ヒューマンインターフェイス アンド デザイン開発部 発行年月 2001年 9月 第1版

(帳票 No. DE-1270) Printed in Japan



# THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX